



Refrigerator user manual

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please
register your product at

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Free Standing Appliance

features of your new refrigerator

KEY FEATURES OF YOUR NEW REFRIGERATOR

Your Samsung Refrigerator comes equipped with various innovative storage and energy-efficient features. Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual.

- **Energy A+**

Save on energy consumption.

- **Direct Cooling**

Store food in fresh conditions by Direct Cooling.

- **LED Lighting**

Lower energy consumption, longer lifetime, small size.

Especially, Samsung's LED Lighting brighten instantaneously inside fridge when you open the door, so you can see every corner.

- **Door Pocket in the freezer Area**

You can store specific foods likes frozen cheeses in Door Pocket in the freezer Area.

CE Notice

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive (2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) and Energy efficiency Directive (96/57/EC) of the European Union.

**SAMSUNG**

For easy future reference, write the model and serial number down. You will find your model number on the left bottom side of the refrigerator.

Model # _____

Serial # _____











2_ features

safety information

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it at a safe place near the appliance for your future reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols and precautions:

 WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
 CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.
	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions carefully.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the contact center for help.
	Note.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

safety information



SEVERE WARNING SIGNS FOR TRANSPORTATION AND SITE



- When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
 - Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury.
 - If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room where the refrigerator will be sited must be 1m³ in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.



SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION



- Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.
 - Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliance.
- Do not plug several appliances into the same multiple power board. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical which has a voltage rating that matched the rating plate.
 - This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
 - There is a risk of electric shock of fire.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
- Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.
 - Damage to the cord may cause short-circuit, fire and/or electric shock.
- Do not use aerosols near the refrigerator.
 - Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.



- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- After unpacking, keep the packing materials out of reach of children.
 - There is a risk of death from suffocation if children put them over their head.
- Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
 - If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and cause fire or electric shock.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
 - This constitutes a fire hazard.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.



- The refrigerator must be grounded.
 - You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.
 - Improper use of the ground plug can result in electric shock.



- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.
- The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
 - Failing to do so may result in electric shock or personal injury.



CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION



- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface.
 - If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
- Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.



SEVERE WARNING SIGNS FOR USING



- Do not insert the power plug with wet hands.
- Do not store articles on the top of the appliance.
 - When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.

safety information



SEVERE WARNING SIGNS FOR USING (CONT'D)



- Do not put items filled with water on the refrigerator.
 - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not let children hang on the door.
 - Failure to do so may cause serious personal injury.
- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside of the refrigerator.
 - There is a risk of children entrapment and serious personal injury because of low temperature.
- Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.
 - Any sharp edges may cause personal injury.
- Do not let children step on drawer's cover.
 - It may break and cause slip hazard.
- Do not overfill the refrigerator with food.
 - When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
- Do not store volatile or flammable substances such as benzene, thinner, alcohol, ether or LP gas in the refrigerator.
 - The storage of any of such products may cause explosions.
- Do not store low temperature-sensitive pharmaceuticals products, scientific materials or other low temperature-sensitive products in the refrigerator.
 - Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odors.
 - This may result in electric shock or fire.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
 - This may cause frostbite.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.



- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agents.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with and/or climb into the appliance.



- Do not disassemble or repair the refrigerator by yourself.
 - You run risk of causing a fire, malfunction and/or personal injury. In case of malfunction, please contact your service agents.



- If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.
 - Failing to do so may result in electric or fire hazards. Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- If any dust or water is in refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
 - There is a risk of fire.
- Replacing the LED Lamp
When the interior or exterior LED lamp has gone out, please contact your service agents.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
 - This may result in electric shock or fire.
- Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the floor.
 - If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.
- Install your appliance on a level and hard floor that can support its weight.
 - Failing to do so may result in abnormal vibrations, noise, or problems with the product.



CAUTION SIGNS FOR USING



- If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.
- If you will be away for more than three weeks or the refrigerator will not be used for a long period of time, you must empty and clean the refrigerator and pull out the power plug. Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.
 - Otherwise, odor and mold may develop.
 - Deterioration in the insulation may cause fire.

safety information _7

safety information

- ★ • To get best performance of product,
 - Do not place foods too closely in front of the wall at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
 - Wrap the food up properly or place it in airtight containers before put it into the refrigerator.



CAUTION SIGNS FOR USING (CONT'D)

- ★ • Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
 - When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.
- Do not change the functionality of or modify the refrigerator.
 - Changes or modifications may result in personal injury and/or property damage. Any changes or modifications performed by a 3rd party on this completed appliance is neither covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues and damages that result from 3rd party modifications.
- Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.
- Do not place food inside the refrigerator in a haphazard way.
 - The food will not cool properly.



- If the appliance is flooded, cut the power immediately and contact your nearest service center.



CAUTION SIGNS FOR CLEANING AND MAINTENANCE



- Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.
 - There is a risk of fire or electric shock.
- Do not spray inflammable gas near the refrigerator.
 - There is a risk of explosion or fire.
- Do not spray cleaning products directly on the display.
 - Printed letters on the display may come off.



- Remove any foreign matter or dust from the power plug pins. But do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.
 - Otherwise there is a risk of fire or electric shock.



- Unplug the refrigerator before cleaning and performing maintenance.



SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL



- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product. Cyclopentane is used as an insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broke in the open space.
- If the appliance contains iso-butane refrigerant (R600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- When disposing of this product or other refrigerators, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside. Children should be supervised to ensure that they do not play with the old appliance.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.



ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE



- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
 - Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
 - Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen foods.
- If keys are provided with the refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not in vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of temperature becoming too warm in refrigerator) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperature for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which spoils easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Temperature rising during the defrost can comply with ISO requirement. But if you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food in several layers of newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.

contents

SETTING UP YOUR REFRIGERATOR	11	Getting ready to install the refrigerator
	12	Reversing the refrigerator door
	19	Leveling the refrigerator
	20	Setting up the refrigerator

11

OPERATING YOUR REFRIGERATOR	21	Checking the control panel
	22	Storing food

21

CLEANING AND MAINTAINING YOUR REFRIGERATOR	25	Removing the interior parts
	26	Cleaning the refrigerator

25

APPENDIX	27	Troubleshooting
-----------------	----	-----------------

27

setting up your refrigerator



GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on your purchase of this Samsung Refrigerator. We hope you enjoy state-of-the-art features and efficiencies that this new appliance offers.

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
- We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.

Selecting the best location for the Refrigerator

- A location without direct exposure to sunlight.
- A location with flat floor surface.
- A location with enough space for the refrigerator door to open easily.
- Allow sufficient space to the right, left, back and top for air circulation.
If the refrigerator does not have enough space, the internal cooling system may not work properly.
- Please ensure that appliance can be moved freely in the event of maintenance & service.

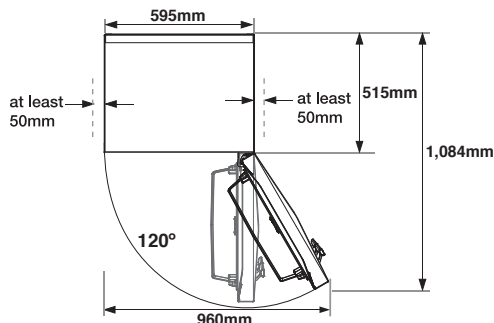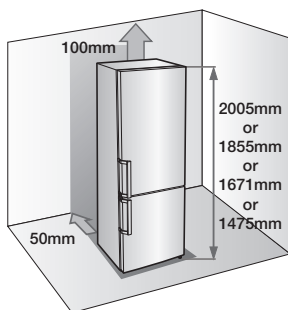

- Height of the product may be different depending on the models.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Do not install the refrigerator in a place with the temperature lower than 10°C.



Pull the unit straight out when installing, servicing or cleaning behind the refrigerator and push it straight back after work is complete.
Make sure your floor can support fully loaded refrigerator.





setting up your refrigerator

REVERSING THE REFRIGERATOR DOOR




Before you reverse the refrigerator door, make sure to unplug the refrigerator. If this operation is not performed by After sales service, it is not covered by the warranty.


Required Tools

Not provided			
			
Phillips Head Driver (+)	Flat Head Driver (-)	11mm Wrench (for hinge shaft)	3/16" Allen Wrench (for middle hinge)


1. Remove the Hinge cover on the top of the Fridge door with flat head driver.

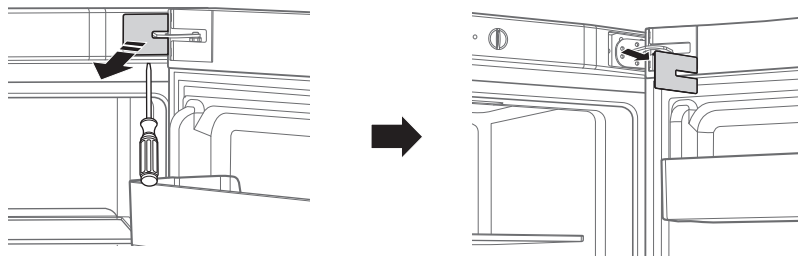

2. Remove 2 screws on the Top front cover of the refrigerator.

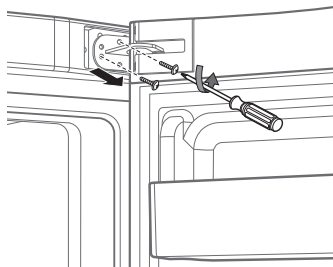


3. Remove the Fridge door from the Middle hinge by carefully lifting the door straight up.

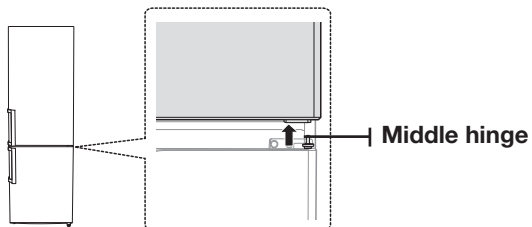


CAUTION

Fridge door is heavy, be careful not to injure yourself when removing the Fridge door.

4. Disassemble the Middle hinge by removing 2 bolts.

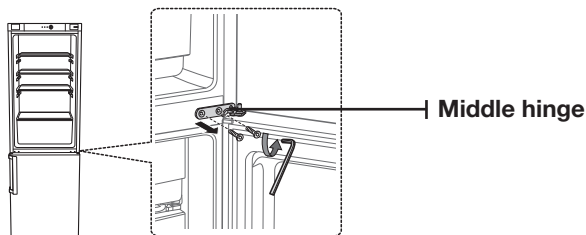

5. Remove the Freezer door from the Bottom hinge by carefully lifting the door straight up.

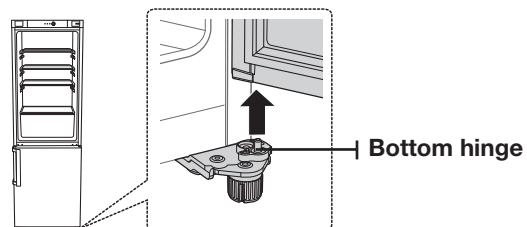


CAUTION

Freezer door is heavy, be careful not to injure yourself when removing the Freezer door.

setting up your refrigerator


REVERSING THE REFRIGERATOR DOOR(CONT'D)

6. Unscrew the leg front and 2 screws at the Bottom hinge.

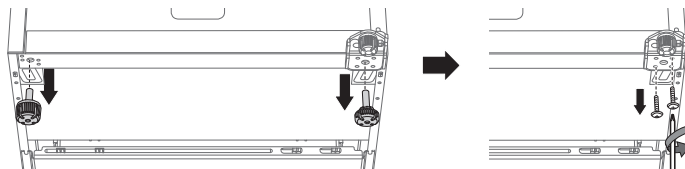


Before removing the Bottom hinge, remove the leg.


7. Switch the position of the Bottom hinge shaft. Remove the screw on the Auto guide and remove the Bottom hinge shaft with 11mm wrench. Attach the Bottom hinge shaft on the left and put the reversed Auto Guide back.

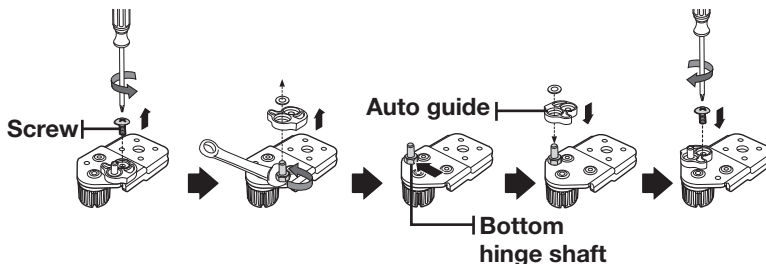


8. Attach the Bottom hinge on the bottom left side of the refrigerator where 2 screws were previously removed in step 6. Screw remaining bolt on the bottom right side of the refrigerator for the future usage.

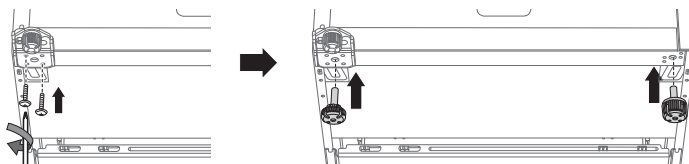


9. Switch the position of the Middle hinge cap, from left to the right side.

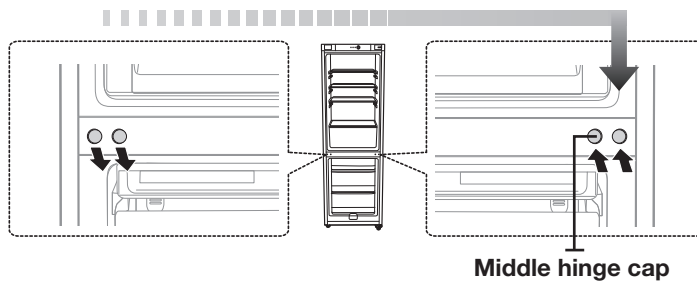

10. Remove the screw on the bottom right side of the Freezer door.
Switch the position of the Door stopper and the Hinge grommet and Bracket Stopper door from the right to the left.

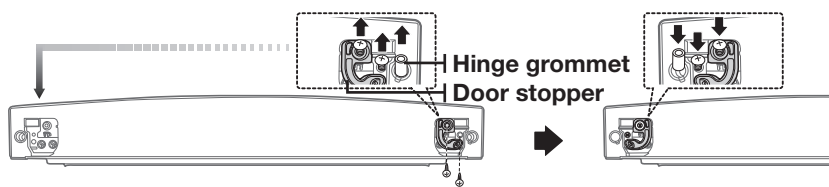


11. Switch the Hinge grommet and the Grommet cap on the top of the Freezer door.

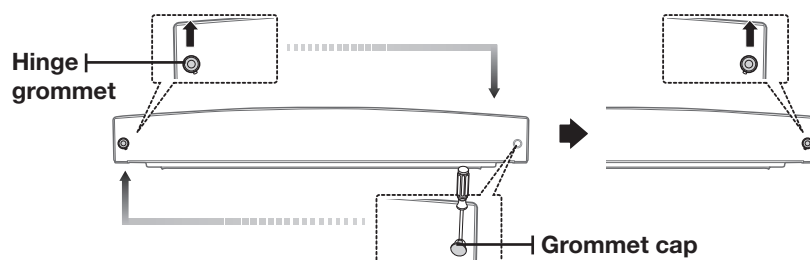


setting up your refrigerator

REVERSING THE REFRIGERATOR DOOR(CONT'D)


12. Carefully put the Freezer door back on.

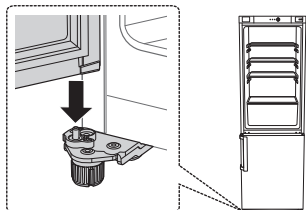


13. Assemble the Middle hinge with 2 bolts on the left side.

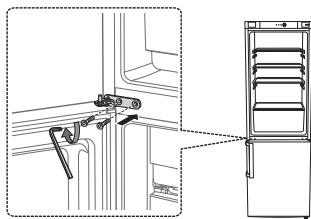


14. Remove the screw on the bottom right side of the Fridge door.
Switch the Door stopper and the Hinge grommet and Bracket Stopper door from the left.

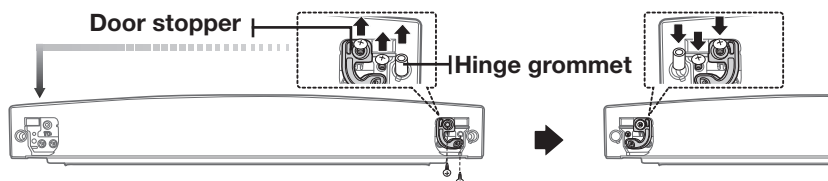


15. Use 11mm wrench to separate the Top hinge shaft. Flip the Top hinge and reattach the Top hinge shaft.

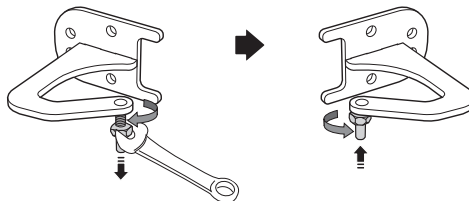

16. Assemble a Top hinge to left side of the Fridge Door.

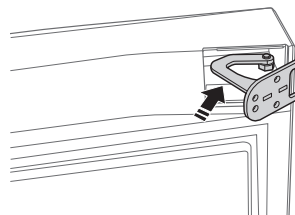


17. Carefully put the Fridge door back on.
Then tighten 3 bolts to assemble the Top hinge.

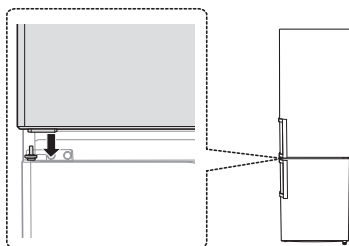

- You must reverse the Type B door handle before putting the Fridge door back. Please refer to page 21.
- For Door handle Type A, make sure to switch the door handle after reversing the door.


18. Assembly the Fridge Door to the top of the Ref.

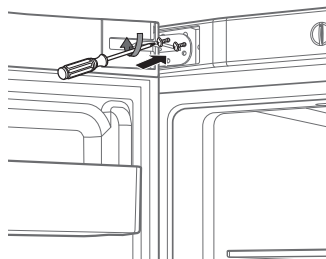

setting up your refrigerator


REVERSING THE REFRIGERATOR DOOR(CONT'D)

19. Switch the side of the Door cap on the top of the Fridge door.

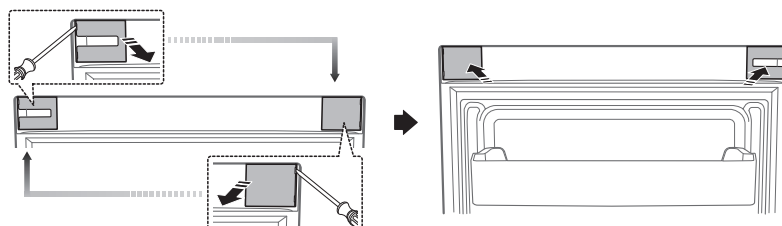


Make sure that red tape on the wire is positioned on the end of the Top left hinge cover.

20. Switch the side of the Display cover Cap.

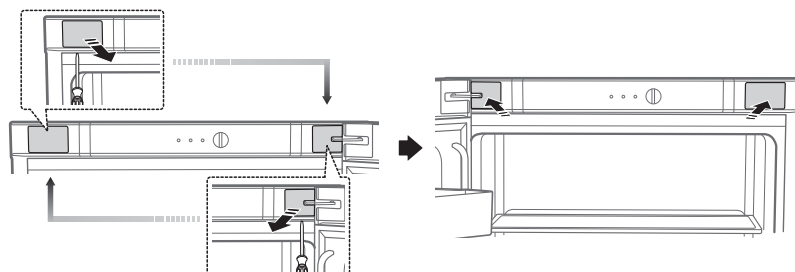

• After reversing the doors, make sure the Fridge and Freezer door gaskets are properly arranged. If not, there might be a noise or dew formed which affects performance of the refrigerator.

21. Take off the handle cover and remove the screws, make sure to attach the caps and the handle at the right side of the door.(Make sure to cover the right side with detached caps.) caps and the handle from the right to left side of the door.

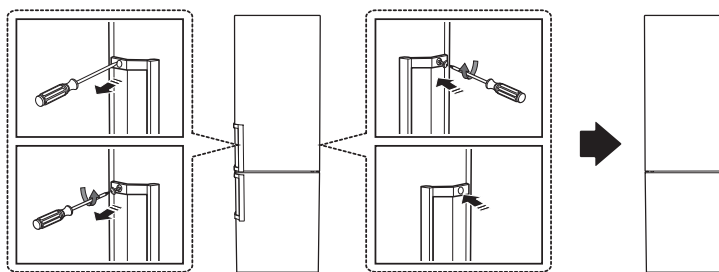


LEVELING THE REFRIGERATOR

If the front of the appliance is slightly higher than the rear, the door can be opened and closed more easily.

Turn the adjusting legs clockwise to raise and counter-clockwise to lower the height.


Case 1) The appliance tilts down to the left.

- Turn the left adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.

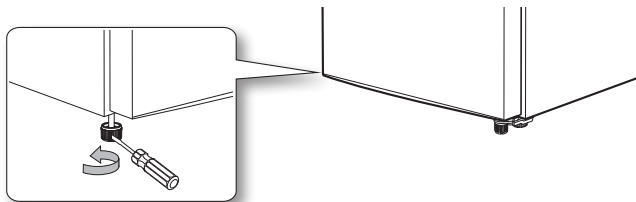

Case 2) The appliance tilts down to the right.

- Turn the right adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.

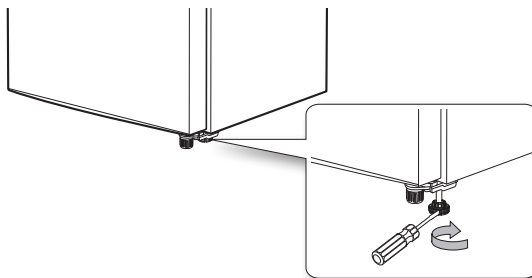

setting up your refrigerator

SETTING UP THE REFRIGERATOR

Now that you have your new refrigerator installed and in place, you are ready to set up and enjoy the full features and functions of the appliance.

By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational.

If not, first check the power supply and electricity source or try the troubleshooting section at the back of this user manual. If you have any further questions, contact your Samsung Electronics service center.


1. Place the refrigerator in an appropriate location with reasonable clearance between the wall and the refrigerator. Refer to installation instructions in this manual. (Refer to page 11)
2. Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
3. Set the temperature control to the coldest temperature and wait for an hour. The refrigerator should get slightly chilled and the motor should run smoothly.
4. After powering the refrigerator, it will take a few hours to reach the appropriate temperature. Once the refrigerator temperature is sufficiently cool, you can store food and drink in the refrigerator.

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation. Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out. The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
- Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator. Do not cover air vent openings.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

operating your refrigerator

CHECKING THE CONTROL PANEL

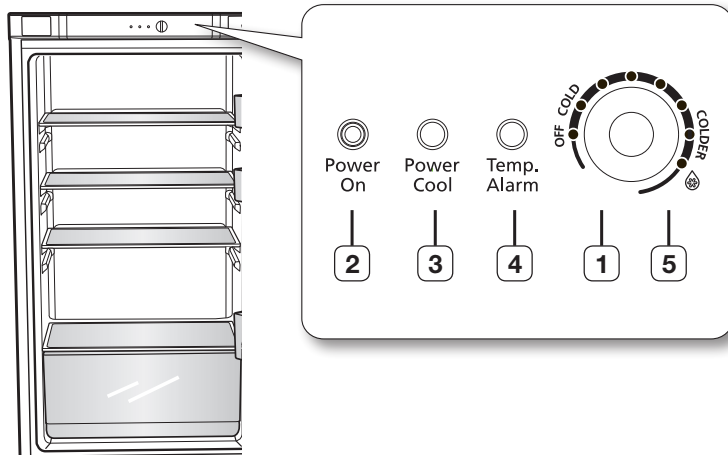

1 Fridge	You can set the desired temperature of the fridge from 1°C to 6°C.
2 Power on	When the unit is turned on, this lamp will be lit.
3 Power Cool	When this function be working on, this lamp will be lit.
4 Temp. Alarm	If the temp. inside refrigerator be strange, This lamp will be lit.
5 Power Cool	The unit will be activated for 150 minutes in the Power cool mode.




When starting the unit at first, the unit will be activated for 180 minutes in the power cool mode


operating your refrigerator

STORING FOOD


The Samsung Refrigerator has been designed to provide you with maximum space saving features and functions. Here are some of the customized compartments we have created to keep your food fresher, longer. Remember, in order to prevent odor penetration, stored food should be wrapped securely and as airtight as possible.

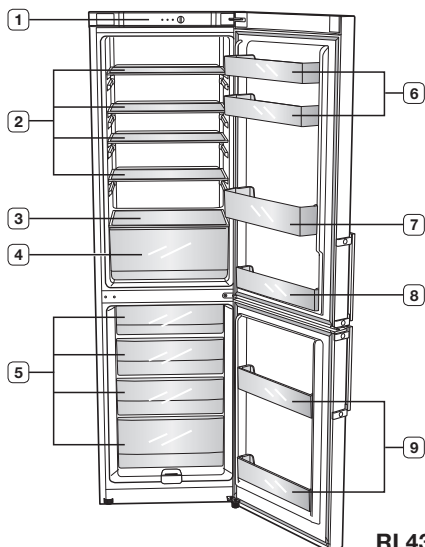


RL43

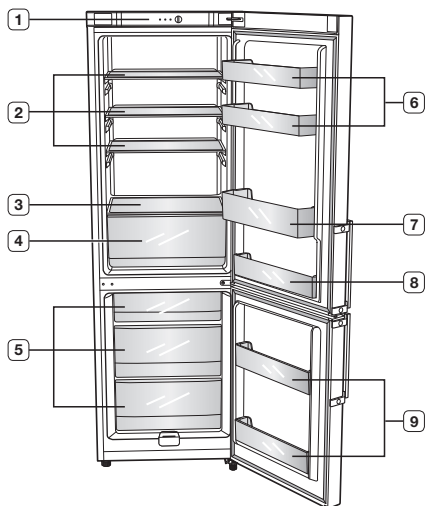

RL39

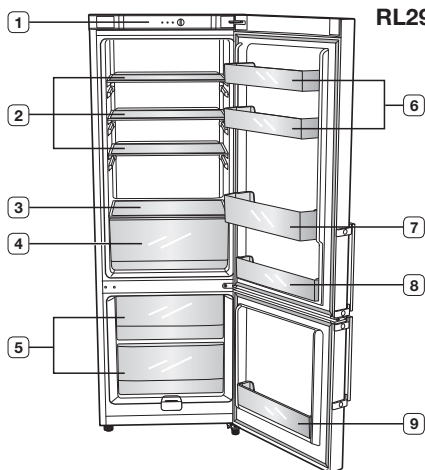

RL29

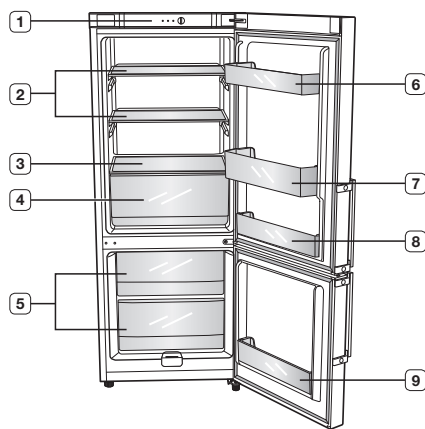

RL23



To get the best energy efficiency of this product, please leave all selves, drawers and baskets on their original position like as above illustration.

1 Control Panel	Reference page 21.
2 Glass Shelf	Shelves made out of glass are easy to clean and easy to see what is stored in the refrigerator. These shelves are designed to be crack-resistance and they can be used to store all types of food and drinks.
3 Cover Veg.	
4 Case Veg.	Best place to keep eggs. Place the Egg tray on the shelf to keep the eggs safely and access easily. Used to preserve the freshness of your stored vegetables and fruits. Photosynthetic fresh LED(optional) keeps vegetables and fruits fresh for a longer time.
5 Upp/Mid/Upp/Low	Best used to store packed frozen foods such as ice cream, bacon and pizza. Best used to store fresh meats, fish or dry foods. Stored food should be wrapped securely with foil or other suitable wrapping material or containers.
6 Upper door tray	Can be used to store foods in packages, such as milk and yogurt and beverage
7 Bottle door tray	Designed for Kids to reach comfortably. Best used to store milk, yogurt and juice for Kids. Designed to handle large or bulky items such as large bottles and containers.
8 Lower door tray	Can be used to store foods in packages, such as milk and yogurt and beverage
9 Door tray	Can be used to store the small item. Stored food should be placed in a container or wrapped securely using plastic wrap or other suitable wrapping materials.



Bottles should be stored tightly together so that they do not tip and fall out when the refrigerator door is opened.



WARNING If you plan a long vacation, empty the refrigerator and turn it off. Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open. Otherwise, odor and mold may develop.

operating your refrigerator

STORING FOOD

To get more space, you can remove drawers except the low drawer as following picture. It does not affect thermal and mechanical characteristics.


A declared storage volume of frozen food storage compartment is calculated with these drawers removed.



WARNING


Do not touch the Evaporator with wet hands.

Low drawer

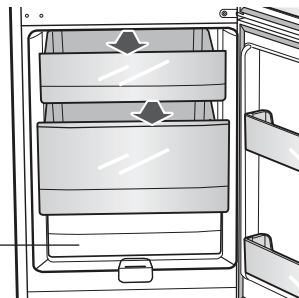

- Stacking of products on the freezer shelves is acceptable.

Grate shelf of the freezer evaporator

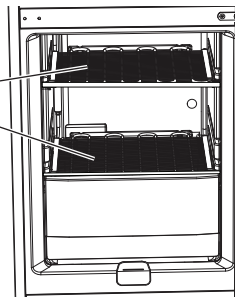


cleaning and maintaining your refrigerator

REMOVING THE INTERIOR PARTS


Shelves

Gently lift up the shelves with both hands and pull it toward you.
(Glass shelf/Foldable shelf)

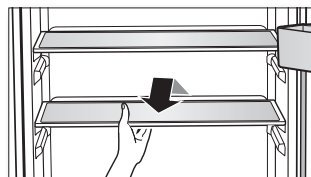


Door guards

Firmly grab the door guards with both hands and lift it up gently to remove the door guards.

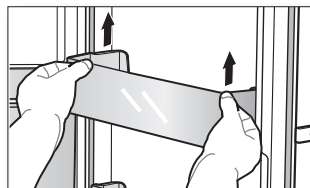

Drawers

Pull the drawers out fully then slightly lift it up to remove the drawers.
(Fresh safe drawer / Cool select zone drawer / Cooler zone drawer / Freezer Drawers)

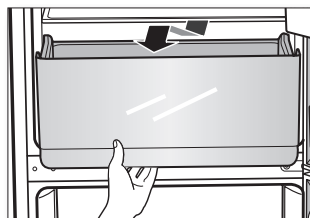


CLEANING THE REFRIGERATOR

Caring for your Samsung Refrigerator prolongs the life of the product and helps keep it from odor and germs.

Cleaning the Interior

Clean the inside walls and interior parts with a mild detergent and then wipe it with dry soft cloth. You may remove the drawers and shelves for a more thorough cleaning.


Make sure to dry them before putting them back into place.

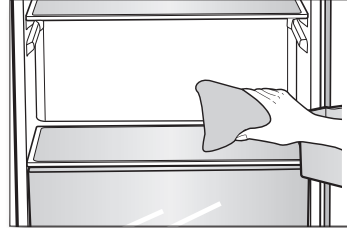

Cleaning the Exterior

Wipe the control panel and display panel with a clean, soft cloth.

Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the refrigerator to ensure even distribution of moisture on the surface. Doors, handles and cabinet surfaces should be cleaned with a mild detergent and then wiped with a dry soft cloth.

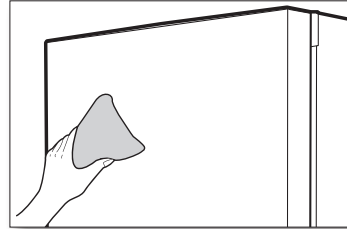

To keep your appliance looking its best, the exterior should be polished once or twice a year.




Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning. They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.

Cleaning the Rubber door seals

If the rubber door seals are dirty, doors may not close properly and the refrigerator will not operate efficiently.

Keep the door seals free of grit or grime by cleaning the doors with a mild detergent and damp cloth. Wipe dry with a clean, soft cloth.

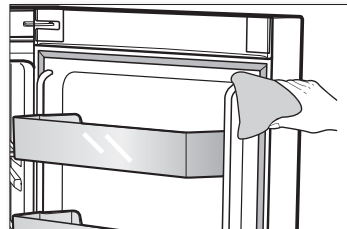

- Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock. Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.
- You may remove the rubber door seal from the door to clean it. Make sure that you put the rubber door seal back correctly or the refrigerator will not operate efficiently.

appendix


TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The appliance is not operating at all or the temperature is too high.	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the power plug is correctly connected. • Is the temperature control on the front panel correctly set? • Does sun shine on the appliance or are there any heat sources nearby? • Is the back of the appliance too close to the wall? • If you select the OFF on the control Panel, Compressor does not work.
The food in the refrigerator is frozen.	<ul style="list-style-type: none"> • Is the temperature control on the front panel set to the coldest temperature? • Is the surrounding temperature too low?
There are unusual noises.	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the appliance is installed on a stable and even floor. • Is the back of the appliance too close to the wall? • Have any foreign objects fallen behind or under the appliance? • Is the noise coming from the compressor in the appliance? • A ticking sound occurs when the various accessories contract or expand.
The front corners and sides of the appliance are warm and condensation starts to form.	<ul style="list-style-type: none"> • Heat-proof pipes are installed in the front corners of the appliance to prevent condensation from forming. When the surrounding temperature rises, this may not always be effective. However, this is not abnormal. • In very humid weather, condensation may form on the outer surface of the appliance when the moisture in the air comes into contact with the cool surface of the appliance.
You can hear a liquid bubbling in the appliance.	<ul style="list-style-type: none"> • This is the refrigerant, which cools the inside of the appliance.
There is a bad smell inside the appliance.	<ul style="list-style-type: none"> • Is there any spoiled food inside of the refrigerator? • Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. • Clean out your refrigerator periodically and throw away any spoiled or suspect food.
There is a layer of frost on the appliances walls.	<ul style="list-style-type: none"> • Are the air outlet vents blocked by food stored inside the refrigerator? • Space the food out as much as possible to improve ventilation. • Is the door fully closed?
Condensation forms on the inside wall of the appliance and around vegetables.	<ul style="list-style-type: none"> • Food with a high water content is stored uncovered with a high humidity level or the door has been left open for a long time. • Store the food with a cover or in sealed containers.

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

-  Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the refrigerator, ambient temperature and the frequency with which you open the door. Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

English



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

COUNTRY	CALL	Web site
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282, 1800 266 8282	www.samsung.com/in
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/nz
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

-  In an effort to promote recycling this user manual is printed on recycled paper.



Lodówka

instrukcja obsługi

Polski

wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby móc korzystać z pełnych możliwości
serwisowych, prosimy o zarejestrowanie urządzenia
na stronie

www.samsung.com/register



Urządzenie wolno stojące

funkcje Twojej nowej lodówki

GLÓWNE FUNKCJE TWOJEJ NOWEJ LODÓWKI

Twoja nowa lodówka Samsung wyposażona jest w wiele innowacyjnych i energooszczędnych funkcji. Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli lodówek, niektóre dane dotyczące Twojego urządzenia mogą się nieznacznie różnić od opisanych w instrukcji.

- **Energy A+**

Zmniejsza zużycie energii

- **Chłodzenie bezpośrednie**

Przechowuj żywność w świeżości dzięki Chłodzeniu Bezpośredniemu

- **Oświetlenie LED**

Niskie zużycie energii, dłuższa żywotność, mały rozmiar.

Oświetlenie LED firmy Samsung umieszczone w każdej chłodziarce.

włącza się w momencie otwarcia drzwi chłodziarki i pozwala na dostęp do każdego narożnika.

- **Pojemnik na drzwiach w obszarze zamrażarki**

Możesz przechowywać różne rodzaje żywności tj. mrożona pizza czy sery czy sery w pojemnikach na drzwiach w obszarze zamrażarki.

Oznaczenie CE

Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą dot. niskiego napięcia (2006/95/EC), Dyrektywą zgodności elektromagnetycznej (2004/108/EC) oraz Dyrektywą dot. wydajności energetycznej (96/57/EC) Unii Europejskiej.

**SAMSUNG**

Zawsze należy zapisać typ i numer seryjny urządzenia do późniejszego wglądu. Numer seryjny urządzenia znajduje się na lewej bocznej ścianie obudowy chłodziarki.

Nr modelu _____

Nr seryjny _____











2_ funkcje

zalecenia bezpieczeństwa

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed przystąpieniem do eksploatacji tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją w pobliżu urządzenia na wypadek korzystania z niej w przyszłości.
- Niniejsze urządzenie, należy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których zostało ono zaprojektowane i które zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi. To urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez osoby (również dzieci) ze zmniejszonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Ostrzeżenia i ważne zalecenia bezpieczeństwa przedstawione w tej instrukcji obsługi nie obejmują wszystkich sytuacji i warunków, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z lodówki. Użytkownik jest odpowiedzialny za kierowanie się zdrowym rozsądkiem i stosowaniem środków ostrożności w czasie instalacji, konserwacji i obsługi produktu.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli lodówek, niektóre dane dotyczące Twojego urządzenia mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w instrukcji i nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie do Twojej lodówki. W przypadku pytań lub uwag odnoszących się do produktu firmy Samsung, należy skontaktować się z najbliższym Centrum serwisowym lub skorzystać ze strony internetowej www.samsung.com.

Ważne symbole bezpieczeństwa i środki ostrożności:

 OSTRZEŻENIE	Niebezpieczne i ryzykowne działania, które mogą doprowadzić do obrażeń lub śmierci.
 PRZESTROGA	Niebezpieczne i ryzykowne działania, które mogą doprowadzić do niezbyt poważnych obrażeń i uszkodzenia mienia.
	NIE próbuj.
	NIE demontuj.
	NIE dotykaj.
	Postępuj zgodnie z zaleceniami.
	Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
	Aby zapobiec porażeniu prądem, należy upewnić się, że urządzenie zostało uziemione.
	W celu uzyskania pomocy, należy zadzwonić do Centrum serwisowego.
	Uwaga.

Te symbole ostrzegawcze mają na celu ochronę użytkownika i osoby postronne przed ryzykiem obrażeń.

Należy ich kategorycznie przestrzegać.

Po zapoznaniu się z tymi informacjami, należy je zachować w bezpiecznym miejscu do późniejszego wglądu.

zalecenia bezpieczeństwa _3

zalecenia bezpieczeństwa



SZCZEGÓLNIE WAŻNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE TRANSPORTU I LOKALIZACJI



- Podczas transportu lub w trakcie instalowania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić żadnego elementu obiegu chłodzącego.
 - Gaz wyciekający z układu chłodniczego może wybuchnąć, zapalić się lub spowodować uraz oczu. W przypadku wykrycia wycieku, należy unikać kontaktu z ogniem i przedmiotami mogącymi spowodować wybuch. Należy przewietrzyć przez kilka minut pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- Aby uniknąć utworzenia się mieszanki zapalnej gazu z powietrzem w przypadku wycieku gazu z układu chłodniczego, należy ustawić urządzenie w pomieszczeniu wystarczająco dużym, aby jego powierzchnia była dostosowana do ilości stosowanego czynnika chłodzącego.
- Nigdy nie należy uruchamiać urządzenia noszącego znaki uszkodzenia. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Pomieszczenie, w którym będzie stała lodówka musi mieć powierzchnię 1m³ dla każdych 8 g gazu chłodzącego R600a zastosowanego w urządzeniu. Ilość czynnika chłodzącego użytego w lodówce jest podana na tabliczce znamionowej znajdującej się w jej wnętrzu.



WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU URZĄDZENIA



- Nie należy ustawiać lodówki w wilgotnym miejscu lub w miejscach, w których istnieje ryzyko kontaktu z wodą.
 - Uszkodzona izolacja części elektrycznych może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie należy ustawiać lodówki w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych lub w pobliżu kuchenek, grzejników lub innych urządzeń emitujących ciepło.
- Nie należy podłączać kilku urządzeń do gniazda z zastosowanym rozgałęziaczem. Lodówka jako jedyna powinna być podłączona do gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym odpowiadającemu wartości wskazanej na tabliczce znamionowej.
 - Zapewnia to najlepsze warunki pracy urządzenia oraz zapobiega przeciążeniu obwodu elektrycznego, które mogłoby spowodować przegrzanie przewodów i pożar.
- Jeśli gniazdo zasilające jest luźno zamocowane, nie należy podłączać do niego wtyczki zasilającej.
 - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy używać popękanego lub przetartego wzdłuż lub na końcówkach przewodu.
- Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilającego lub ustawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nigdy nie należy odłączać urządzenia ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze należy chwycić za wtyczkę zasilającą i wyciągnąć ją z gniazda.
 - Uszkodzenie przewodu może doprowadzić do zwarcia, pożaru i/lub porażenia prądem.
- Nie należy używać w pobliżu lodówki środków w aerozolu.
 - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do wybuchu i pożaru.

4_ zalecenia bezpieczeństwa



- Przed rozpoczęciem eksploatacji, lodówka musi być odpowiednio ustawiona i zainstalowana, zgodnie z dostarczoną instrukcją.
- Po odpakowaniu lodówki, materiały opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Założenie opakowania na głowę przez dziecko może doprowadzić do jego uduszenia.
- Podłączyć wtyczkę w prawidłowej pozycji z przewodem opuszczonym w dół.
 - Podłączenie wtyczki do góry nogami może doprowadzić do przecięcia przewodu i spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy sprawdzić, czy wtyczka nie jest zbyt dociśnięta, zmiażdżona lub uszkodzona przez tył lodówki.
- Przesuwając lodówkę, należy uważać, aby nie przemieszczać jej po przewodzie zasilającym i aby go nie uszkodzić.
 - Stwarza to ryzyko pożaru.
- Należy tak ustawić urządzenie, aby po jego instalacji był swobodny dostęp do wtyczki zasilającej w gnieździe zasilania.



- Lodówka musi być uziemiona.
 - Należy uziemić lodówkę, aby zapobiec upływowi prądu z urządzenia i uniknąć porażenia prądem.
- Nigdy nie wolno używać rur gazowych, linii telefonicznych lub instalacji piorunochronów jako uziemienia dla lodówki.
 - Niewłaściwe użycie wtyczki uziemienia może spowodować porażenie elektryczne.



- Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, należy go natychmiast wymienić kontaktując się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym agentem serwisowym.
- Bezpiecznik lodówki może być wymieniany tylko przez wykwalifikowanego technika lub firmę.
 - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem i obrażeń.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU LODÓWKI



- Należy zapewnić wystarczającą przestrzeń na instalację lodówki na płaskim podłożu.
 - Jeśli lodówka nie zostanie wypoziomowana, jej system chłodzenia może nie pracować poprawnie.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych i elementów montażowych urządzenia.
- Po dokonaniu instalacji należy pozostawić urządzenie bez włączania na 2 godziny.



WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA URZĄDZENIA



- Nie należy podłączać wtyczki zasilającej mokrymi rękami.
- Nie należy ustawiać żadnych przedmiotów na lodówce.
 - Podczas otwierania i zamykania drzwi urządzenia, przedmioty mogą spaść i zranić kogoś i/lub doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

zalecenia bezpieczeństwa _5

zalecenia bezpieczeństwa



WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA URZĄDZENIA (CD.)



- Nie należy umieszczać na lodówce zbiornika wypełnionego wodą.
 - W przypadku rozlania wody istnieje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Nie wolno pozwalać, aby dzieci „wieszały się” na drzwiach.
 - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do obrażeń.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki, kiedy lodówka jest pozostawiana bez nadzoru nie należy pozwolić dzieciom wchodzić do wnętrza lodówki.
 - Istnieje ryzyko uwięzienia dziecka i poważnych obrażeń z powodu niskiej temperatury.
- Nie należy wsuwać rąk pod spód urządzenia.
 - Ostre krawędzie mogą zranić ręce.
- Nie należy pozwolić dzieciom wchodzić na pokrywę szuflady.
 - Może to doprowadzić do jej uszkodzenia i poślizgnięcia się dziecka.
- Nie należy przepelniać lodówki produktami spożywczymi.
 - Otwarcie drzwi lodówki, może spowodować wypadnięcie produktu i doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy przechowywać w lodówce ulatniających się i łatwopalnych substancji takich jak benzen, rozpuszczalnik, alkohol, eter i gaz płynny.
 - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do wybuchu.
- Nie należy przechowywać w lodówce wrażliwych na niskie temperatury produktów farmaceutycznych, materiałów do zastosowań naukowych lub innych produktów wrażliwych na niskie temperatury.
 - Produktów wymagających ścisłej kontroli temperatury nie wolno przechowywać w takiej lodówce.
- Nie należy wkładać lub używać wewnątrz lodówki żadnych urządzeń elektrycznych chyba, że są to urządzenia zalecane przez producenta.
- Nie należy używać suszarki do wysuszenia wnętrza lodówki. Nie należy umieszczać w lodówce zapalanej świecy w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
 - Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy dotykać wewnętrznych ścianek zamrażarki lub produktów w niej przechowywanych mokrymi rękami.
 - Może to spowodować odmrożenie rąk.
- Nie należy używać żadnych urządzeń, ani żadnych innych środków przyspieszających proces rozmrażania, niż te zalecane przez producenta.
- Nie należy uszkodzić obwodu układu chłodniczego.



- Ten produkt jest przeznaczony tylko do przechowywania produktów spożywczych w gospodarstwie domowym.
- Butelki należy przechowywać ustawione ściśle koło siebie, tak aby nie wypadły.
- W razie wykrycia wycieku gazu, należy unikać kontaktu z ogniem i przedmiotami mogącymi spowodować wybuch. Należy przewietrzyć przez kilka minut pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- Używać tylko lamp LED dostarczonych przez producenta lub jego przedstawiciela.
- Należy pilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy i/lub nie wchodziły na urządzenie.



- Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy lub demontażu lodówki.
 - Grozi to ryzykiem pożaru, nieprawidłową pracą urządzenia i/lub ryzykiem odniesienia obrażeń. W razie awarii, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisowym.



- Jeżeli z urządzenia wydobywa się dziwny hałas, pali się lub wydobywa się z niego dym, należy odłączyć natychmiast urządzenie od zasilania i skontaktować się z najbliższym Centrum serwisowym.
 - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych i elementów montażowych urządzenia.
- Jeżeli w lodówce znajduje się pył lub woda, należy wyciągnąć wtyczkę i skontaktować się z Centrum serwisowym firmy Samsung Electronics.
 - Istnieje ryzyko pożaru.
- Wymiana oświetlenia LED
Jeśli wewnętrzna lub zewnętrzna świetlówka LED zepsuje się, prosimy o kontakt z naszym serwisem.
- Nie należy instalować tego urządzenia w wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych pomieszczeniach, a także w miejscach gdzie urządzenie będzie wystawiony na działanie promieni słonecznych lub wody (deszcz).
- Nie należy instalować tego urządzenia w miejscach gdzie możliwy jest wyciek gazu.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy podłączyć kabel zasilający do gniazdka elektrycznego w ścianie w odpowiednim kierunku, tak aby kabel zasilający biegł wzdłuż podłogi.
 - Jeżeli kabel zasilający zostanie podłączony w odwrotnym kierunku, przewody wewnątrz kabla zasilającego mogą zostać uszkodzone, co może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Urządzenie należy instalować na równej i twardej powierzchni, która będzie w stanie utrzymać ciężar urządzenia.
 - W przypadku złej powierzchni mogą wynikać nietypowe wibracje, hałas lub inne problemy z urządzeniem.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA



- Jeśli lodówka została odłączona od źródła zasilania, należy odczekać przynajmniej pięć minut przed ponownym podłączeniem jej do prądu.
- W przypadku planowanej dłuższej nieobecności (ponad trzy tygodnie) lub jeśli lodówka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy ją opróżnić, wyczyścić i odłączyć od zasilania. Należy wytrzeć nadmiar wilgoci wewnątrz lodówki (jeśli powstanie) i zostawić otwarte drzwi lodówki.
 - W przeciwnym razie w lodówce mogą się pojawić nieprzyjemne zapachy i pleśń.
 - Uszkodzenie izolacji może spowodować pożar.

zalecenia bezpieczeństwa _7

zalecenia bezpieczeństwa



- Aby zapewnić najlepsze warunki dla przechowywanych produktów spożywczych,
 - Nie należy zastawiać produktami spożywczymi otworów wentylacyjnych, znajdujących się w tylnej części urządzenia. Mogą one utrudniać obieg powietrza w przedziale lodówki.
 - Produkty spożywcze przed włożeniem do lodówki należy dobrze zapakować lub zamknąć w szczelnych pojemnikach.



WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA URZĄDZENIA (CD.)



- Nie należy ponownie zamrażać całkowicie rozmrożonych produktów spożywczych.
- Nie należy wkładać do przedziału zamrażarki napojów gazowanych lub musujących. Nie należy wkładać butelek lub szklanych pojemników do zamrażalnika.
 - Podczas procesu zamrażania zawartości, szkło może pęknąć i doprowadzić do obrażeń i uszkodzenia mienia.
- Nie należy zmieniać i modyfikować lodówki.
 - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do obrażeń i/lub uszkodzenia mienia. Wszystkie zmiany i modyfikacje wykonane przez osoby trzecie nie są objęte serwisem gwarancyjnym Samsung. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku modyfikacji osób trzecich problemy z bezpieczeństwem oraz uszkodzenia urządzenia.
- Należy przestrzegać maksymalnego okresu przechowywania i terminu ważności dla zamrożonych produktów spożywczych.
- Nie należy umieszczać żywności w lodówce w przypadkowy sposób.
 - Żywność nie schłodzi się w prawidłowy sposób.



- W przypadku zalania lodówki wodą, należy natychmiast odłączyć ją od zasilania i skontaktować się z najbliższym Centrum serwisowym.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI



- Nie należy bezpośrednio rozpylać wody we wnętrzu urządzenia lub na lodówkę z zewnątrz.
 - Grozi to ryzykiem powstania pożaru lub porażeniem elektrycznym.
- Nie należy rozpylać łatwopalnych gazów w pobliżu lodówki.
 - Istnieje ryzyko spowodowania wybuchu lub pożaru.
- Nie należy przyskać środkiem czyszczącym bezpośrednio na wyświetlacz.
 - Może to doprowadzić do zgaśnięcia liter wyświetlanych na wyświetlaczu.



- Należy usuwać kurz lub zanieczyszczenia znajdujące się na bolcach wtyczki zasilającej. Nie należy używać mokrej lub wilgotnej ściereki do czyszczenia wtyczki zasilającej. Należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia i kurz z bolców suchą ściereką.
 - Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.



- Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacją należy odłączyć lodówkę od zasilania.



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA



- Należy się upewnić, czy rury układu chłodniczego znajdujące się z tyłu urządzenia przeznaczonego do usunięcia, nie zostały uszkodzone.
- W zależności od typu lodówki, jako czynnik chłodniczy może być użyty gaz R600a lub R134a. Aby dowiedzieć się, który czynnik zastosowano w urządzeniu, należy sprawdzić etykietę sprężarki, znajdującą się na tylnej ścianie urządzenia lub tabliczkę znamionową znajdującą się wewnątrz lodówki. Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodzący R600a), należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub gminy, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu właściwego usunięcia urządzenia. Cyklopentan, używany do izolacji jest gazem wybuchowym. Gazy w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury usunięcia. Informacje na temat bezpiecznego usuwania tego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie. Należy się upewnić, czy kanały układu chłodniczego znajdujące się z tyłu urządzenia przeznaczonego do usunięcia, nie zostały uszkodzone. Kanały powinno się niszczyć na otwartej przestrzeni.
- Jeżeli urządzenie zawiera izobutan (R600a), jest to naturalny gaz o dużym stopniu biodegradacji, palny. Podczas transportu lub w trakcie instalowania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić żadnego elementu obiegu chłodzącego.
- Przed usunięciem każdej lodówki, należy zdjąć drzwi/uszczelki drzwi i rączki, uchwyty do drzwi, aby uniknąć ryzyka zamknięcia się dzieci lub zwierząt wewnątrz urządzenia. Należy pozostawić półki na miejscu, aby uniemożliwić wchodzenie dzieci do wnętrza urządzenia. Należy pilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
- Opakowania urządzenia należy usunąć w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.



DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UŻYWANIA URZĄDZENIA



- W przypadku przerwy w dopływie prądu elektrycznego należy skontaktować się z lokalnym rejonem energetycznym i dowiedzieć się o czas jej trwania.
 - Jedno- lub dwugodzinna przerwa w dostawie prądu elektrycznego nie ma wpływu na zmianę temperatury w lodówce. Należy jednak ograniczyć częstotliwość otwierania drzwi lodówki podczas przerwy w dopływie prądu.
 - W przypadku przerwy dłuższej niż 24 godziny, należy wyjąć z urządzenia wszystkie zamrożone produkty spożywcze.
- Jeśli lodówka posiada opcję zamykania na kluczyk, to kluczyk należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, nie w pobliżu urządzenia.
- Urządzenie może pracować nieregularnie (ewentualny wzrost temperatury w lodówce), jeśli zostanie umieszczone przez dłuższy czas w środowisku, gdzie temperatura otoczenia przekracza dopuszczalny limit, dla którego urządzenie zostało zaprojektowane.
- Nie należy przechowywać w lodówce produktów nieodpornych na niskie temperatury, takich jak banany czy melony.
- Wzrost temperatury w lodówce podczas rozmrażania jest procesem zgodnym z zaleceniami ISO. Jednakże, jeśli chce się zapobiec niepożądanemu wzrostowi temperatury zamrożonych produktów spożywczych, należy je owinać w kilka warstw papieru.
- Każdy wzrost temperatury zamrożonych produktów spożywczych podczas procesu rozmrażania może skrócić czas przechowywania tych produktów.

spis treści

USTAWIENIE LODÓWKI	11	Przygotowanie lodówki do instalacji
	12	Zmiana ustawienia drzwi lodówki
	19	Poziomowanie lodówki
	20	Ustawienie lodówki

OBSŁUGA LODÓWKI	21	Sprawdzanie panelu sterowania
	22	Przechowywanie żywności

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA LODÓWKI	25	Demontaż elementów wewnętrznych
	26	Czyszczenie lodówki

ZAŁĄCZNIK	27	Rozwiązywanie problemów
------------------	-----------	-------------------------

ustawienie lodówki



PRZYGOTOWANIE LODÓWKI DO INSTALACJI

Gratulujemy zakupu lodówki Samsung. Mamy nadzieję, że wiele wyjątkowych funkcji oraz znakomita wydajność jaką oferuje nowe urządzenie dadzą Państwu pełną satysfakcję.

- Przed rozpoczęciem eksploatacji, lodówka musi być odpowiednio ustawiona i zainstalowana, zgodnie z dostarczoną instrukcją.
- Niniejsze urządzenie, należy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których zostało ono zaprojektowane i które zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Wszelkiego typu naprawy powinny być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel serwisu.
- Opakowania urządzenia należy usunąć w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

Wybór najlepszego miejsca dla lodówki

- Miejsce poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych.
- Miejsce na płaskim podłożu.
- Należy wybrać miejsce z wystarczającą ilością przestrzeni, pozwalającą na swobodne otwieranie drzwi lodówki.
- Pozostaw wolne miejsce dla cyrkulacji powietrza: z prawej, lewej strony, z tyłu oraz od góry urządzenia. Bez wystarczającej ilości miejsca, wewnętrzny układ chłodzenia lodówki może nie działać w prawidłowy sposób.
- Należy zapewnić, aby urządzenie można było łatwo wyjąć na wypadek potrzeby konserwacji lub serwisu.

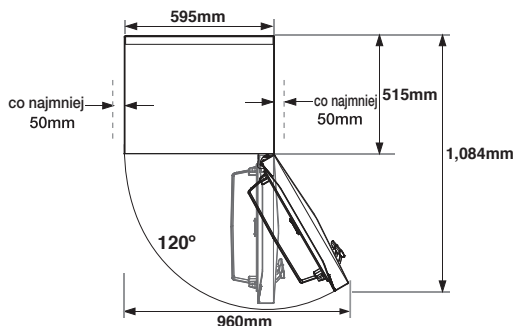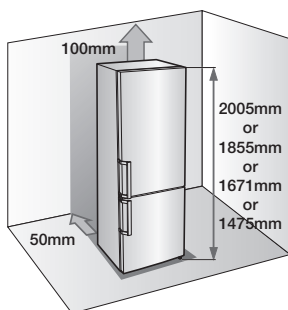

- Wysokość produktu może różnić się zależnie od modelu.
- Instalując lodówkę, należy zapewnić jej wolną przestrzeń z prawej i lewej strony oraz z tyłu i z góry. Stosowanie się do tego zalecenia zapewni zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i tym samym niższe rachunki za prąd.
- Nie należy instalować lodówki w miejscu, w którym temperatura może spaść poniżej 10°C.



W czasie instalacji, serwisowania i czyszczenia miejsca za lodówką, należy pociągnąć lodówkę w linii prostej i w linii prostej umieścić z powrotem na miejscu. Należy upewnić się, że podłoga jest w stanie udźwignąć załadowaną lodówkę.





ustawienie lodówki

ZMIANA USTAWIENIA DRZWI LODÓWKI




Przed zmianą ustawienia drzwi lodówki, należy odłączyć ją od zasilania.
Jeśli czynność tę wykonuje pracownik obsługi posprzedażnej, nie jest objęta gwarancją.


Potrzebne narzędzia

brak w zestawie			
			
Wkrętak Phillips(+)	Wkrętak płaski (-)	Klucz 11 mm (do trzonu zawiasu)	Klucz imbusowy 3/16" (do zawiasu środkowego)


1. Pokrywę zawiasu na górze drzwi chłodziarki należy zdjąć za pomocą śrubokręta z płaską główką.

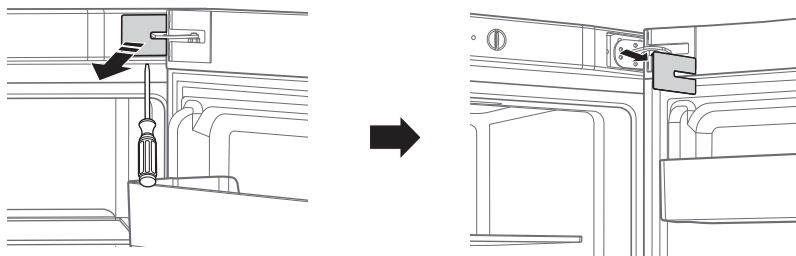

2. Należy odkręcić dwie śruby na górnej, przedniej pokrywie chłodziarki.

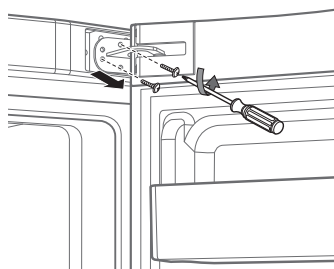


3. Zdjąć drzwi ze środkowego zawiasu ostrożnie unosząc je pionowo.

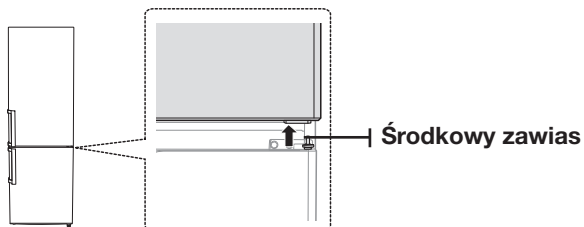


PRZESTROGA

Drzwi lodówki są ciężkie. Należy uważać, żeby nie zranić się nimi podczas zdejmowania.

4. Należy odkręcić dwa sworznie, aby zdemontować środkowy zawias.

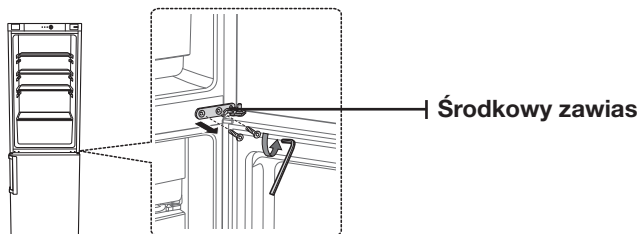

5. Zdjąć drzwi zamrażalnika z dolnego zawiasu ostrożnie unosząc je pionowo.

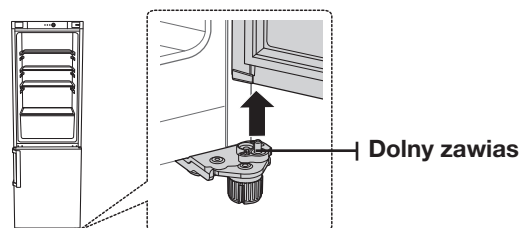


PRZESTROGA

Drzwi zamrażalnika są ciężkie. Należy uważać, żeby nie zranić się nimi podczas zdejmowania.

ustawienie lodówki


RZMIANA USTAWIENIA DRZWI LODÓWKI (CD.)

6. Należy odkręcić przednie nogi oraz dwie śruby dociskające tylni zawias.

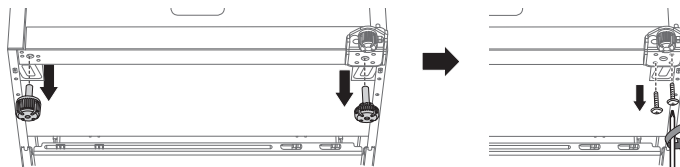


Przed wyciągnięciem tylnego zawiasu, najpierw należy wykręcić nogę.


7. Zmienić położenie wału zawiasu dolnego. Odkręcić śrubę na automatycznej prowadnicy i za pomocą klucza 11 mm odkręcić wał zawiasu dolnego. Przymocować wał zawiasu dolnego po lewej stronie i z powrotem zamontować odwróconą automatyczną prowadnicę.

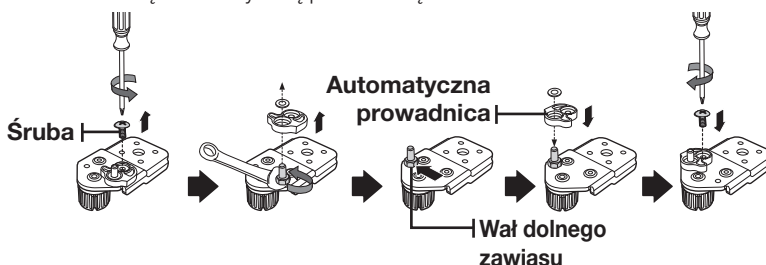


8. Należy przymocować tylny zawias na tylnej lewej stronie chłodziarki, gdzie uprzednio wykręcone zostały dwie śruby. Należy przykręcić pozostały sworzeń do prawej, dolnej części chłodziarki dla późniejszego użytku.

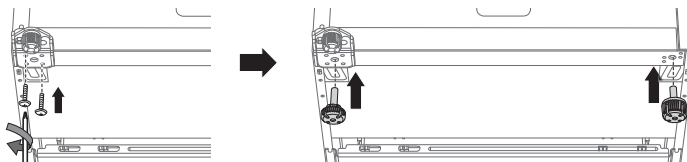


9. Należy zmienić stronę osłony środkowego zawiasu, z lewej na prawą.

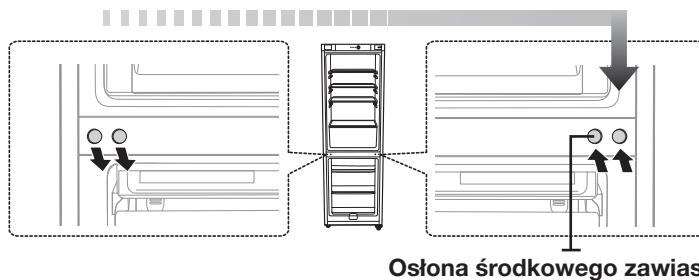

10. Odkręcić śrubę znajdującą się u dołu po prawej stronie drzwi zamrażalnika. Należy przełączyć korek drzwi, pierścień uszczelniający zawiasu i wspornik korka drzwi od lewej do prawej.

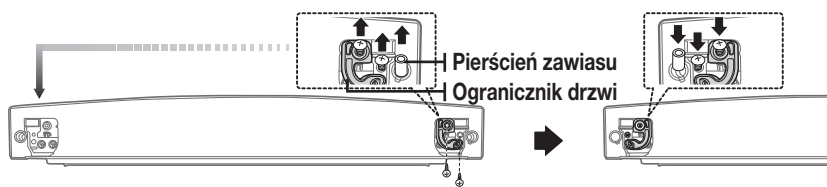


11. Odwrócić pierścień zawiasu i osłonę pierścienia znajdujące się u góry drzwi zamrażalnika.

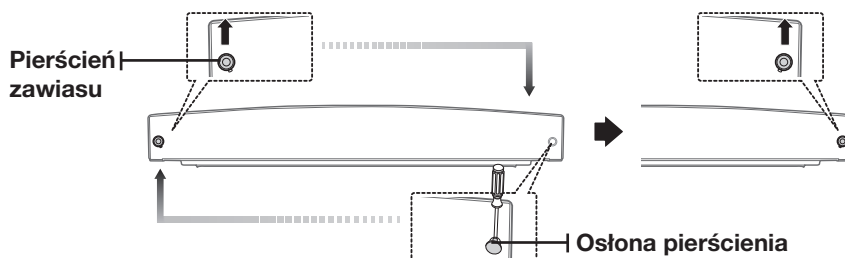


ustawienie lodówki

ZMIANA USTAWIENIA DRZWI LODÓWKI (CD.)


12. Ostrożnie założyć z powrotem drzwi zamrażalnika.

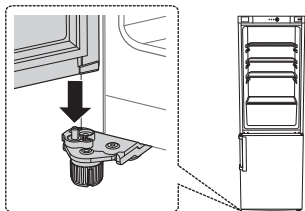


13. Za pomocą 2 sworzni zamontować zawias środkowy po lewej stronie.

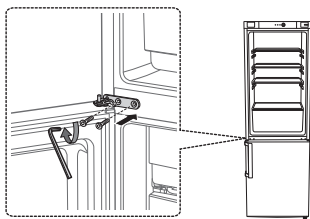


14. Odkręcić śrubę u dołu po prawej stronie drzwi zamrażalnika.
Należy przestawić ogranicznik drzwi, pierścień zawiasu i ogranicznik wspornika z prawej na lewą stronę.

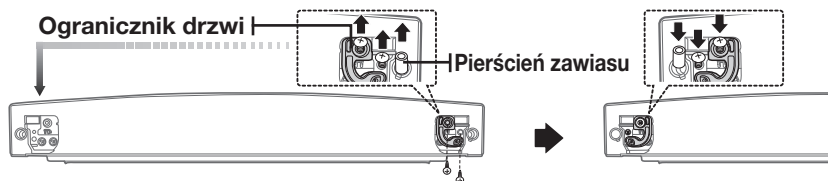


15. Za pomocą klucza 11 mm wyjąć wał górnego zawiasu. Obrócić górny zawias i ponownie zamontować wał.

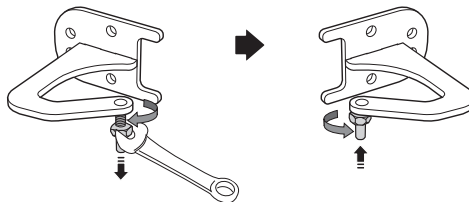

16. Należy zamontować górny zawias do lewej strony drzwi lodówki.

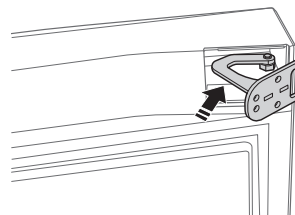


17. Ostrożnie założyć z powrotem drzwi lodówki.
Następnie dokręcić 3 sworznie mocujące zawias górny.

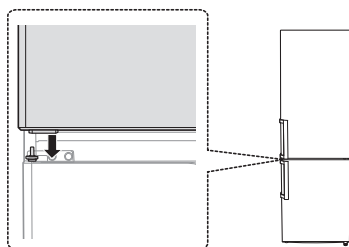

- Przed ponownym montażem drzwi lodówki należy odwrócić uchwyt drzwi typu B. Patrz strona 21.
- W przypadku uchwytu drzwi typu A, należy go odwrócić po zamontowaniu drzwi.


18. Należy zamontować drzwi chłodziarki na górną część chłodziarki.

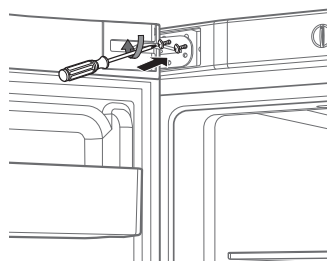

ustawienie lodówki


ZMIANA USTAWIENIA DRZWI LODÓWKI (CD.)

19. Należy zmienić stronę nasady drzwi na górę drzwi chłodziarki

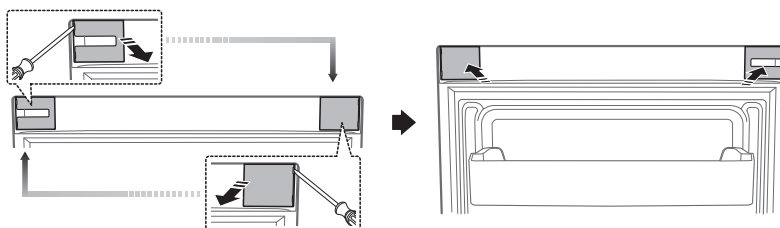


Sprawdzić, czy czerwona taśma na przewodzie jest umieszczona na końcu osłony górnego lewego zawiasu.

20. Należy zmienić stronę pokrywy wyświetlacza.

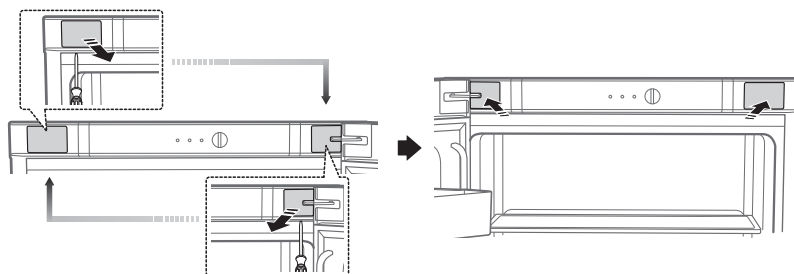

- Po zamontowaniu drzwi z drugiej strony sprawdzić, czy uszczelki drzwi lodówki i zamrażalnika są prawidłowo zamontowane. W przeciwnym wypadku, urządzenie może hałasować lub może osadzać się w nim wilgoć, zaburzając jego pracę.

21. Należy zdjąć osłonę uchwytu i wykręcić śruby. Następnie upewnić się, że nasadki uchwytu i sam uchwyt, z prawej strony zostały przełożone na lewą. (Upewnij się, że otwory po uchwycie zostaną zakryte nasadkami z lewej strony).

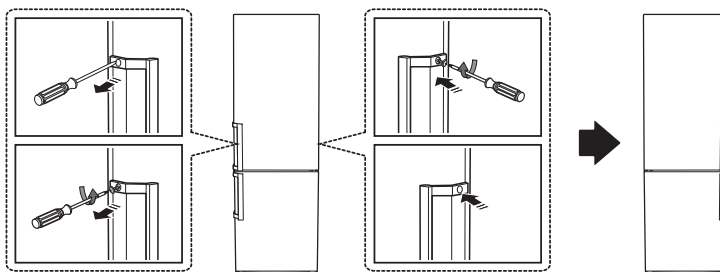


POZIOMOWANIE LODÓWKI

Jeśli przód urządzenia będzie znajdować się nieco wyżej niż tył, ułatwi to otwieranie i zamykanie drzwi.

Aby podnieść nogi lodówki należy przekręcić je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a aby je obniżyć - w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.


Przypadek 1) Urządzenie przechyla się w lewą stronę.

- Obrócić lewą nogę regulującą w kierunku strzałki do momentu wyrównania poziomu urządzenia.

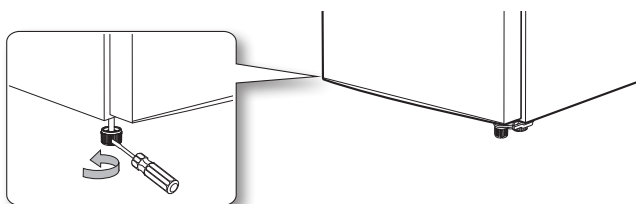

Przypadek 2) Urządzenie przechyla się w prawą stronę.

- Obrócić prawą nogę regulującą w kierunku strzałki do momentu wyrównania poziomu urządzenia.

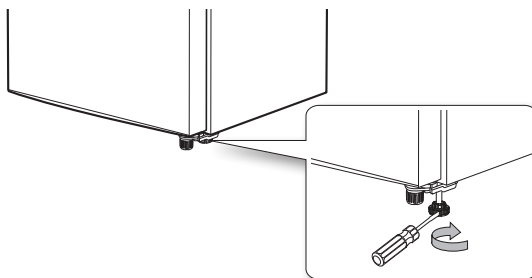

ustawienie lodówki

USTAWIENIE LODÓWKI

Po ustawieniu i zainstalowaniu lodówki, można już w pełni korzystać ze wszystkich funkcji i wyposażenia tego urządzenia.

Po wykonaniu poniższych czynności lodówka powinna sprawnie funkcjonować. Jeśli tak nie jest, najpierw należy sprawdzić źródło zasilania oraz kwestie omówione w części Rozwiązywanie problemów, zamieszczonej z tyłu tej instrukcji. Z wszelkiego typu pytaniami należy zwrócić się do infolinii lub serwisu firmy Samsung Electronics.


1. Należy ustawić lodówkę w odpowiednim miejscu zachowując niezbędną odległość między ścianą a urządzeniem. Patrz zalecenia dotyczące instalacji w niniejszej instrukcji obsługi. (Patrz strona 11)
2. Po podłączeniu lodówki, należy sprawdzić, czy przy każdym otwarciu drzwi zapala się wewnętrzne oświetlenie lodówki.
3. Ustawić temperaturę na najniższą i odczekać godzinę. Lodówka powinna się lekko schłodzić, a silnik poprawnie pracować.
4. Po podłączeniu do prądu, lodówka osiągnie odpowiednią temperaturę dopiero po kilku godzinach. Po osiągnięciu wystarczająco niskiej temperatury, można włożyć do lodówki żywność i napoje.

Wskazówki dotyczące oszczędności energii

- Należy ustawić urządzenie w chłodnym, suchym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu. Należy upewnić się, czy nie znajduje się ono w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych i nigdy, nie należy ustawiać go w pobliżu źródła ciepła (na przykład, grzejników).
- Nigdy, nie należy zastawiać otworów wlotu i wylotu powietrza urządzenia.
- Należy gorące potrawy i napoje ochłodzić przed włożeniem do urządzenia.
- Mrożonki przeznaczone do rozmrożenia, należy włożyć do chłodziarki. Niska temperatura mrożonek przyczyni się jeszcze do oziębienia produktów spożywczych w nim przechowywanych.
- Nie należy otwierać drzwi na zbyt długi okres czasu. Im krócej otwarte są drzwi urządzenia, tym mniej szronu i lodu zbierze się na ściankach zamrażarki.
- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z tylnej części lodówki. Kurz zwiększa zużycie energii.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne.
- Upewnij się, że odpływ powietrza u podstawy i z tyłu lodówki jest wystarczający. Nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych.
- Upewnij się, że podczas montażu dostępna jest odpowiednia ilość miejsca od góry, z tyłu, z prawej i lewej strony. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.


obsługa lodówki

SPRAWDZANIE PANELU STEROWANIA

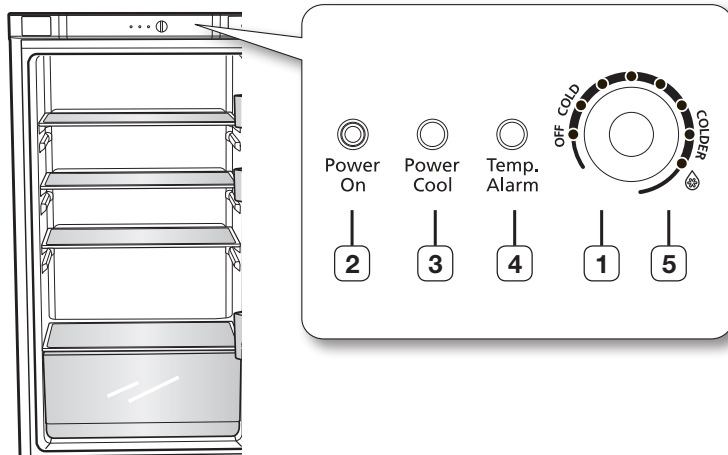

02 OBSŁUGA

1 Chłodziarka	Użytkownik może sam ustawić żądaną temperaturę chłodziarki wybierając z zakresu 1°C do 6°C.
2 Włączenie napięcia	Kiedy urządzenie jest włączone zapala się lampka.
3 Chłodzenie	Pokazuje czy funkcja chłodzenia jest włączona lub wyłączona.
4 Alarm temperaturowy	Jeśli temperatura urządzenia będzie nietypowa zapali się lampka.
5 Chłodzenie	Urządzenie będzie pracować przez 150 minut w trybie chłodzenia.


 Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie będzie pracować przez 180 minut w trybie chłodzenia.

obsługa **_21**


obsługa lodówki

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI


Lodówka firmy Samsung została zaprojektowana w sposób zapewniający maksymalną przestrzeń dla przechowywanych produktów oraz liczne funkcje. W tej lodówce zostały utworzone przedziały przystosowane do przechowywania żywności w doskonałej świeżości przez dłuższy czas. Należy pamiętać o tym, że aby zapobiec przenikaniu zapachów, przechowywane produkty należy pakować bardzo szczelnie.

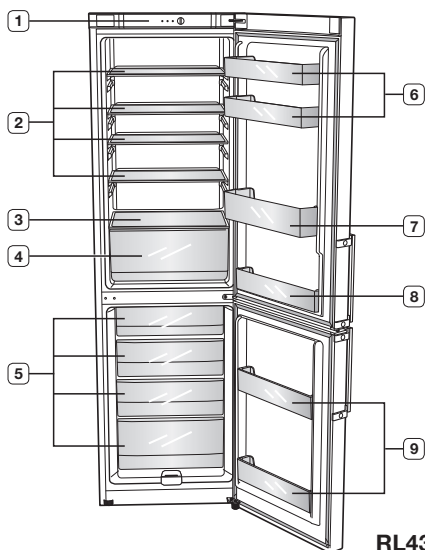


RL43

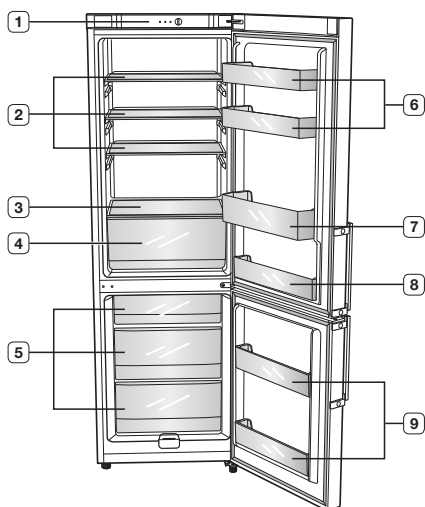

RL39

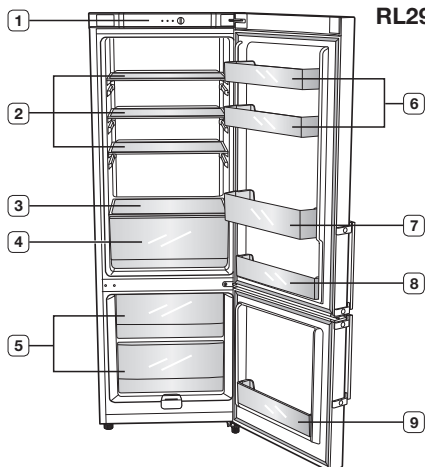

RL29

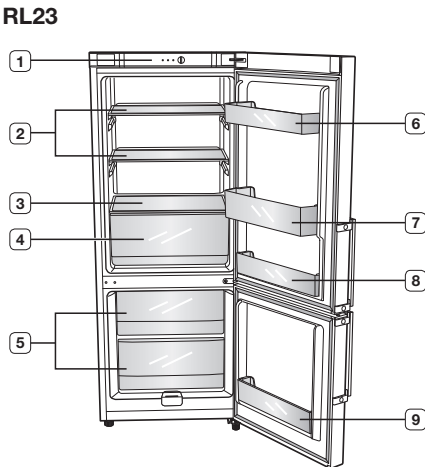

RL23



Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną, umieść wszystkie półki, szuflady i kosze w miejscach pokazanych na rysunku na stronie.

1 Panel Kontrolny	Odnośnik na stronie 21
2 Półka szklana	Szklane półki są łatwe do czyszczenia i od razu widać, co znajduje się w lodówce. Te półki są odporne na pękanie i umożliwiają przechowywanie każdego typu produktów spożywczych i napojów.
3 Pokrywa do warzyw	
4 Kosz do warzyw	Najlepsze miejsce do przechowywania jajek. Tackę na jajka należy włożyć na półkę. Przechowywane w niej jajka będą tam bezpieczne i łatwo dostępne. Umożliwia zachowanie świeżości przechowywanych warzyw i owoców. Dioda Photosynthetic fresh (opcja) pozwala na dłuższe zachowanie świeżości warzyw i owoców.
5 Górny/Środkowy/ Górny/Dolny	Najlepiej nadaje się do przechowywania zapakowanej żywności mrożonej, np. lodów, bekonu czy pizzy. Najlepiej nadaje się do przechowywania świeżego mięsa, ryb lub suchych produktów spożywczych. Przechowywane produkty spożywcze należy owinąć w folię lub inny odpowiedni materiał lub włożyć do pojemników.
6 Kieszka górna	Służy do przechowywania żywności w pojemnikach tj. mleko, jogurt i inne napoje.
7 Kieszka na butelki	Miejsce, do którego bez trudu sięgną dzieci. Najlepsze do przechowywania mleka, jogurtu i soku dla dzieci. Przeznaczona do przechowywania dużych lub ciężkich rzeczy, jak duże butelki czy pojemniki.
8 Kieszka dolna	Służy do przechowywania żywności w pojemnikach tj. mleko, jogurt i inne napoje.
9 Kieszka FRE	Służy do przechowywania małych produktów. Przechowywana żywność powinna znajdować się w pojemnikach lub powinna być dokładnie opakowana.

 Przechowywane butelki powinny przylegać ściśle jedna do drugiej, aby nie wywracały się lub nie wypadły podczas otwierania drzwi lodówki.



Jeśli planujesz dłuższe wakacje zaleca się wyłączyć chłodziarkę. Wytrzeć wilgoć wewnątrz i pozostawić otwarte drzwi. W innym wypadku mogą wytworzyć się pleśń i nieprzyjemny zapach.

obsługa lodówki

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

W celu uzyskania większej przestrzeni można wyciągnąć szuflady za wyjątkiem dolnej tak jak pokazano na rysunku.


Nie wpływa to na temperaturę i mechanizmy urządzenia.

Zadeklarowana objętość przechowywania produktów mrożonych w komorze jest wliczona jeśli szuflady zostaną wyciągnięte.




Nie wolno dotykać parownika wilgotnymi/mokrymi rękoma.
Szuflada dolna.

Szuflada
dolna

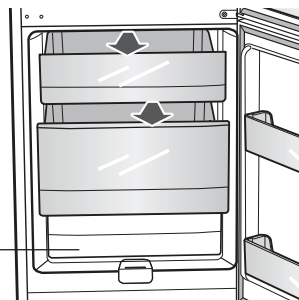

- Dozwolone jest stawianie produktów na półkach zamrażarki.

Półka kratowa parownika
zamrażarki

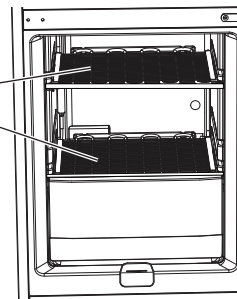


czyszczenie i konserwacja lodówki

DEMONTAŻ ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH


Półki

Delikatnie unieść półki obydwoją rękoma i pociągnąć w swoją stronę.
(Półka szklana/składana)

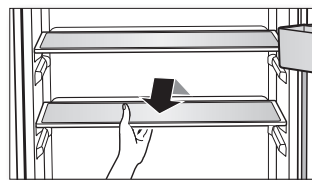


Oslony na drzwiach

Mocno chwycić osłony na drzwiach obydwoją rękoma i w celu ich wyjęcia nieznacznie je unieść.

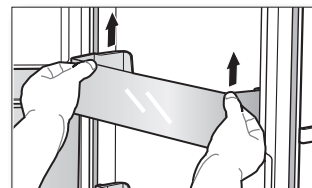

Szuflady

Wyciągnąć szuflady całkowicie, następnie w celu ich wyciągnięcia unieść je nieznacznie.
(Szuflada Fresh safe / Szuflada Cool select zone / Szuflada Cooler zone / Szuflada zamrażalnika)

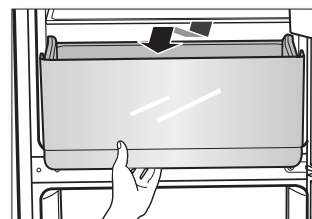


CZYSZCZENIE LODÓWKI

Prawidłowa konserwacja przedłuża trwałość użytkową lodówki Samsung oraz pozwala na uniknięcie nieprzyjemnych zapachów oraz bakterii.

Czyszczenie wnętrza lodówki

Wyczyścić ścianki wewnętrzne i części wewnętrzne za pomocą delikatnego środka czyszczącego, następnie wytrzeć za pomocą suchej ścierki. Aby dokładniej wyczyścić lodówkę, należy wyjąć z niej szuflady i półki.


Po umyciu akcesoriów należy je osuszyć przed użyciem.

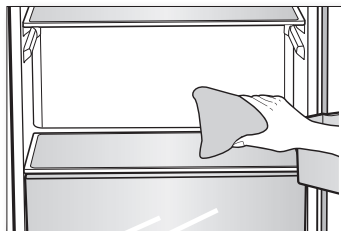

Czyszczenie lodówki z zewnątrz

Wytrzeć panel sterowania i wyświetlacz czystą, miękką ścierką.

Spryskać wodą ścierkę do czyszczenia, nie spryskiwać bezpośrednio powierzchni lodówki; pozwoli to na równe rozprowadzenie wilgoci na powierzchni. Drzwi, ich uchwyty oraz powierzchnie poszczególnych elementów wyczyścić za pomocą łagodnego detergentu i następnie wytrzeć suchą, miękką ścierką.

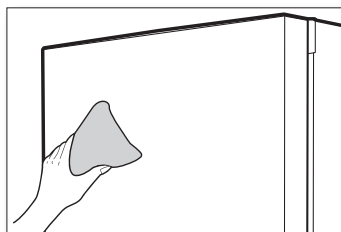

Aby zachować ładny wygląd lodówki, zewnętrzne powierzchnie powinno się polerować raz lub dwa razy do roku.




OSTRZEŻENIE

Nie wolno używać do czyszczenia benzenu, rozcieńczalnika czy Clorox™-u. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia oraz stworzyć ryzyko pożaru.

Czyszczenie gumowych uszczelki drzwi

Brudne uszczelki mogą powodować nieprawidłowe zamykanie drzwi oraz mniej wydajną pracę lodówki. Należy je czyścić jednocześnie z drzwiami, łagodnym detergentem i wilgotną ścierką. Następnie wytrzeć czystą miękką ścierką.

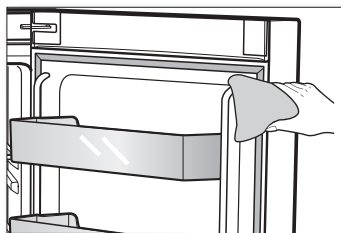

PRZESTROGA

- Nie należy rozpryskiwać wody na lodówkę, kiedy jest podłączona do prądu. Może to doprowadzić do porażenia prądem. Nie należy czyścić lodówki benzenem, rozpuszczalnikami lub detergentem do samochodów ze względu na ryzyko pożaru.
- Gumową uszczelkę drzwi można zdemontować w celu oczyszczenia. Należy pamiętać o jej prawidłowym założeniu po umyciu, w przeciwnym razie lodówka nie będzie działać prawidłowo.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa lub temperatura jest zbyt wysoka.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy wtyczka zasilania została podłączona w prawidłowy sposób. • Czy regulator temperatury na przednim panelu został ustawiony w prawidłowy sposób? • Czy urządzenie nie stoi na słońcu i czy w pobliżu nie znajdują się źródła ciepła? • Czy tył urządzenia nie znajduje się za blisko ściany? • Jeżeli na panelu sterowania wybierzesz OFF (WYŁ.) kompresor nie będzie działał.
Produkty w chłodziarce są zmrożone.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy temperatura na panelu sterowania jest ustawiona prawidłowo? • Czy temperatura otoczenia nie jest zbyt niska?
Niezwykłe hałasy wydobywają się z lodówki.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy urządzenie zostało zainstalowane na stabilnym i równym podłożu. • Czy tył urządzenia nie znajduje się za blisko ściany? • Czy za lub pod lodówką nie znajdują się ciała obce? • Czy hałas wydobywa się ze sprężarki urządzenia? • Dźwięk 'tykania' z powodu kurczenia i rozszerzania się różnych akcesoriów.
Przednie narożniki i boki urządzenia są ciepłe i rozpoczyna się skraplanie.	<ul style="list-style-type: none"> • W przednich narożnikach urządzenia są zainstalowane żaroodporne przewody zapobiegające skraplaniu się wilgoci. Gdy temperatura otoczenia wzrasta, to rozwiązanie może nie być skuteczne. Jednak taka sytuacja nie jest nieprawidłowa. • W sytuacji bardzo wysokiej wilgotności, skraplanie może powstawać na zewnętrznej powierzchni urządzenia, kiedy wilgoć z powietrza zetknie się z chłodną powierzchnią urządzenia.
Z urządzenia wydobywa się dźwięk wydzielających się pęcherzyków.	<ul style="list-style-type: none"> • To czynnik chłodniczy, który chłodzi urządzenie od wewnątrz.
Z wnętrza urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy w lodówce nie znajdują się zepsute produkty spożywcze? • Sprawdzić, czy produkty spożywcze o mocnym zapachu (na przykład ryba) są szczelnie opakowane. • Sprawdzać od czasu do czasu lodówkę i wyrzucać popsute lub długo przechowywane produkty spożywcze.
Na ściankach urządzenia pojawił się szron.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy odpowietrzniki są zablokowane artykułami spożywczymi znajdującymi się wewnątrz lodówki? • Rozmieszczyć artykuły spożywcze tak, aby poprawić wentylację. • Czy drzwi są całkowicie zamknięte?
Skraplanie na wewnętrznych ścianach urządzenia i wokół warzyw.	<ul style="list-style-type: none"> • Artykuły spożywcze z wysoką zawartością wody są przechowywane odsłonięte przy wysokim poziomie wilgotności lub drzwi były otwarte przez dłuższy czas. • Przechowuj artykuły spożywcze pod przykryciem lub w szczelnych pojemnikach.

Wartości graniczne temperatury pokojowej i otoczenia

Ta lodówka jest przeznaczona do pracy w temperaturach otoczenia odpowiadających wartościom wskazanym na tabliczce znamionowej.

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia (°C)
Rozległy umiarkowany	SN	+10 do +32
Umiarkowany	N	+16 do +32
Podzwrotnikowy	ST	+16 do +38
Tropikalny	T	+16 do +43



Na temperaturę wewnętrzną mają wpływ takie czynniki jak położenie lodówki, temperatura otoczenia i częstotliwość z jaką otwierane są drzwi. Ustawić temperaturę w sposób wymagany tak, aby wyrównać te czynniki.

Poland



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Samsung Electronics Polska sp. z o.o

Dział Obsługi Klienta 02-678 Warszawa; ul. Szturmowa 2a

0-801-1SAMSUNG(172678)

022-607-93-33

www.samsung.com/pl



Zgodnie z zasadą promowania recyklingu, niniejsza instrukcja użytkownika została wydrukowana na papierze pochodzącym z recyklingu.



Hűtőszekrény használati utasítás

Magyar

képzelve el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.

A teljeskörű szolgáltatások eléréséhez kérjük,
regisztrálja termékét a következő címen:

www.samsung.com/register



Szabadon álló készülék

a hűtőszekrény jellemzői

A HŰTŐSZEKRENY LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

A Samsung hűtőszekrény számos különböző innovatív tárolási funkcióval és energiatakarékossági megoldással rendelkezik. Mivel a jelen használati útmutató többféle modellt is felölel, előfordulhat, hogy az Ön hűtőszekrényének jellemzői némiképp eltérnek az itt ismertetettektől.

- **A+ energiasztály**

Takarítson meg pénzt alacsonyabb energiafogyasztással.

- **Közvetlen hűtés**

Tartsa frissen ételeit közvetlen hűtési technológiával.

- **LED-es világítás**

Alacsonyabb energiafogyasztás, hosszabb élettartam, kis méret.

A Samsung hűtőkbe épített LED-es világítás az ajtó kinyitásakor azonnal felkapcsol, így bármelyik sarokhoz egyszerűen hozzáférhet.

- **Tárolórekeszes mélyhűtőajtó**

A mélyhűtőajtó tárolórekeszében speciális ételeket, például fagyasztott pizzát vagy sajtot tehet.

CE tanúsítvány

A termék megfelel az Európai Unió alacsony feszültségre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK), elektromágneses megfelelőségre vonatkozó irányelvének (2004/108/EK), valamint energiatakarékosságra vonatkozó irányelvének (96/57/EK).

**SAMSUNG**

Annak érdekében, hogy a későbbiekben könnyebb dolga legyen, írja fel ide a hűtőszekrény modellszámát és sorozatszámát. A modellszám a hűtőszekrény bal alsó részén található.

Modellszám: _____

Sorozatszám: _____











2_ a hűtőszekrény jellemzői

biztonsági tudnivalók

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A berendezés üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa át alaposan a jelen útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.
- A berendezést kizárólag rendeltetési céljára használja, a jelen használati útmutatóban ismertetettek szerint. A berendezést nem használhatják gyerekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve olyanok, akik nem rendelkeznek a kellő tapasztalattal és tudással, hacsak ezek a személyek nem felügyelet mellett, vagy az ő biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik ezt.
- A jelen útmutatóban ismertetett, a biztonságra vonatkozó utasítások nem fednek le minden lehetséges helyzetet. Az Ön felelőssége, hogy körültekintően, ésszerűen és óvatosan járjon el a berendezés üzembe helyezése, karbantartása és üzemeltetése során.
- Mivel a jelen útmutató több modellt is magában foglal, ezért az Ön hűtőszekrényének jellemzői némiképp eltérhetnek az útmutatóban ismertetettektől, továbbá előfordulhat, hogy nem minden figyelmeztető jelzés vonatkozik az Ön berendezésére. Amennyiben bármilyen nehézsége vagy kérdése van, forduljon a legközelebbi szervizhez, vagy látogasson el honlapunkra a www.samsung.hu címen.

Fontos biztonsági szimbólumok és óvintézkedések:

 FIGYELMEZTETÉS	Veszélyes vagy nem biztonságos műveletek, melyek súlyos személyi sérüléshez, vagy akár halálhoz is vezethetnek!
 VIGYÁZAT!	Veszélyes vagy nem biztonságos műveletek, melyek kisebb személyi sérüléshez, vagy a berendezés megrongálódásához vezethetnek.
	NE csinálja.
	NE szerelje szét.
	NE érjen hozzá.
	Pontosan tartsa be az utasításokat.
	Húzza ki a dugót a konnektorból.
	Az áramütés elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a gép földelve van.
	Segítségért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
	Megjegyzés.

Ezeknek, a figyelmeztető jelzéseknek a célja, hogy megelőzze az Ön és mások megsérülését.

Kérjük, vegye őket figyelembe.

A jelen használati útmutató elolvasása után kérjük, őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.

biztonsági tudnivalók



FIGYELMEZTETÉSEK A SZÁLLÍTÁSRA ÉS A TELEPÍTÉSRE VONATKOZÓAN



- A berendezés szállításakor és elhelyezésekor ügyeljen rá, hogy a hűtőszekrény hűtőkörének részei ne sérüljenek meg.
 - A csövekből kispriccelő hűtőfolyadék lángra kaphat, vagy szemsérülést okozhat. Ha szivárgást észlel, óvakodjon a nyílt láng vagy egyéb tűzforrás használatától, és szellőztesse ki a helyiséget.
- Annak érdekében, hogy ne jöjjön létre veszélyes gyúlékony gáz-levegő keverék a hűtőszekrény hűtőkörének szivárgása esetén, a hűtőszekrényt a méretének megfelelő méretű helyiségben kell elhelyezni.
- Ha a hűtőszekrényen a sérülés jelei mutatkoznak, ne kapcsolja be. Ha nem tudja eldönteni, hogy a berendezés sérült-e, forduljon a márkakereskedőhöz. A hűtőszekrény elhelyezésénél ügyeljen rá, hogy 8 g-nyi R600a hűtőfolyadékonként legalább 1m³-es légterű legyen az adott helyiség. A hűtőszekrényben lévő hűtőfolyadék mennyiségét illetően tekintse meg a berendezés belsejében elhelyezett azonosító táblát.



FIGYELMEZTETÉSEK AZ ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓAN



- Ne helyezze a hűtőszekrényt párás helyre, vagy olyan helyre, ahol a hűtőszekrényt víz érheti.
 - Ha az elektromos részeket borító szigetelés megsérül, áramütés vagy tűz kialakulásának veszélye áll fenn.
- Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napfénynek, sütőből vagy kályhából származó hőnek, továbbá ne helyezze hőt kibocsátó berendezések közelébe.
- Egy konnektorba ne dugjon be több berendezést. Ügyeljen rá, hogy a konnektor feszültsége megfeleljen a hűtőszekrény azonosító tábláján feltüntetett feszültség értéknek.
 - Így érheti el a legjobb teljesítményt, és kerülheti el a lakás elektromos vezetékeinek túlterhelését, ami tűzveszély kialakulásához vezethet.
- Kilazult konnektorba ne dugja be a hűtőszekrény tápkábeljét.
 - Áramütés és tűz kialakulásának veszélye áll fenn.
- Ne használja a tápkábelt, ha az repedés, kopás vagy egyéb sérülés nyomait mutatja.
- Ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- A tápkábelt sose a kábel résznél fogva húzza ki, hanem a dugónál fogva. A dugót mindig határozottan fogja meg, és egyenesen húzza ki a konnektorból.
 - A sérült tápkábel rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- A hűtőszekrény közelében ne használjon spray-t.
 - A hűtőszekrény közelében használt spray tűz- és robbanásveszélyt jelenthet.



- A hűtőszekrényt a jelen használati útmutatóban ismertetett módon kell elhelyezni.
- A hűtőszekrény kicsomagolása után a csomagolóanyagokat gyermekektől távol kell elhelyezni.
 - Ha a csomagolást a gyermek a fejére húzza, fennáll a fulladás veszélye.
- A tápkábelt megfelelően dugja be, úgy, hogy a kábel lógjon.
 - Ha a tápkábelt fejjel lefelé dugja be, akkor a kábel kihúzódhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábelt ne nyomja oda a falhoz a hűtőszekrény.
- A hűtőszekrény mozgatásánál ügyeljen rá, hogy ne tegye azt rá a tápkábelre, és ne tegyen kárt a kábelben egyéb módon.
 - Ez tűzveszély kialakulásához vezethet.
- A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a dugója könnyen elérhető legyen üzemelés közben is.



- A hűtőszekrényt le kell földelni.
 - A hűtőszekrény leföldelésére azért van szükség, hogy a hűtőszekrényből esetlegesen szivárgó áram ne okozzon áramütést.
- Földelésként sose használjon gázcsövet, telefonvezetékét vagy a villámlást esetlegesen vezető egyéb csövet vagy vezetékét.
 - A földelő dugó nem megfelelő használata áramütéshez vezethet.



- Ha a tápkábel sérült, cseréltesse azt ki azonnal a gyártónál vagy annak szervizével.
- A hűtőszekrény biztosítékának cseréjét bízza szerelőre vagy szervizre.
 - Ennek be nem tartása áramütéshez vagy személyi sérüléshez vezethet.



ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ ELHELYEZÉSSSEL KAPCSOLATBAN



- Biztosítson elegendő helyet a hűtőszekrénynek egy sík felületen.
 - Ha a hűtőszekrény nincs szintben, előfordulhat, hogy a belső hűtőrendszer nem működik megfelelően.
- Hagyja szabadon a hűtőszekrény szellőzőnyílásait.
- A berendezést a felállítás után hagyja 2 órán át állni.



FIGYELMEZTETÉSEK A HASZNÁLATRA VONATKOZÓAN



- Vizes kézzel ne dugja be a csatlakozó dugót a konnektorba.
- Ne tartson tárgyakat a berendezés tetején.
 - Az ajtó nyitásakor/csukásakor tárgyak eshetnek ki a hűtőszekrényből, ami személyi sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.

biztonsági tudnivalók



FIGYELMEZTETÉSEK A HASZNÁLATRA VONATKOZÓAN (FOLYT.)



- Ne helyezzen vízzel teli tárgyakat a hűtőszekrényre.
 - Ha a víz kifröccsen, fennáll az áramütés veszélye.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek lógjanak az ajtón.
 - Ennek figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérüléshez vezethet.
- Ne hagyja a hűtőszekrény ajtaját nyitva felügyelet nélkül, és ne hagyja, hogy a gyermekek belemásszanak a hűtőszekrénybe.
 - Fennáll a veszélye, hogy a gyermekek bent ragadnak, ami súlyos személyi sérülésekhez vezethet az alacsony hőmérséklet következtében.
- Ne nyúljon be a hűtőszekrény alá.
 - Az éles peremek személyi sérülést okozhatnak.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek ráálljanak a fiókok fedelére.
 - Azok ugyanis a fedél letöréséhez, és csúszásveszély kialakulásához vezethet.
- Ne tegyen túl sok ételt a hűtőszekrénybe.
 - Az ajtó kinyitásakor kieshet valami, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okoz..
- A hűtőszekrényben ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat, úgymint benzint, hígítószer, alkoholt, étert vagy LP gázt.
 - Az ilyen termékek tárolása robbanásveszélyes!
- A hűtőszekrényben ne tároljon az alacsony hőmérsékletre érzékeny farmakológiai termékeket, tudományos anyagokat vagy egyéb, alacsony hőmérsékletre érzékeny termékeket.
 - Olyan termékek, melyek szigorú hőmérséklet-kontrollt igényelnek, nem tárolhatók a hűtőszekrényben.
- Ne tegyen vagy használjon elektromos berendezéseket a hűtőszekrényben. Ez alól kivételt képeznek azok a berendezések, melyeket a gyártó ajánl.
- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének megszáraitására. A kellemetlen szagok eltávolítására ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe.
 - Ez áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet.
- Vizes kézzel ne érjen hozzá a hűtőszekrény fagyasztórészének belső falához, illetve az ott tárolt élelmiszerekhez.
 - Ez fagyási sérülést okozhat.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy bármely más eszközt a leolvasztás felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlott megoldásokat.
- Ne tegyen kárt a hűtőszekrény hűtőkörében.



- A terméket háztartási környezetben történő élelmiszertárolásra lett terveztek.
- Az üvegeket szorosan egymás mellé helyezze, hogy azok ne essenek ki.
- Ha gázszivárgást észlel, óvakodjon a nyílt láng vagy egyéb tűzforrás használatától, és szellőztesse ki a helyiséget.
- Kizárólag a gyártó vagy a szerelők által mellékelt LED lámpákat használja.
- A gyermekeket ne hagyja felügyelet nélkül a hűtőszekrény közelében, mert azok játszhatnak a berendezéssel és/vagy bemászhatnak abba.



- Ne szerelje szét vagy próbálja meg megjavítani a hűtőszekrényt saját kezűleg.
 - Ekkor fennáll a tűzokozás, a meghibásodás és/vagy a személyi sérülés veszélye. Meghibásodás esetén forduljon szerelőhöz.



- Ha a berendezés furcsa hangokat ad ki, ég, vagy szagot vagy füstöt áraszt, azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és keresse fel a legközelebbi szervizközpontot.
 - Ennek be nem tartása áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet. Hagyja szabadon a hűtőszekrény szellőzőnyílásait.
- Ha a hűtőszekrényben por vagy víz van, húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.
 - Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- A LED-es világítás cseréje
 - Ha kiég a belső vagy a külső LED-es világítás, vegye fel a kapcsolatot a szervizképviselettel.
- Ne helyezze a készüléket párás, olajos vagy poros helyre, illetve ahol közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) lehet kitéve.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gázszivárgás fordulhat elő.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A megfelelő irányban csatlakoztassa a tápcsatlakozót a fali aljzatba, hogy a kábel a padló felé induljon.
 - Ha az ellenkező irányban csatlakoztatja a tápcsatlakozót a fali aljzathoz, a kábelben futó elektromos vezetékek megsérülhetnek, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
- Olyan felületre helyezze a készüléket, amely elbírja a készülék súlyát.
 - Ennek elmulasztása rendellenes vibrálást, zajt vagy meghibásodást okozhat.



ÓVINTÉZKEDÉSEK A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN



- Ha a hűtőszekrényt áramtalanította, várjon legalább 5 percet az ismételt áram alá helyezéssel.
- Ha három hétnél hosszabb időre elutazik, vagy ha a hűtőszekrényt huzamosabb ideig nem kívánja használni, ürítse ki a hűtőszekrényt, tisztítsa azt ki, és húzza ki a konnektorból. Törölje le a lecsapódott párát a hűtőszekrény belső falairól, és hagyja nyitva az ajtót.
 - Ellenkező esetben penész és kellemetlen szag alakulhat ki.
 - Ha a szigetelés megsérül, fennáll a tűz kialakulásának veszélye.

biztonsági tudnivalók



- A termék lehető legjobb teljesítményének elérése érdekében:
 - Ne helyezze az élelmiszereket szorosan a hűtőszekrény belső falának hátulján lévő szellőzőnyílás elé, mert ezzel blokkolhatja a levegő szabad áramlását.
 - Az élelmiszereket csomagolja be jól, vagy helyezze őket légmentesen záródó edényekbe, és csak így tegye be a hűtőszekrénybe.



ÓVINTÉZKEDÉSEK A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN (FOLYT.)



- Ne fagyassza újra a már kiolvadt élelmiszert.
- Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a fagyasztórekeszbe. Üvegpalackot vagy üvegedényt ne tegyen a fagyasztóba.
 - Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg eltörhet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne változtassa meg a hűtőszekrény működését, és semmilyen módon ne módosítsa azt.
 - A módosítások személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak. A külső személyek által a teljes készüléken végzett egyetlen módosításra sem vonatkozik a Samsung jótállási szolgáltatás, és a Samsung nem felelős a külső személyek által végzett módosításokból eredő biztonsági problémákért vagy károkért.
- Tartsa be a maximális eltarthatósági időket, és vegye figyelembe a fagyasztott áruk lejárati idejét.
- Ne összevissza tegye be az élelmiszert a hűtőszekrénybe.
 - Az élelmiszer nem fog megfelelően lehűlni.



- Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg az áramellátását és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.



FIGYELMEZTETŐ JELEK TISZTÍTÁSHOZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ



- Ne permetezzen vizet a hűtőszekrény belsejébe vagy a készülék közvetlen közelében.
 - Tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.
- Ne fújjon szét gyúlékony gázt a hűtőszekrény közelében.
 - Robbanás vagy tűz kockázata állhat fenn.
- Ne permetezzen tisztítószer közvetlenül a kijelzőre.
 - Lekophatnak a kijelzőre nyomtatott betűk.



- Távolítsa el minden idegen anyagot vagy szennyeződést a csatlakozó dugó villáiról. A csatlakozó dugó tisztításához azonban ne használjon nedves vagy vizes ruhát.
 - Ellenkező esetben tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.



- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a mélyhűtő kábelét a csatlakozó aljzatból.



FIGYELMEZTETŐ JELEK HULLADÉKKEZELÉSHEZ



- Ártalmatlanítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült.
- Alkalmazott hűtőközeg: R600a vagy R134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és a minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy a hűtőszekrény milyen hűtőközeggel működik. Ha a termék tűzveszélyes gázt (R600a hűtőközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatósághoz a termék biztonságos hulladékkezelése érdekében. A ciklopentánt a szigetelés felfúvató gázaként használják. A szigetelőanyagban lévő gázok esetében különleges ártalmatlanítási eljárásra van szükség. A termék környezetbarát módon történő leselejtezésével kapcsolatban kérjük, érdeklődjön a helyi hatóságoknál. A leselejtezés előtt győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény hátulján lévő csövek nincsenek megsérülve. A csövek szabad térben eltörnek.
- Ha a készülék izobután (R600a) hűtőközeget tartalmaz, akkor ez a gáz egy természetes gáz, amely nagy mértékben kompatibilis a környezettel, de egyben tűzveszélyes is. A készülék szállítása és telepítése során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.
- A hűtőszekrény és más hűtőszekrények hulladékként való kezelésekor távolítsa el az ajtót, az ajtó tömítéseit és az ajtóreteszeket, nehogy kisgyermek vagy állatok maradjanak benne. A polcokat hagyja a készülékben, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni. A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játszanak a régi készülékkel.
- Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is.



TOVÁBBI TIPPEK A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATHOZ



- Áramszünet esetén hívja az elektromos művek helyi kirendeltségét, és kérdezze meg, meddig tarthat előreláthatólag az áramszünet.
 - Az egy-két órás áramszünet rendszerint nincs hatással a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre. Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat.
 - Ha viszont az áramszünet 24 óránál tovább tart, vegyen ki minden fagyasztott élelmiszert.
- Ha a hűtőszekrény kulccsal zárható, tartsa azt távol a gyermekektől, és ne a készülék közelében helyezze el.
- A készülék nem működik megbízhatóan (túl magasra emelkedhet a hőmérséklet a hűtőszekrényben), ha a külső hőmérséklet hosszú ideig a hűtőszekrény tervezési hőmérsékleti tartománya fölé emelkedik.
- Ne tároljon olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hőmérsékleten könnyen romlanak, például banánt vagy dinnyét.
- A leolvasztás alatti hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti követelményeknek. Ha azonban meg kívánja akadályozni, hogy a készülék leolvasztása alatt túlzottan megemelkedjen a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete, csomagolja azokat több réteg újságpapírba.
- A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének leolvasztás alatt történő megemelkedése lerövidítheti azok eltarthatóságának időtartamát.

tartalomjegyzék

A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE

11

- 11 Felkészülés a hűtőszekrény elhelyezésére
- 12 A hűtőszekrény ajtajának megfordítása
- 19 A hűtőszekrény szintezése
- 20 A hűtőszekrény üzembe helyezése

A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA

21

- 21 A vezérlőpanel ellenőrzése
- 22 Élelmiszertárolás

A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

25

- 25 A belső alkatrészek eltávolítása
- 26 A hűtőszekrény tisztítása

FÜGGELÉK

27

- 27 Hibaelhárítás

a hűtőszekrény üzembe helyezése



FELKÉSZÜLÉS A HŰTŐSZEKRENY ELHELYEZÉSÉRE

Gratulálunk a Samsung hűtőszekrény vásárlásához. Reméljük, élvezni fogja az új készülék által kínált csúcstechnológiájú funkciók hatékonyságát.

- A hűtőszekrényt a jelen használati útmutatóban ismertetett módon kell elhelyezni.
- A berendezést kizárólag rendeltetési céljára használja, a jelen használati útmutatóban ismertetettek szerint.
- Nyomatékosan javasoljuk, hogy az esetleges javításokat szakemberrel végeztesse el.
- Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is.

A legjobb hely kiválasztása a hűtőszekrény számára

- Olyan helyet válasszon, amit nem ér közvetlen napsugárzás.
- Sík padlójú helyet válasszon.
- Olyan helyet válasszon, ahol elegendő tér van a hűtőszekrény ajtajának kinyitásához.
- A jobb és bal oldalon, valamint hátul és felül hagyjon elegendő helyet a levegő keringéséhez.
Ha a hűtőszekrénynek nincs elég helye, akkor nem biztos, hogy megfelelően tud működni a belső hűtőrendszer.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket karbantartás és szerviz esetén szabadon lehessen mozgatni.

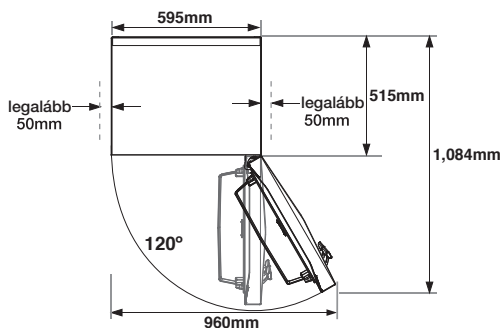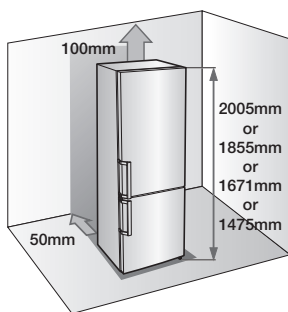

- A termék magassága modelltypustól függően eltérhet.
- Elhelyezéskor biztosítson elegendő szabad helyet jobbra, balra, hátul és felül. Ez segít csökkenteni a teljesítményfelvételt és a villanyszámlát.
- Ne tegye a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, mint 10 °C.



VIGYÁZAT!

Elhelyezéskor, szervizeléskor vagy a hűtőszekrény mögötti terület tisztításakor egyenesen húzza ki a készüléket, és a munka befejeztével egyenesen tolja vissza. Győződjön meg róla, hogy a padló elbírja a teljesen megtöltött hűtőszekrényt.

üzembe helyezése _11

a hűtőszekrény üzembe helyezése

A HŰTŐSZEKRENY AJTAJÁNAK MEGFORDÍTÁSA







FIGYELMEZTETÉS


Mielőtt megfordítaná a hűtőszekrény ajtaját, húzza ki a hűtőszekrényt.

Ha ezt a műveletet a vevőszolgálat után hajtja végre, a jótállás nem terjed ki rá.


Szükséges szerszámok

Nincs mellékelve			
			
Phillips csillagfejű (+) csavarhúzó	Lapos fejű (-) csavarhúzó	11 mm-es kulcs (a pántokhoz)	3/16"-os imbuszkulcs (középső pánthoz)


1. Laposfejű csavarhúzóval távolítsa el a hűtőajtó felső részén a zsanértakarót.

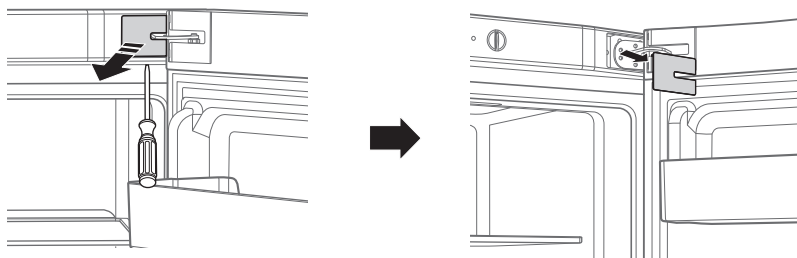

2. Szerelje ki a 2 csavart a hűtő előlapjának felső részéről.

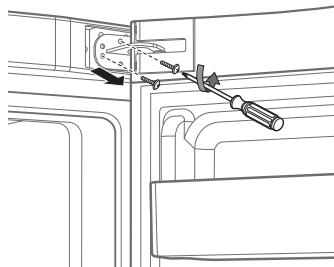


3. Egyenesen felfelé emelve vegye le óvatosan az ajtót a középső pántról.

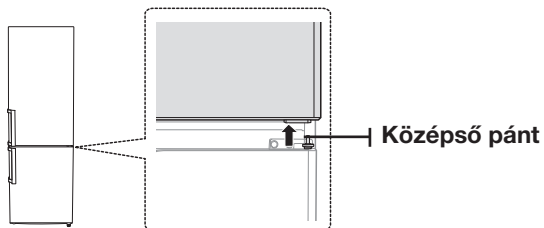


VIGYÁZAT! A hűtőszekrény ajtaja nehéz – vigyázzon, nehogy megsérüljön az ajtó levétele közben.

4. A 2 csavart eltávolítva szerelje szét a középső zsanért.

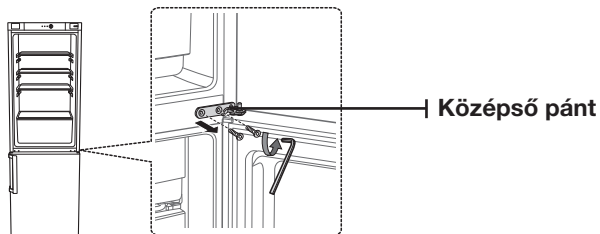

5. Egyenesen felfelé emelve vegye le óvatosan az ajtót az alsó pántról.

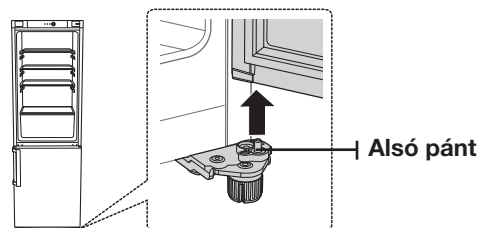


VIGYÁZAT! A hűtőszekrény ajtaja nehéz – vigyázzon, nehogy megsérüljön az ajtó levétele közben.

a hűtőszekrény üzembe helyezése


A HŰTŐSZEKRENY AJTAJÁNAK MEGFORDÍTÁSA (FOLYT.)

6. Csavarozza ki az első lábakat és az alsó zsanért tartó 2 csavart.

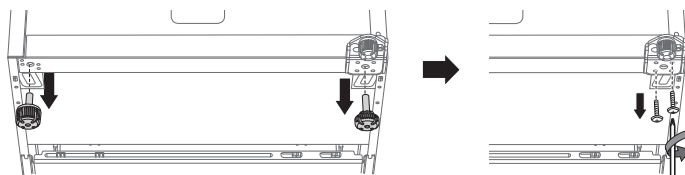


Az alsó zsanér eltávolítása előtt szerelje le a lábat.


7. Állítsa át az alsó pánt tengelyének pozícióját. Távolítsa el az automatikus vezető csavarját, majd távolítsa el az alsó pánt tengelyt egy 11 mm-es kulccsal. Csatlakoztassa az alsó pánt tengelyét a bal oldalra, majd helyezze vissza a megfordított automatikus vezetőt.

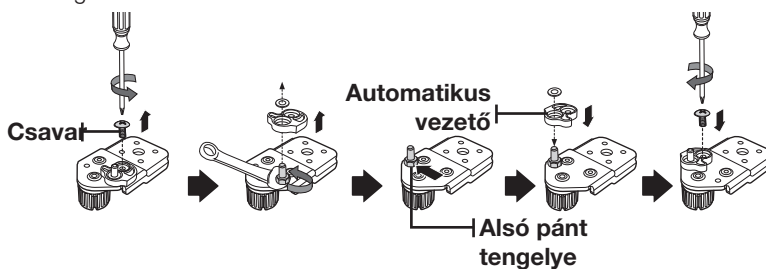

8. Rögzítse az alsó zsanért a hűtő aljának bal oldalára, ahonnan a 8. lépésben előzőleg eltávolította a 2 csavart. A jövőbeni használathoz szerelje fel a megmaradt csavart a hűtő aljának jobb oldalára.

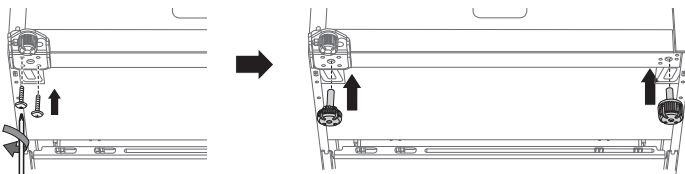


9. Állítsa át a középső zsanérfedelet bal oldalról jobb oldalra.

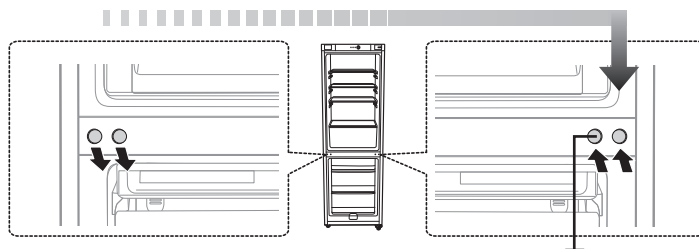


Középső pánt burkolata

10. Hajtsa ki a csavart a hűtőszekrény ajtajának jobb alsó részéről.
Állítsa át az ajtóütközőt, a zsanér vezetőelemét és az ajtóütköző rögzítőelemét jobb oldalról bal oldalra.

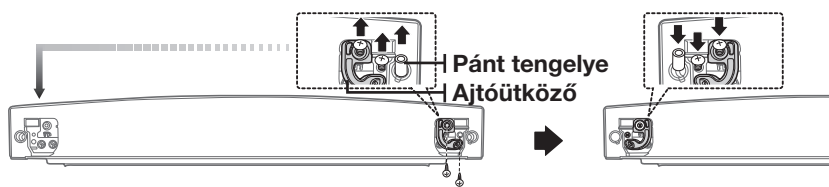


11. Helyezze át a pánt tengelyét és a pánt burkolatát a hűtőszekrény ajtajának tetején.

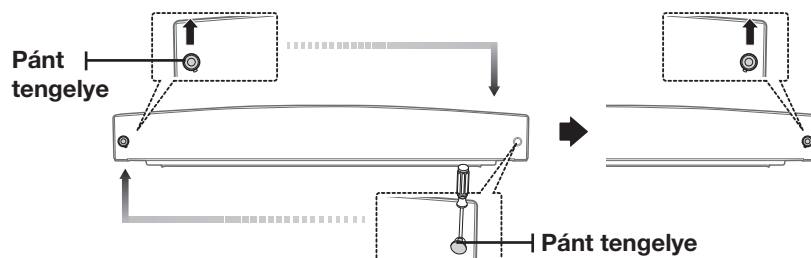


a hűtőszekrény üzembe helyezése

A HŰTŐSZEKRENY AJTAJÁNAK MEGFORDÍTÁSA (FOLYT.)

12. Óvatosan helyezze vissza a hűtőszekrény ajtaját.

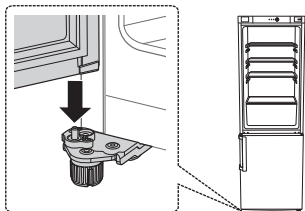


13. Szerelje fel a középső pántot a bal oldalra, 2 csavar segítségével.

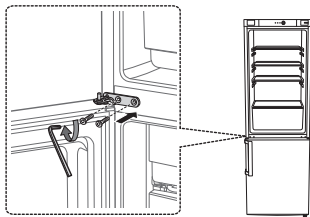


14. Hajtsa ki a csavart a hűtőszekrény ajtajának jobb alsó részéről.

Állítsa át a bal oldalról az ajtóütközőt, a zsanér vezetőelemét és az ajtóütköző rögzítőelemét.

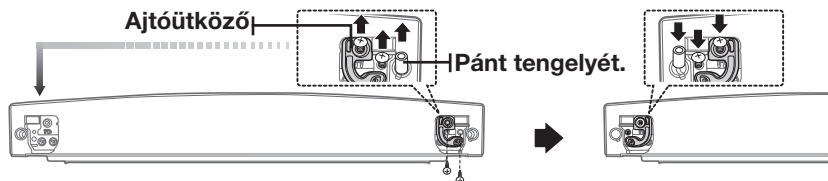


15. Egy 11 mm-es kulcs segítségével válassza le a felső pánt tengelyét. Fordítsa meg a felső pántot, és helyezze vissza a felső pánt tengelyét.

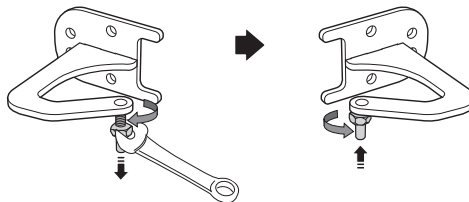


16_ üzembe helyezése

16. Szerelje fel a felső zsanért a hűtőajtó bal oldalára.

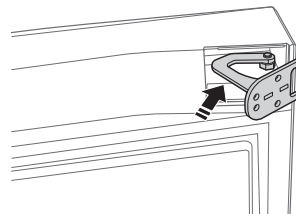


17. Óvatosan helyezze vissza a hűtőszekrény ajtaját.
Ezután húzza meg a 3 csavart a felső pánt rögzítéséhez.

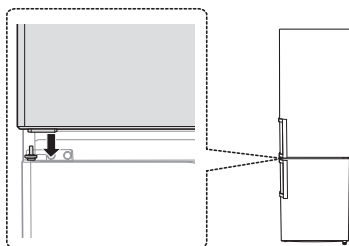

- A hűtőszekrény ajtajának visszahelyezése előtt fordítsa meg a B típusú fogantyút. Lásd: 21. oldal.
- Az A típusú fogantyú esetében a fogantyút az ajtó megfordítása után kell áthelyezni.


18. Szerelje fel a hűtőajtót a hűtő felső részére.

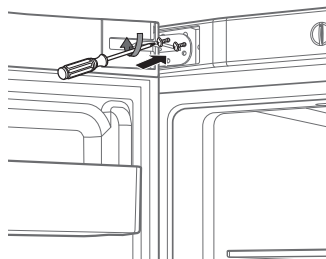

a hűtőszekrény üzembe helyezése


A HŰTŐSZEKRENY AJTAJÁNAK MEGFORDÍTÁSA (FOLYT.)

19. Állítsa át a másik oldalra a hűtőajtó tetején a takaróelemet.

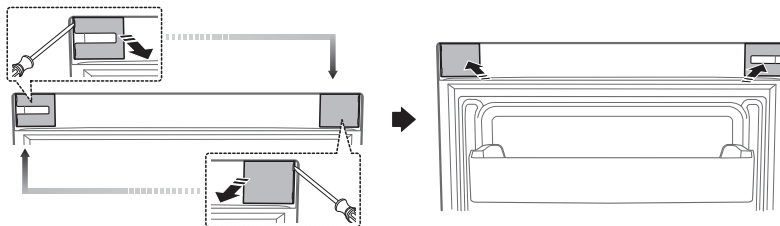


Ügyeljen rá, hogy a vezeték piros szalagja a bal felső pántburkolat végénél legyen.

20. Állítsa át a másik oldalra a kijelző takaróelemét.

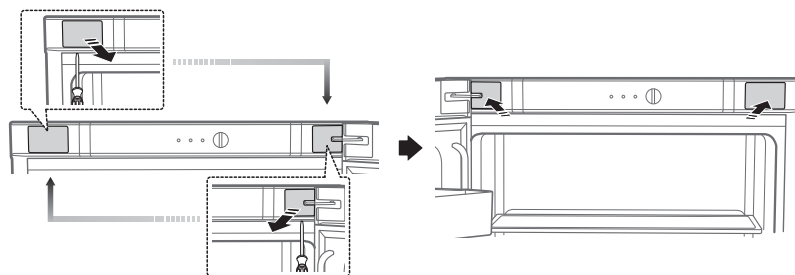

• Az ajtó megfordítása után győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény és az ajtó tömítései megfelelően a helyükön vannak. Ha nincsenek a helyükön, zaj keletkezhet vagy pára képződhet, ami hatással van a hűtőszekrény teljesítményére.

21. Vegye le a fogantyú borítását és szerelje ki a csavarokat, és ellenőrizze, hogy a fogantyú összes zárósapkája átkerült-e a hűtő jobb oldaláról a bal oldalára. (A jobb oldalon ellenőrizze, hogy megvan-e minden zárósapka.)

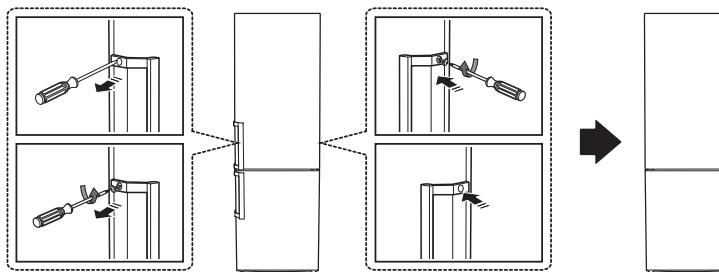


18_ üzembe helyezése

A HŰTŐSZEKRÉNY SZINTEZÉSE

Ha a berendezés eleje kissé magasabban van, mint a hátulja, az ajtó könnyebben nyitódik/csukódik. A magasság növeléséhez a beállító lábakat forgassa jobbra, a magasság csökkentéséhez pedig forgassa balra.


1. eset: A berendezés balra dől.

- Forgassa a bal oldali beállító lábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes nem lesz.

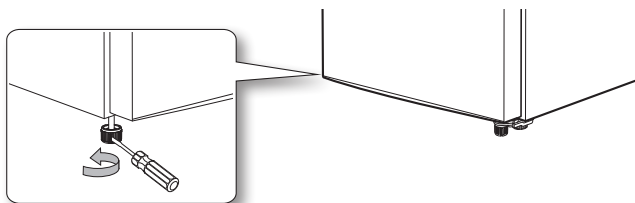

2. eset: A berendezés jobbra dől.

- Forgassa a jobb oldali beállító lábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes nem lesz.

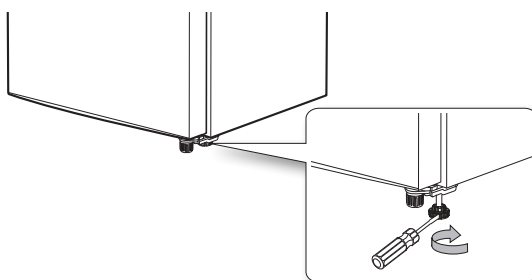

a hűtőszekrény üzembe helyezése

A HŰTŐSZEKRENY ÜZEMBE HELYEZÉSE

Most, hogy a hűtőszekrény a helyére került, üzembe helyezheti azt és élvezheti a berendezés által kínált számtalan funkciót. Az alábbi lépések elvégzésével hűtőszekrénye teljesen üzemkész állapotba helyezhető. Ha a hűtőszekrény mégsem kapcsolna be, ellenőrizze a tápellátást és az elektromosság forrását, vagy tekintse meg a jelen útmutató végén található Hibaelhárítás c. részt. Amennyiben bármilyen további kérdése van, forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.


1. A hűtőszekrényt állítsa megfelelő helyre, és hagyjon kellő távolságot a fal és a készülék között. Lásd az útmutató üzembe helyezésre vonatkozó részét. (lásd a 11. oldalt)
2. Ha a hűtőszekrény hálózati csatlakozóját be van dugva, az ajtó nyitásakor felgyullad a belső világítás.
3. Állítsa a hőfokszabályozót a legalacsonyabb hőmérsékletre, és várjon egy órát. A hűtőszekrénynek egy kissé le kell hűlnie, és a motornak egyenletesen kell működnie.
4. A hűtőszekrény bekapcsolása után eltart néhány óráig, amíg eléri a megfelelő hőmérsékletet. Amint a hűtőszekrény hőmérséklete kellően alacsony, elkezdhet enni- és innivalót tárolni benne.

Energia-megtakarítási tippek

- A készüléket hűvös, száraz helyiségbe telepítse, ahol megfelelő a szellőzés. Gondoskodjon róla, hogy a készüléket ne érje közvetlen napsugárzás, és soha ne helyezze közvetlenül hőforrás (például radiátor) mellé.
 - Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait vagy -rácsait.
 - Mielőtt meleg ételt rakna a hűtőszekrénybe, hagyja azt kihűlni.
 - A fagyasztott élelmiszert hagyja a hűtőszekrényben kiolvadni. Így a fagyasztott termékek hőenergiáját a hűtőszekrényben lévő élelmiszerek hűtésére használhatja fel.
 - Ne hagyja nyitva túl hosszú ideig a készülék ajtaját, amikor élelmiszert helyez be, vagy vesz ki. Minél rövidebb ideig van nyitva az ajtó, a hűtőszekrényben annál kevesebb jég képződik.
 - Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény hátulját. A por növeli az energiafogyasztást.
 - Ne állítsa a hőmérsékletet a szükségesnél alacsonyabbra.
 - Tegye lehetővé a levegő megfelelő kiáramlását a hűtőszekrény aljánál és a hátuljánál. Ne fedje el a szellőzőnyílásokat.
 - Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a hűtőszekrény előtt, mögött, valamint a két oldalán.
- Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámla.

a hűtőszekrény használata

A VEZÉRLŐPANEL ELLENŐRZÉSE

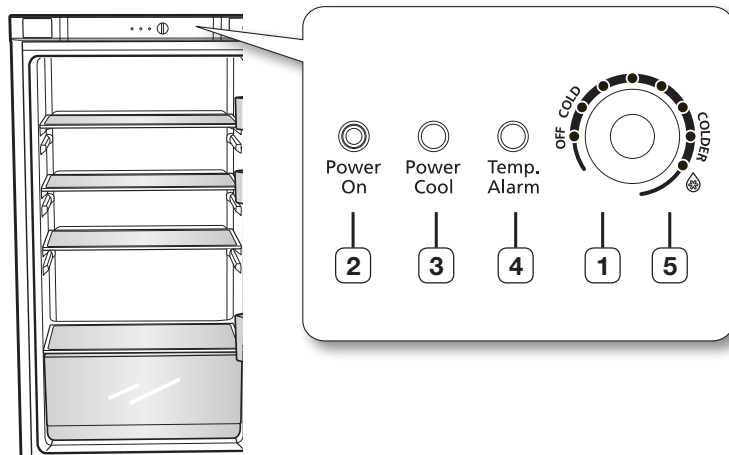

1 Hűtő	A hűtő hőmérséklete 1 °C és 6 °C között igény szerint beállítható.
2 Működés	A készülék bekapcsolásával a világítás is bekapcsol.
3 Gyorsfagyasztás	A gyorsfagyasztási funkció be- vagy kikapcsolt állapotának kijelzése.
4 Hőm. figyelmeztetés	A készülék rendellenes hőmérséklete esetén a lámpa felkapcsol.
5 Gyorsfagyasztás	A készülék 150 percig gyorsfagyasztási módban működik.




A készülék első bekapcsolásakor a készülék 180 percig gyorsfagyasztási módban működik.


a hűtőszekrény használata

ÉLELMISZERTÁROLÁS


A Samsung hűtőszekrényt úgy tervezték, hogy maximálisan helytakarékos funkciókat nyújtson. Vannak benne egyedi igényeket kiszolgáló rekeszek, amelyek célja, hogy hosszabb ideig frissen tartsa az élelmiszert. Ne feledje, hogy annak elkerülése érdekében, hogy a hűtőszekrény átvegye az élelmiszer szagát, azt a lehető legbiztosabban és leginkább légmentesen le kell zárni.

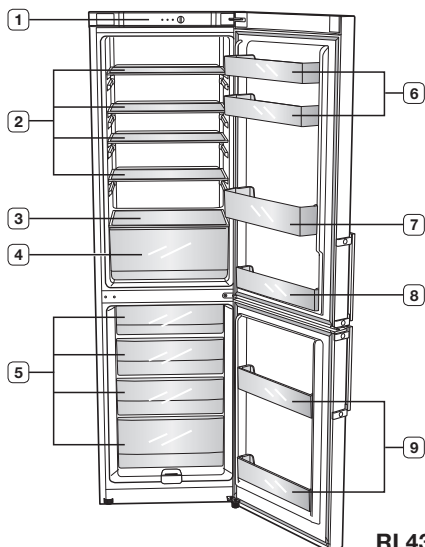


RL43

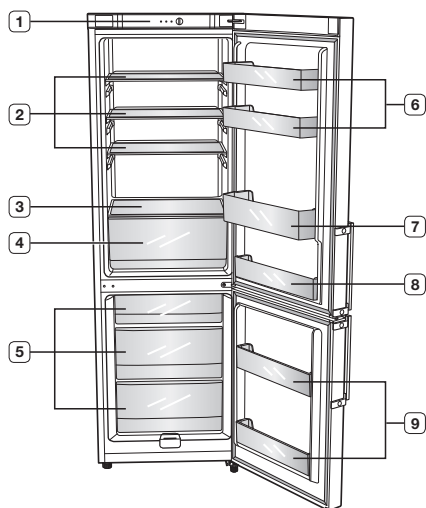

RL39

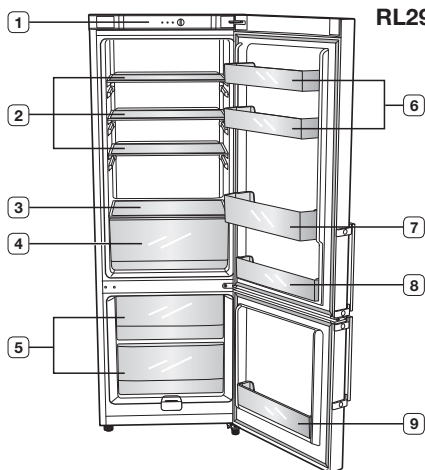

RL29

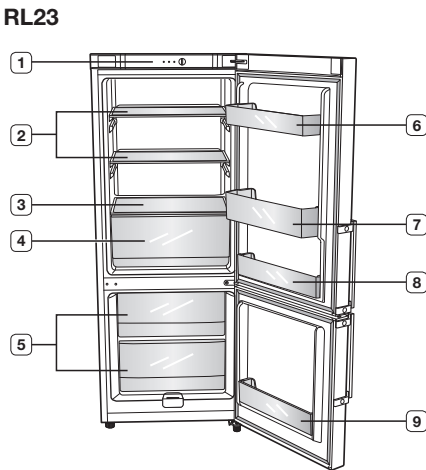

RL23



A készülék energiahatékony működése érdekében hagyja az eredeti helyükön a polcokat, rekeszeket és tárolókat.

1 Kezelőpanel	Lásd a 21. oldalon
2 Üvegpolc	Az üvegből készült polcok könnyen tisztíthatók és látni engedik a hűtőszekrény tartalmát. A polcok repedésállóak és mindenfajta élelmiszer és ital tárolására használhatók.
3 Zöldségtartó fedele	
4 Zöldségtartó rekesz	A legjobb hely a tojások tárolására. Helyezze a tojástartó tálcát a polcra, hogy a tojások biztonságos és könnyen elérhető helyen legyenek. E funkció segítségével frissen tarthatja a zöldségeket és a gyümölcsöket. A fotoszintetikus frissen tartó LED (opcionális) hosszabb időn keresztül frissen tartja a zöldségeket és a gyümölcsöket.
5 Felső/Középső/Alsó	Leginkább előrecsomagolt, fagyasztott ételek tárolására alkalmas (pl. jégkrém, szalonna vagy pizza). A leginkább friss húsok, hal és száraz élelmiszerek tárolására alkalmasak. A tárolt élelmiszert biztonságosan be kell csomagolni fóliával vagy más megfelelő csomagolóanyaggal, illetve tartályba kell helyezni.
6 Felső tároló	Csomagolt élelmiszerek, például tej, joghurt és italok tárolására szolgál
7 Üvegtartó	Ezt a részt a gyermekek kényelmesen eléri. Leginkább a gyermekek számára fontos tej, joghurt és gyümölcslé tárolására alkalmas. Nagy és tömzsi dolgok, például nagy palackok és dobozok tárolására lett tervezve.
8 Alsó tároló	Csomagolt élelmiszerek, például tej, joghurt és italok tárolására szolgál
9 Fagyasztó tárolórekesze	Kisméretű adagok tárolására alkalmas. Az élelmiszert tárolóedényben vagy biztonságosan (pl. műanyag hűtőtasakba vagy egyéb anyagba) becsomagolva kell tárolni.



A palackokat szorosan egymás mellett kell tárolni, hogy ne boruljanak fel, és ne essenek ki a hűtőszekrény ajtajának kinyitásakor.



FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt hosszabb nyaralásra indul, ürítse és kapcsolja ki a hűtőt. Törölje ki a nedvességet a hűtő belsejéből és hagyja az ajtajait nyitva. Ellenkező esetben a hűtőben kellemetlen szag és penész képződhet.

a hűtőszekrény használata

ÉLELMISZERTÁROLÁS


A nem kivehető alsó fiókot leszámítva a fiókok kivételével nagyobb tárhelyet nyerhet (lásd az ábrát). Ez nincs hatással a hőmérsékleti és műszaki jellemzőkre.

A feltüntetett tárolási térfogat értéke kivett fiókokkal lett kiszámítva.




Ne érintse meg nedves kézzel a párologtatót.

Alsó fiók

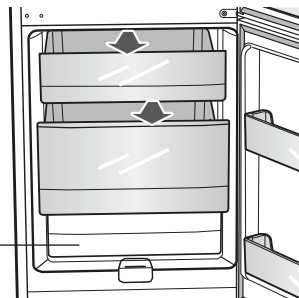

- A mélyhűtő polcain nagyobb mennyiségű élelmiszert is tárolhat.

A mélyhűtő párologtatójának
rácsos polca

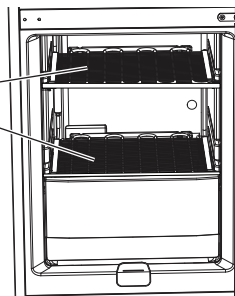


a hűtőszekrény tisztítása és karbantartása

A BELSŐ ALKATRÉSZEK ELTÁVOLÍTÁSA


Polcok

Óvatosan emelje fel a fiókokat két kézzel, és húzza önmaga felé.
(üvegpolc/összecsukható polc)

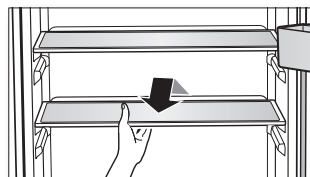


Ajtópolcok

Az ajtópolcok eltávolításához erőteljesen fogja meg az ajtópolcot két kézzel, és emelje fel óvatosan.

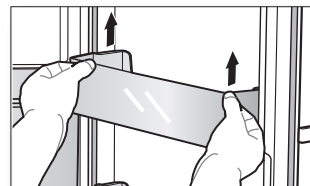

Fiókok

Húzza ki teljesen a fiókokat, majd egy kissé emelje meg azokat a teljes eltávolításhoz.
(Frissáru fiók/szabályozható hőmérsékletű zóna fiók/hűtőzóna fiók/fagyasztó fiók)

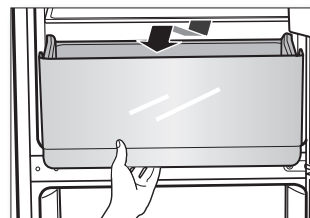


A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA

A Samsung hűtőszekrény karbantartása megnöveli a készülék élettartamát, és segít távol tartani a kellemetlen szagokat és a csírákat.

Belső tisztítás

Tisztítsa meg a belső falakat és alkatrészeket enyhe tisztítószerrel, majd törölje szárazra puha ronggyal. Az alaposabb tisztításhoz kiveheti a fiókokat és a polcokat.


Ügyeljen rá, hogy szárazon tegye vissza őket a helyükre.

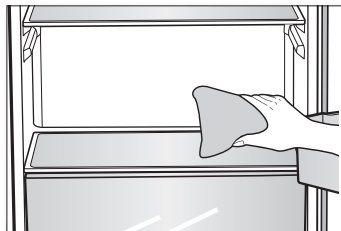

Külső tisztítás

Törölje meg a kezelőpanelt és a kijelzőt tiszta, puha ronggyal.

Permetezzen vizet egy ruhára helyett, hogy közvetlenül a hűtőszekrény felületére permetezze, és így biztosítsa a nedvesség egyenletes eloszlását a felületen. Az ajtókat, a fogantyúkat és a rekeszek felületét enyhe tisztítószerrel kell megtisztítani, majd puha ronggyal szárazra törölni.

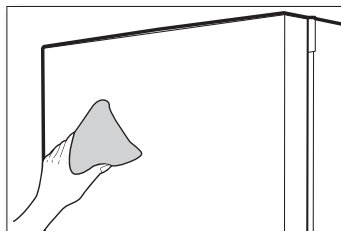

A készülék jó megjelenésének fenntartása érdekében a külsejét évente egyszer vagy kétszer át kell polírozni.




FIGYELMEZTETÉS

A tisztításhoz ne használjon benzolt, hígítót vagy Clorox™-ot. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében, és tűzveszélyesek lehetnek.

Az ajtók gumitömítéseinek tisztítása.

Ha a gumi ajtószigetelés koszos, előfordulhat, hogy az ajtók nem záródnak rendesen, és a hűtőszekrény nem működik kellő hatékonysággal. Ezért mindig gondoskodjon az ajtószigetelés tisztántartásáról. A tisztításhoz használjon enyhe mosószerbe áztatott rongyot. Törölje szárazra egy tiszta, puha ruhával.

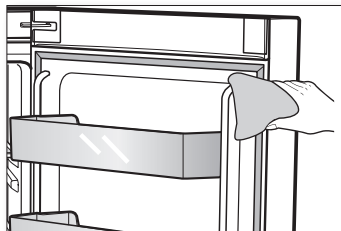

VIGYÁZAT!

- Ha a hűtőszekrény feszültség alatt van, ne permetezzen rá vizet, mert az áramütést okozhat. Ne használjon benzolt, hígítót vagy autómosó szert a hűtőszekrény tisztítására a tűzveszély miatt.
- Lehetőség van a gumi ajtószigetelés eltávolítására a könnyebb tisztítás érdekében. A gumi ajtószigetelés visszahelyezésekor azonban ügyeljen rá, hogy megfelelően tegye azt vissza, máskülönben a hűtőszekrény nem fog kellő hatékonysággal üzemelni.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A készülék egyáltalán nem működik, illetve a belső hőmérséklet túl magas.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van bedugva. Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó megfelelően van beállítva? A készülék közvetlen napsugárzásnak van kitéve, vagy a közelben valamilyen hőforrás van? A készülék hátulja túl közel van a falhoz? Ha a kezelőpanelen az OFF beállítást választja, a kompresszor nem működik.
A hűtőszekrényben lévő élelmiszer megfagyott.	<ul style="list-style-type: none"> Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó a leghidegebb hőmérsékletre van beállítva? Túl alacsony a környezeti hőmérséklet?
Szokatlan zajok hallhatók.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a készülék szilárd, sík padlón álljon. A készülék hátulja túl közel van a falhoz? Beesett valamilyen idegen tárgy a készülék mögé vagy alá? A zaj a készülék kompresszorából származik? Kattogó hangot akkor hall, amikor a különféle tartozékok összehúzódnak vagy kitágulnak.
A készülék első sarkai és oldalai melegednek és kondenzáció kezdődik.	<ul style="list-style-type: none"> A berendezés előlő részének sarkaiban hőálló csövek vannak elhelyezve annak érdekében, hogy megakadályozzák a páralecsapódást. Amikor a környező hőmérséklet nő, előfordulhat, hogy ez a megoldás nem kellő hatékonyságú. Ez azonban nem rendellenes. Nagyon párás időjárás esetén kondenzáció alakulhat ki a készülék külső felületén, amikor a levegőben levő pára a készülék hideg felületén lecsapódik.
Bugyborékoló folyadék hangja hallható a készülékben.	<ul style="list-style-type: none"> Ez a hűtőközeg hangja, amely a készülék belsejét hűti.
Kellemetlen szag jelentkezik a készülék belsejében.	<ul style="list-style-type: none"> Van romlott étel a hűtőszekrényben? Ügyeljen rá, hogy az erős szagú élelmiszer (például hal) légmentesen legyen becsomagolva. Rendszeres időközönként tisztítsa meg a hűtőszekrényt, és dobja ki a megromlott vagy gyanús élelmiszert.
Fagyott réteg található a készülék falain.	<ul style="list-style-type: none"> Nem tömíti el a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer a szellőzőket? Hagyjon megfelelő helyet az élelmiszerek között, hogy javítsa a szellőzést. Teljesen zárva van az ajtó?
Kondenzáció alakul ki a készülék belső falán és a zöldségek körül.	<ul style="list-style-type: none"> Magas víztartalmú csomagolatlan élelmiszert tárol, ezért magas a páratartalom, vagy az ajtó hosszú ideig nyitva volt. Tárolja az élelmiszereket lefedve vagy zárt tárolóedényekben.


	Hűtőgép			
Gyártó	SAMSUNG Electronics			
Márka	SAMSUNG			
Kategória	Háztartási hűtő/fagyasztó			
Modell név	RL43TH****	RL39TH****	RL29TH****	RL23TH****
Energiaosztály (A++/ leghatékonyabb/- G/legkevésbé hatékony/)	A+	A+	A+	A+
Környezetbarát védjegy	-	-	-	-
Villamosenergia-fogyasztás (kWh/év 24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján)	283	267	249	233
Hűtőtér nettó térfogata (liter)	222	207	207	164
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)	101	87	63	63
Fagyasztó besorolás	* ***			
No Frost	-			
Áramkimaradási biztonság (óra)	20			
Fagyasztási teljesítmény (kg/24 h)	6		3	
Klímaosztály	N, ST			
Zajszint (dBA)	37			
Beépíthetőség	Szabadonálló			

memo

Környezeti hőmérsékleti határok

Ezt a hűtőszekrényt az adattáblán megadott hőmérséklet-osztályra megadott környezeti hőmérséklet-tartományban való üzemelésre tervezték.

Besorolás	Ábra	Környezeti hőmérsékleti tartomány (°C)
Kiterjesztett mérsékelt övi	SN	+10 – +32
Mérsékelt övi	N	+16 – +32
Szubtrópusi	ST	+16 – +38
Trópusi	T	+16 – +43

-  A belső hőmérsékletre hatással lehetnek olyan tényezők, mint pl. a hűtőszekrény elhelyezése, a környezeti hőmérséklet és az, hogy milyen gyakran nyitják az ajtót. A hőmérséklet beállításával ezek a tényezők kompenzálhatók.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Hungary



Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Samsung Electronics Magyar Rt. Szépvölgyi Business Park, 1037 Budapest,

Szépvölgyi út 35-37

06 - 80 - SAMSUNG(726-7864)

www.samsung.com

-  Az újrahasznosítás támogatása érdekében ez a kézikönyv újrahasznosított papírból készült.



Chladnička

návod k použití

Čeština

představte si ty možnosti

Děkujeme vám, že jste zakoupili tento výrobek společnosti Samsung.

Lepší servis získáte, pokud se zaregistrujete na adrese

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Volně stojící zařízení

vlastnosti vaší nové chladničky

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI VAŠÍ NOVÉ CHLADNIČKY

Vaše chladnička Samsung poskytuje netradiční způsoby uskladnění a je energeticky úsporná. Následující návod k obsluze popisuje více modelů, vlastnosti vaší chladničky se proto mohou v některých detailech odlišovat od vlastností popsanych v tomto návodu.

- **Energy A+**

Ušetříte na spotřebě energie.

- **Direct Cooling**

Skladujte jídlo stále čerstvé s technologií Direct Cooling.

- **Osvětlení LED diodami**

Nižší spotřeba energie, delší životnost, menší velikost.

LED diody Samsung použité v chladničce poskytnou osvětlení okamžitě po otevření dveří, takže snadno uvidíte do všech koutů.

- **Dveřní kapsa v prostoru mrazáku**

Ve dveřní kapse v prostoru mrazáku můžete skladovat určité druhy jídla, jako je mražená pizza nebo sýry.

Označení CE

Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o nízkonapěťových zařízeních (2006/95/ES), směrnici EU o elektromagnetické kompatibilitě (2004/108/ES) a směrnici EU o energetické účinnosti (96/57/ES).

**SAMSUNG**

Pro snazší vyhledání v budoucnu si sem запиšte číslo modelu a sériové číslo. Označení modelu je uvedeno na levé spodní straně chladničky.

Č. modelu _____

Sériové č. _____











2_ funkce

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod a uchovejte jej na bezpečném místě poblíž spotřebiče pro budoucí potřebu.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsáním v této příručce. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými osobami, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nezahrnují všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Je na vaší zodpovědnosti, abyste při instalaci, údržbě a používání spotřebiče postupovali rozumně, obezřetně a pečlivě.
- Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, a proto se vlastnosti vaší chladničky mohou v některých detailech odlišovat od vlastností, které jsou v návodu popsány, a ne všechny varovné značky musí platit. V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů se obraťte na nejbližší servisní středisko nebo vyhledejte pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

 VÝSTRAHA	Risikantní a nebezpečné jednání, které může vést k vážnému zranění nebo usmrcení .
 UPOZORNĚNÍ	Risikantní a nebezpečné jednání, které může vést k lehčímu zranění nebo k poškození majetku .
	NEPOKOUŠEJTE SE.
	NEROZEBÍREJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Pečlivě dodržujte pokyny.
	Odpojte napájení ze zásuvky.
	Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
	Zavolejte kontaktní středisko, kde vám pomohou.
	Poznámka.

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému.

Pečlivě je dodržujte.

Po přečtení této části uložte příručku na bezpečné místo pro budoucí použití.

bezpečnostní informace _3

bezpečnostní informace



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY A MÍSTA INSTALACE



- Při přepravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
 - Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným plamenem nebo předměty, které by mohly způsobit požár, a důkladně vyvětrejte místnost.
- Aby se při výskytu netěsnosti chladicího okruhu nevytvořila výbušná směs vzduchu a plynu, velikost místnosti, ve které má být umístěna chladnička, musí odpovídat množství použitého chladiva.
- Nikdy nezapínáte chladničku, která vykazuje jakékoliv známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s prodejcem. Velikost místnosti, ve které je chladnička umístěna, musí být taková, aby na každých 8 g chladiva R600a ve spotřebiči připadl 1 m³ prostoru. Objem chladicího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na identifikačním štítku uvnitř chladničky.



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE



- Neinstalujte chladničku do vlhkého prostředí ani na místo, kde by se mohla dostat do styku s vodou.
 - Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Chladničku neumísťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teplu ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
- Nezapojujte více spotřebičů do společné zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
 - Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických okruhů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
- Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
 - Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoliv poškozená.
- Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.
- Nikdy neodpojujte chladničku ze sítě taháním za napájecí kabel. Vždy uchopte pevně vidlici a vytáhněte ji rovně ze zásuvky.
 - Poškozený přívodní kabel může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte v blízkosti chladničky spreje.
 - Používání sprejů v blízkosti chladničky může vést k výbuchu nebo požáru.



- Před uvedením do provozu je třeba chladničku vhodně umístit a instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Po rozbalení chladničky uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí.
 - Pokud by si dítě tento materiál nasadilo na hlavu, mohlo by se udusit.
- Zástrčku zapojte ve správné poloze s kabelem zavěšeným směrem dolů.
 - Pokud zástrčku zapojíte dolní stranou vzhůru, může dojít k vytržení kabelu a k úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.
- Při přemísťování dávejte pozor, aby chladnička nestála na kabelu a nepoškodila ho.
 - Vzniká tím nebezpečí požáru.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci byla napájecí zásuvka přístupná.



- Chladnička musí být uzemněna.
 - Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.
- Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
 - Nesprávné uzemnění může být příčinou úrazu elektrickým proudem.



- Pokud se napájecí kabel poškodí, nechte ho ihned vyměnit od výrobce nebo servisního technika.
- Pojistka na chladničce musí být měněna kvalifikovaným technikem nebo v servisu.
 - Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k jinému zranění.



UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE



- Pro instalaci chladničky vyberte místo s rovným povrchem a dostatečným prostorem.
 - Pokud není chladnička správně vyrovnaná, nemusí chladicí systém správně fungovat.
- Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- Po instalaci nechte stát spotřebič v klidu po dobu 2 hodin.



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ



- Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokřima rukama.
- Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
 - Při otevření dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.

bezpečnostní informace



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ (POKRAČ.)



- Na chladničku nepokládáte nádoby s vodou.
 - Při rozliti vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky.
 - Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému poranění.
- Nenechávejte dveře chladničky otevřené, pokud je chladnička bez dozoru, a zabraňte dětem ve vstupování do chladničky.
 - Hrozí nebezpečí uvíznutí dítěte v chladničce a vážného poškození zdraví v důsledku působení nízkých teplot.
- Nedávejte ruce do prostoru pod chladničkou.
 - Ostré hrany mohou způsobit zranění.
- Nenechávejte děti šlapat po krytu zásuvky.
 - Mohl by se rozlomit a dítě na něm uklouznout.
- Chladničku nepřeplyňujte potravinami.
 - Při otevření dveří mohou některé předměty vypadnout a způsobit zranění nebo hmotné škody.
- Neskladujte v chladničce těkavé nebo hořlavé látky, například benzen, ředidla, alkohol, éter nebo zemní plyn.
 - Skladování uvedených produktů by mohlo vést k explozi.
- V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály ani jiné materiály citlivé na nízkou teplotu.
 - Chladnička není určena ke skladování předmětů a látek vyžadujících prostředí s přesně regulovanou teplotou.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučeny přímo výrobcem.
- K vysoušení vnitřku chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Neumísťujte do chladničky zapálenou svíčku pro odstranění zápachu.
 - Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo uskladněných zmrazených produktů vlhkými rukama.
 - Mohli byste si způsobit poranění.
- K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné náradí ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.



- Tento výrobek je určen pouze ke skladování potravin v domácnosti.
- Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
- Pokud je zjištěn únik plynu, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm nebo jiným prostředkem, který může způsobit vznícení, a na několik minut vyvětrejte místnost s chladničkou.
- Používejte pouze diody LED dodávané výrobcem nebo servisními zástupci.
- Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s tímto spotřebičem ani na něj nešplhaly.



- Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.
 - Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění. V případě závady kontaktujte servisního zástupce.



- Pokud spotřebič vydává silný zvuk, hoří nebo uvolňuje kouř, odpojte zástrčku okamžitě ze sítě a kontaktujte nejbližší servisní centrum.
 - Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí zranění nebo požáru. Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- Pokud do chladničky vnikne prach nebo voda, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní centrum společnosti Samsung Electronics.
 - V opačném případě vzniká nebezpečí požáru.
- Výměna LED diody
Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení, kontaktujte naše servisní zastoupení.
- Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a působení vody (dešťové kapky).
- Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat plyn.
 - Může tak vzniknout nebezpečí poranění elektrickým proudem nebo požáru.
- Napájecí kabel zapojte do zásuvky ve správném směru tak, aby kabel mířil k zemi.
 - Jestliže zapojíte zástrčku napájecího kabelu v opačném směru, může dojít k poškození vodičů uvnitř kabelu, které by mohlo vést k poranění elektrickým proudem nebo požáru.
- Spotřebič instalujte na rovné a tvrdé podlaze, která unese jeho hmotnost.
 - V opačném případě může dojít k nadměrným vibracím, hluku nebo problémům s funkcí výrobku.



UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ



- Pokud chladničku odpojíte od sítě, měli byste před jejím opětovným zapojením vyčkat minimálně 5 minut.
- Pokud odjíždíte z domova na dobu delší než tři týdny nebo chladničku nebudete delší dobu používat, vyprázdněte ji, vyčistěte a vytáhněte zástrčku ze sítě. Vysušte vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené.
 - Jinak by mohl uvnitř vzniknout zápach nebo plíseň.
 - Poškození izolace může způsobit požár.

bezpečnostní informace _7

bezpečnostní informace



- Jak dosáhnout optimálního výkonu spotřebiče
 - Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části chladničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
 - Před uložením do chladničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob.



UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ (POKRAČ.)



- Nezmrazujte znovu potraviny, které již byly zcela rozmrazeny.
- Perlivé nápoje nepatří do mrazničky. Nedávejte do mrazničky láhve ani skleněné nádoby.
 - Po zmrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění nebo materiální škody.
- Neměňte funkce chladničky a neupravujte ji.
 - Změny nebo úpravy mohou vést ke zranění nebo k poškození majetku. Na změny nebo úpravy prováděné na spotřebiči třetí stranou se nevztahuje servisní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnostní problémy a škody způsobené úpravami, které provedly třetí osoby.
- Dodržujte doporučenou dobu skladování a datum spotřeby mražených potravin.
- Neukládejte potraviny do chladničky neuspořádaně.
 - Potraviny by se správně neochlazovaly.



- Pokud vyteče voda do chladničky, ihned vypněte napájení a kontaktujte nejbližší servisní středisko.



UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY



- Nepoužívejte přímý proud vody k čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.
 - Vzniká tím nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.
 - Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
- Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
 - Mohlo by dojít k setření potisku displeje.



- Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty a prach. Při čištění vidlice přírodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach..
 - Jinak vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



- Před čištěním nebo opravou odpojte chladničku od sítě.



VÝSTRAHA

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE



- Než vyhodíte chladničku, ověřte, zda nejsou poškozené vnější trubky na zadní stěně přístroje.
- Jako chladicí médium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně spotřebiče a na technickém štítku uvnitř chladničky. Obsahují tento výrobek vznětlivý plyn (chladiivo R600a), obraťte se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat. Jako plnicí plyn při výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálním způsobem. Obratťte se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Před likvidací spotřebiče zkontrolujte, zda nejsou poškozené trubky na zadní stěně přístroje. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.
- Pokud chladnička obsahuje chladicí médium isobutan (R600a), jedná se o přírodní plyn bez podstatného vlivu na životní prostředí, který je však také hořlavý. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/těsnění a kliku dveří, aby uvnitř nemohlo zůstat zavřené malé dítě nebo zvíře. Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti. Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s vyhozeným spotřebičem.
- Zlikvidujte obalový materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.



DALŠÍ DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ



- V případě přerušení dodávky elektřiny zjistěte u svého dodavatele, jak dlouho bude porucha trvat.
 - Krátkodobé výpadky proudu (1 až 2 hodiny) nemají vliv na teplotu v chladničce. Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum.
 - Ale přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.
- Je-li vaše chladnička vybavena zámkem, klíče od přístroje by neměly být ukládány v dosahu dětí ani v blízkosti spotřebiče.
- Je-li okolní teplota chladničky delší dobu nižší než předepsané rozpětí teplot, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu spotřebiče (teplota v chladničce se může příliš zvýšit).
- Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako jsou banány nebo melouny.
- Křivka zvýšení teploty během automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. Chceteli však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.
- Každé zvýšení teploty zmrazených potravin během rozmrazování zkracuje maximální dobu skladování.

obsah

NASTAVENÍ CHLADNIČKY

11

- 11 Příprava na instalaci chladničky
- 12 Obrácení dveří chladničky
- 19 Vyrovnání chladničky
- 20 Nastavení chladničky

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY

21

- 21 Přehled ovládacího panelu
- 22 Skladování potravin

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA CHLADNIČKY

25

- 25 Vyjmutí vnitřních součástí
- 26 Čištění chladničky

DODATKY

27

- 27 Odstraňování závad

nastavení chladničky



PŘÍPRAVA NA INSTALACI CHLADNIČKY

Gratulujeme vám k zakoupení této chladničky Samsung. Věříme, že využijete nejnovější vlastnosti a možnosti, které vám tento nový spotřebič nabízí.

- Před uvedením do provozu je třeba chladničku vhodně umístit a instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce.
- Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Zlikvidujte obalový materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku

- Místo bez přímého působení slunečních paprsků.
- Místo s plochým vodorovným povrchem.
- Místo, na kterém je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Zajistěte dostatek prostoru vpravo, vlevo, na zadní straně a horní straně pro cirkulaci vzduchu.
Pokud chladnička nemá dostatek prostoru, nemusí vnitřní chladicí systém pracovat správně.
- Zajistěte, aby se spotřebič dal jednoduše posunout v případě nutnosti údržby a servisu.

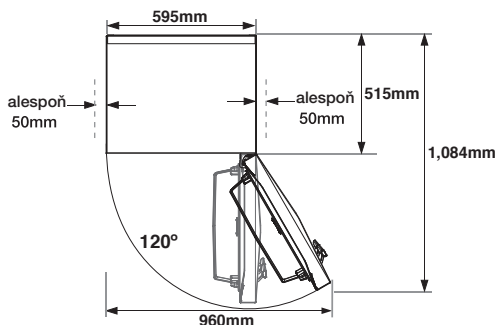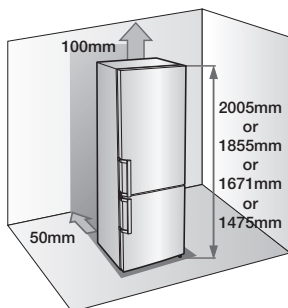

- Výška výrobku se může lišit v závislosti na modelu.
- Ponechte po všech stranách chladničky dostatečný volný prostor. Spotřeba elektřiny a vaše účty za elektřinu budou nižší.
- Neinstalujte chladničku na místo, kde je teplota nižší než 10 °C.



Vysuňte chladničku ven, pokud provádíte instalaci, údržbu nebo čištění v prostoru za chladničkou, po dokončení práce ji zasuněte zpět. Ujistěte se, že podlaha unese hmotnost plně naložené chladničky.

nastavení chladničky

OBRÁCENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY







VÝSTRAHA


Před obrácením dveří chladničky odpojte přívod napájení.

Pokud tuto práci provádí poprodejní servis, mohou být účtovány další náklady.


Potřebné nástroje

Nejsou dodávány			
			
Křížový šroubovák (+)	Plochý šroubovák (-)	11mm klíč (na osu závěsu)	3/16" imbusový klíč (pro středový závěs)


1. Pomocí plochého šroubováku sejměte kryt pantu na horní straně dveří chladničky.

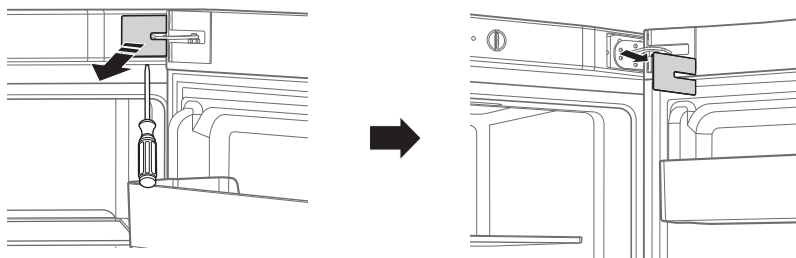

2. Odšroubujte 2 šrouby na horních dveřích chladničky.

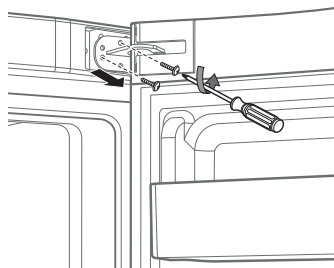


3. Sejměte dveře chladničky ze středového závěsu tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru.

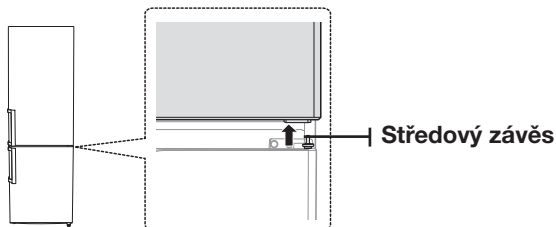


UPOZORNĚNÍ Dveře chladničky jsou těžké; při jejich odstraňování dávejte pozor, abyste se nezranili.

4. Odšroubováním 2 šroubů odmontujte prostřední pant.

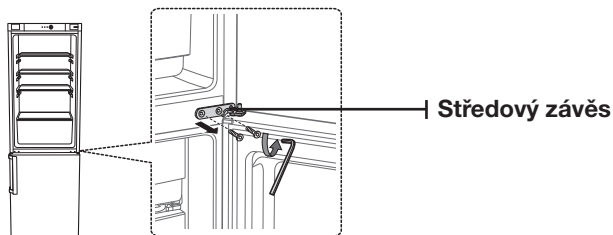

5. Sejměte dveře mrazničky z dolního závěsu tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru.

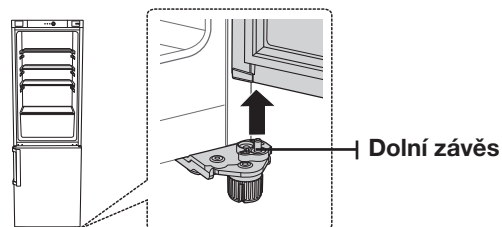


UPOZORNĚNÍ Dveře mrazničky jsou těžké; při jejich odstraňování dávejte pozor, abyste se nezranili.

nastavení chladničky


OBRÁCENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY (POKRAČ.)

6. Odšroubujte přední nohy a 2 šrouby přidržující spodní pant.

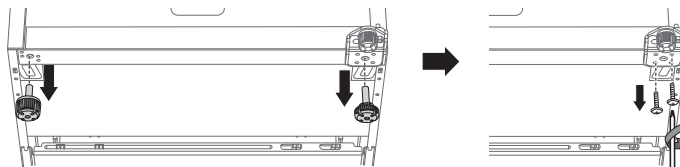


Před odejmutím spodního pantu odstraňte nohu.


7. Změňte polohu osy dolního závěsu. Odstraňte šroub na vodící liště a 11mm klíčem odstraňte osu dolního závěsu. Připevněte osu dolního závěsu na levou stranu a vraťte obrácenou vodící lištu.

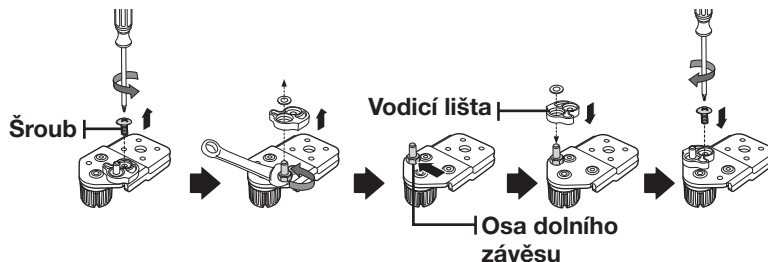


8. Upevněte spodní pant na levou spodní stranu chladničky na místo, kde jste předtím v kroku 6 odšroubovali 2 šrouby. Zbývající šroub zašroubujte na pravou spodní stranu chladničky pro pozdější použití.

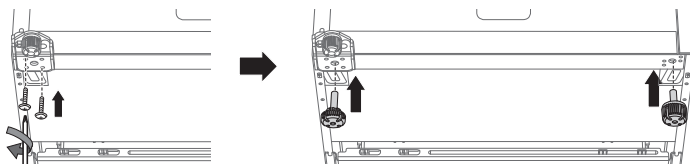


9. Přemístěte krytku prostředního pantu z levé strany na pravou.

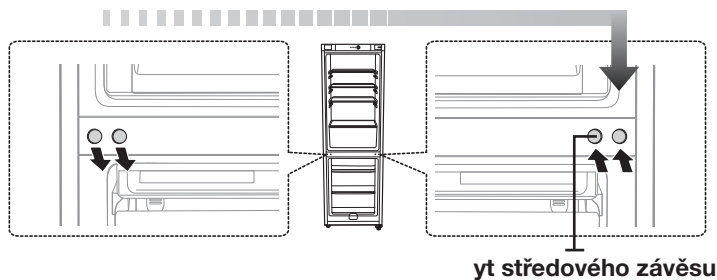

10. Odstraňte šroub na pravé dolní straně dveří mrazničky.
Přemístěte zarážku dveří, těsnění pantu a rameno zarážky dveří z pravé strany na levou.

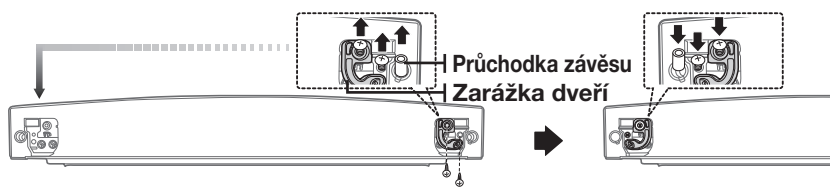


11. Přemístěte průchodku závěsu a kryt průchodky na horní straně dveří mrazničky.

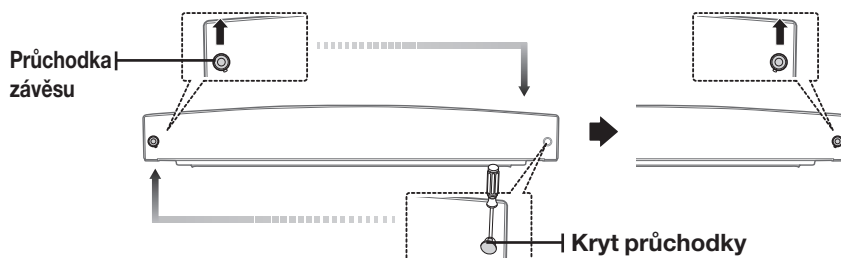


nastavení chladničky

OBRÁCENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY (POKRAČ.)


12. Opatrně nasadíte dveře mrazničky zpět na své místo.

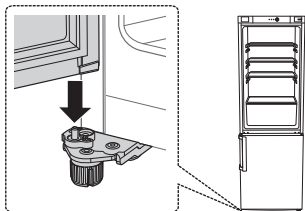


13. Připevněte středový závěs dvěma šrouby na levou stranu.

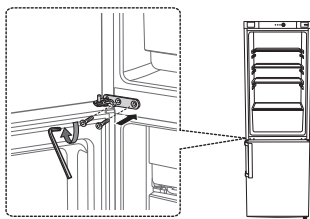


14. Odstraňte šroub na pravé dolní straně dveří chladničky. Přemístěte dvevní zarážku, těsnění pantu a rameno zarážky dveří z levé strany.

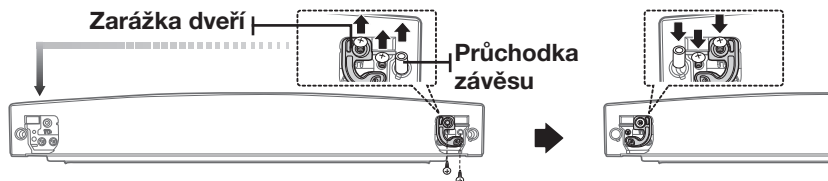


15. 11 mm klíčem odstraňte osu horního závěsu. Otočte horní závěs a připevněte jeho osu zpět na místo.

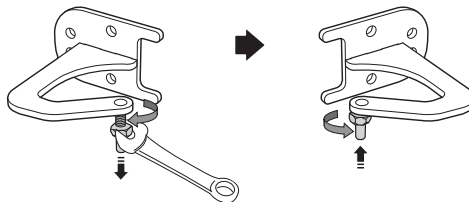

16. Namontujte horní pant na levou stranu dveří chladničky.

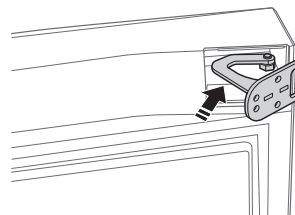


17. Opatrně nasadte dveře chladničky zpět na své místo.
Potom utáhněte tři šrouby, abyste přimontovali horní závěs.

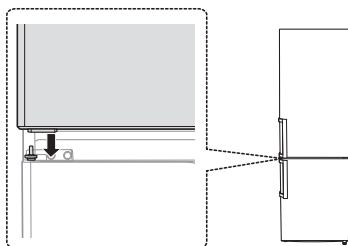

- Než vrátíte dveře chladničky, musíte obrátit madlo dveří typu B. Viz strana 21.
- Pokud máte madlo dveří typu A, musíte ho obrátit až po obrácení veří.


18. Přimontujte dveře na horní stranu chladničky.

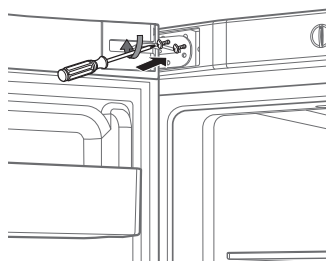

nastavení chladničky


OBRÁCENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY (POKRAČ.)

19. Přemístěte krytku na horním okraji dveří na druhou stranu.

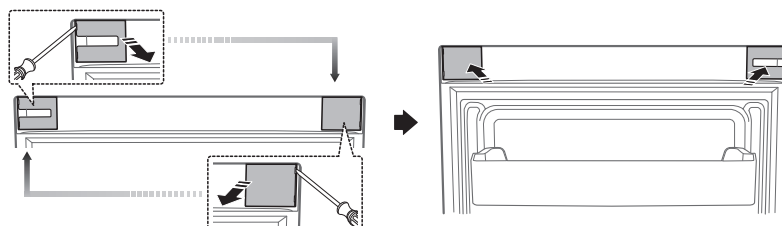


Ujistěte se, že červená páska na kabelu je umístěna na konci krytu levého horního závěsu.

20. Přemístěte kryt displeje na druhou stranu.

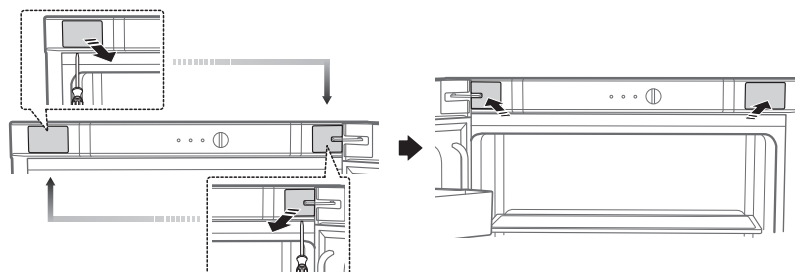

• Až obrátíte dveře, ujistěte se, že těsnění dveří chladničky a mrazničky jsou správně umístěna. Jinak by se mohl objevit hluk nebo by mohla kondenzovat vlhkost, což by ovlivnilo funkčnost chladničky.

21. Sejměte kryt madla, odstraňte šrouby a přemontujte krytky a držadlo z pravé strany dveří na levou. (Pozor, zakryjte otvory na pravé straně krytkami.)

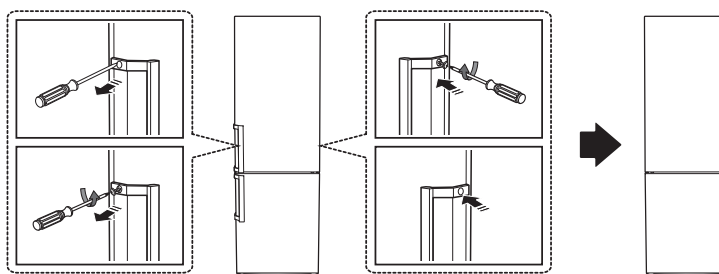


VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY

Bude-li přední část spotřebiče poněkud výše než jeho zadní část, dveře se budou otvírat a zavírat snadněji.

Otáčejte seřizovacími nohama doprava pro zvýšení a doleva směru pro snížení výšky.


Případ 1) Spotřebič je nahnutý doleva.

- Otáčejte regulačním šroubem levé nohy ve směru šipky, dokud se spotřebič nevyrovná.

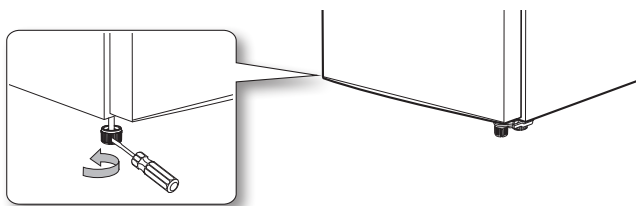

Případ 2) Spotřebič je nahnutý doprava.

- Otáčejte regulačním šroubem pravé nohy ve směru šipky, dokud se spotřebič nevyrovná.

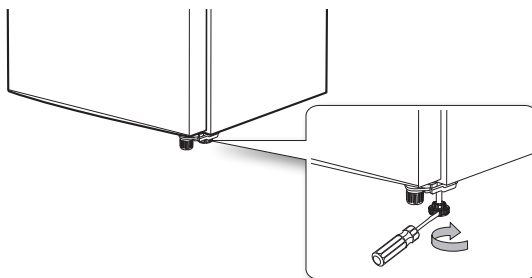

nastavení chladničky

NASTAVENÍ CHLADNIČKY

Nyní, když máte novou chladničku nainstalovanou a na svém místě, jste připraveni ji nastavit a začít využívat všechny její vlastnosti a funkce.

Po dokončení následujících kroků by měla být vaše chladnička plně funkční.

Pokud nebude, nejdříve zkontrolujte napájení nebo zkuste postupovat podle pokynů uvedených v oddílu Odstraňování závad. Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte servisní centrum společnosti Samsung Electronics.


1. Postavte chladničku na vhodné místo v dostatečné vzdálenosti od stěny. Blíže viz pokyny pro instalaci v této příručce. (Viz strana 11.)
2. Jakmile připojíte chladničku k elektrické síti, zkontrolujte, zda se po otevření dveří rozsvítí vnitřní osvětlení.
3. Nastavte regulátor teploty na nejnižší teplotu a počkejte jednu hodinu. Chladnička by se měla lehce ochladit a motor by měl klidně běžet.
4. Po zapnutí chladničky bude dosažení potřebné teploty trvat několik hodin. Jakmile je dosaženo dostatečně nízké teploty, je možno do chladničky uskladnit potraviny a nápoje.

Úspora energie

- Umístěte přístroj v chladné, suché a dostatečně větrané místnosti. Dbejte, aby nebyl vystaven přímému dopadu slunečních paprsků a nebyl umístěn v těsné blízkosti zdroje tepla (např. radiátoru).
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory a mřížky přístroje.
- Horké pokrmy nechejte vychladnout než je uložíte do chladničky.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničce. Využijete tak jejich nízké teploty k ochlazení ostatních potravin uložených v chladničce.
- Při manipulaci s uloženými potravinami nenechávejte dveře chladničky příliš dlouho otevřené. Dlouhé a časté otevírání dveří způsobuje nadměrnou tvorbu ledu v mrazničce.
- Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.
- Nenastavujte chladnější teplotu, než jakou potřebujete.
- Zajistěte dostatečné místo pro ventilaci u základny chladničky a na její zadní straně. Nezakrývejte ventilační otvory.
- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad chladničkou volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

používání chladničky

PŘEHLED OVLÁDACÍHO PANELU

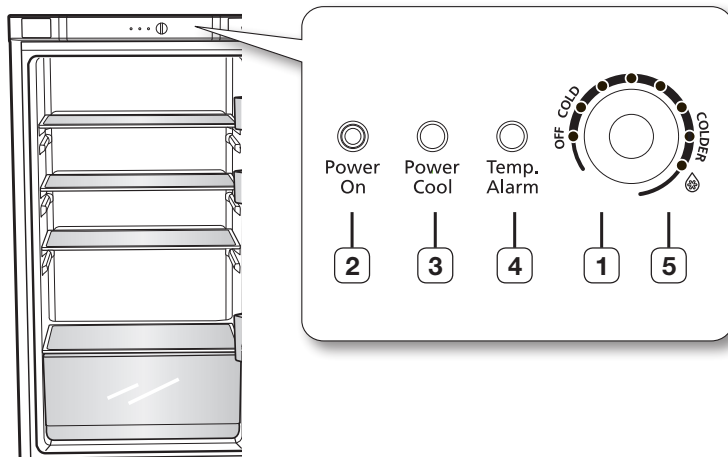

02 POUŽÍVÁNÍ

1 Chladnička	Umožňuje nastavit požadovanou teplotu chladničky, která může být v rozsahu od 1 °C do 6 °C.
2 Zapnuto	Kontrolka svítí, pokud je spotřebič zapnut.
3 Power Cool	Označuje, zda je funkce Power Cool zapnuta nebo vypnuta.
4 Teplotní alarm	Kontrolka se rozsvítí při nesprávné teplotě uvnitř chladničky.
5 Power Cool	Spotřebič na dobu 150 minut aktivuje režim Power Cool.




Při prvním spuštění se spotřebič aktivuje v režimu Power Cool na dobu 180 minut.


používání chladničky

SKLADOVÁNÍ POTRAVIN


Chladnička Samsung byla navržena tak, aby poskytla maximální úsporu místa a maximum funkcí. Dále uvádíme některá specializovaná oddělení, jejichž smyslem je udržet potraviny co nejdéle v co nejčerstvějším stavu. Zapamatujte si, že pokud nechcete, aby potraviny vzájemně načichly, musíte je bezpečně zabalit, pokud možno vzduchotěsně.

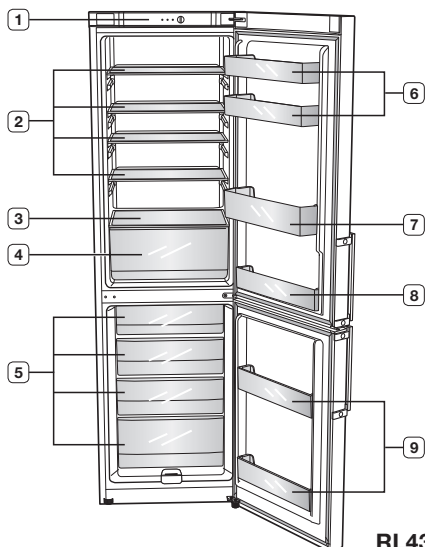


RL43

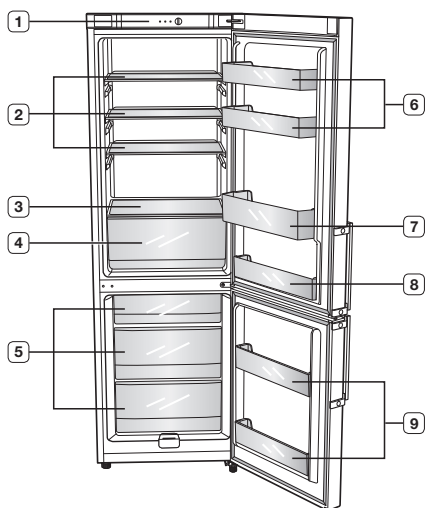

RL39

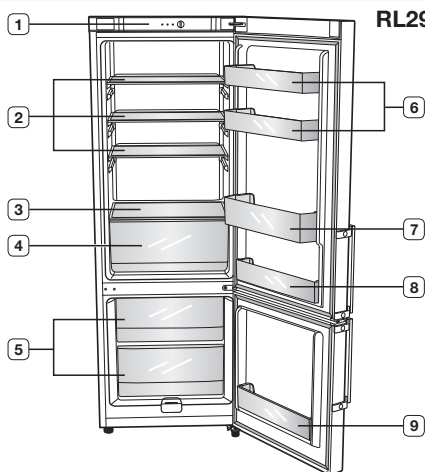

RL29

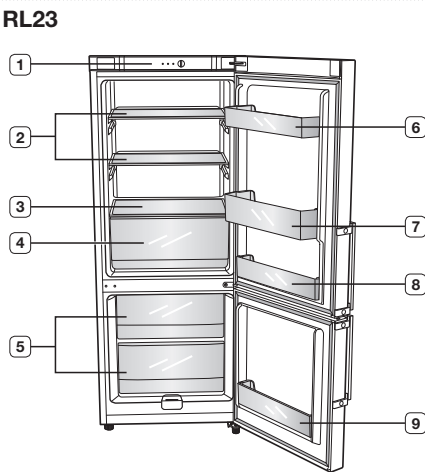

RL23



Nejlepší energetické účinnosti dosáhnete tím, že ponecháte veškeré vnitřní uspořádání chladničky v původním stavu.

1 Ovládací panel	Viz strana 21
2 Skleněná police	Skleněné police usnadňují čištění a umožňují snadno vidět obsah uložený v chladničce. Tyto police jsou vyrobeny tak, aby byly odolné proti prasknutí, lze je používat k uložení všech druhů potravin a nápojů.
3 Kryt – zelenina	
4 Schránka – zelenina	Nejvhodnější místo na skladování vajec. Příhrádku na vejce položte na polici, kde budou vejce bezpečně a snadno dostupná. Používá se k zachování čerstvosti skladované zeleniny a ovoce. Dioda LED fotosyntetického osvěžovače (v závislosti na modelu) udržuje zeleninu a ovoce déle v čerstvém stavu.
5 Horní/střední/horní/dolní	Nejvhodnější na skladování balených mražených potravin, například zmrzliny, slaniny a pizzy. Nejvhodnější na skladování čerstvého masa, ryb nebo suchých potravin. Uskladněné potraviny je třeba pečlivě zabalit do fólie či jiného vhodného materiálu nebo uložit do vhodné nádoby.
6 Ohrádka HORNÍ	Lze použít pro skladování balených potravin, jako je mléko, jogurty či nápoje
7 Ohrádka pro lahve	Je určen pro děti, aby do něj dobře dosáhly. Nejvhodnější na skladování mléka, jogurtů a džusů pro děti. Je určena k ukládání velkých nebo objemných předmětů, například láhví a nádob.
8 Ohrádka dolní	Lze použít pro skladování balených potravin, jako je mléko, jogurty či nápoje
9 Ohrádka MRAZÁK	Lze použít pro skladování malých předmětů. Skladované potraviny musí být uloženy v přepravce na potraviny nebo důkladně zabaleny v plastovém sáčku nebo jiném vhodném obalovém materiálu.



Lahve je třeba skladovat těsně vedle sebe, aby se nemohly převrhnout a vypadnout ven při otevření dveří chladničky.



Plánujete-li dlouhou dovolenou, vyprázdněte chladničku a vypněte ji. Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte otevřené dveře. V opačném případě může vzniknout zápach a plíseň.

používání chladničky

SKLADOVÁNÍ POTRAVIN


Chcete-li získat více prostoru, můžete vyjmout zásuvky s výjimkou spodní zásuvky, jak ukazuje následující obrázek. Na tepelné a mechanické charakteristiky chladničky to nebude mít vliv. Uvedený úložný objem prostoru pro mražené potraviny byl vypočten s vyjmutými zásuvkami.



VÝSTRAHA


Nedotýkejte se výparníku mokřýma rukama.

Spodní zásuvka

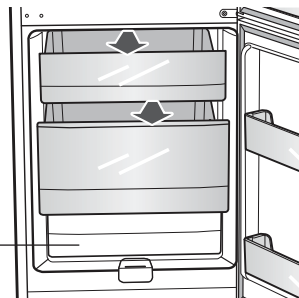

- Potraviny lze ukládat i na police mrazáku.

Mřížka výparníku mrazáku

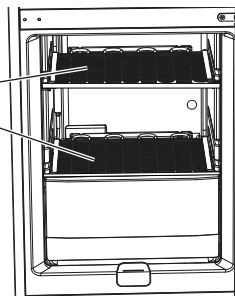


čištění a údržba chladničky

VYJMUTÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ


Police

Jemně zdvihněte polici oběma rukama a vytáhněte ji směrem k sobě.
(skleněná police/sklonná police)

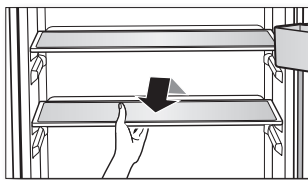


Dveřní přihrádky

Pevně uchopte dveřní přihrádku oběma rukama, jemně ji zdvihněte a vyjměte.

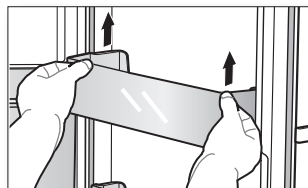

Zásuvky

Vytáhněte zásuvky zcela ven, pak je mírně zdvihněte a vyjměte. (zásuvka na zeleninu/zásuvka zóny volitelného chlazení/zásuvka chladnější zóny/zásuvky mrazničky)

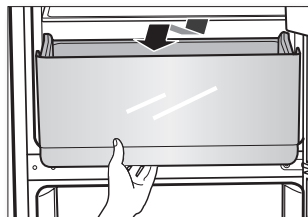


ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY

Budete-li o svou chladničku Samsung pečovat, prodloužíte její životnost a zabráníte vzniku nepříjemných pachů a množení bakterií.

Čištění vnitřního prostoru

Vnitřní stěny a součásti očistěte jemným saponátem a potom je měkkou látkou vytřete dosucha. Pro dokonalejší vyčištění chladničky je možné vyjmout zásuvky a police.


Před vrácením zásuvek a polic zpět se ujistěte, zda jsou suché.

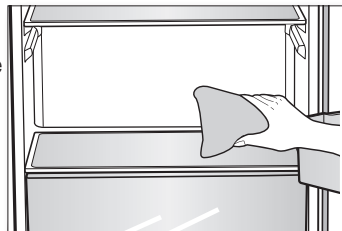

Čištění vnějšího povrchu

Ovládací panel a displej otřete čistou, měkkou látkou.

Nastříkejte vodu na suchou látku, nestříkejte ji přímo na povrch chladničky, abyste zajistili rovnoměrné rozdělení vlhkosti na povrchu. Dveře, madla a povrch skříně by se měly vyčistit jemným saponátem a dosucha vytřít měkkou látkou.

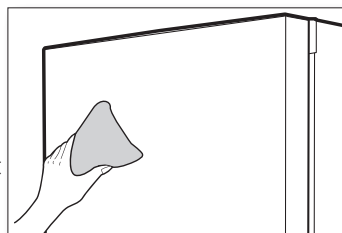

Aby chladnička vypadala co nejlépe, vnější povrch by se měl jednou až dvakrát ročně vyleštit.




VÝSTRAHA

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani prostředky obsahující chlór. Mohly by poškodit povrchovou úpravu chladničky a vytvořit riziko vzniku požáru.

Čištění gumového těsnění dveří

Ulpí-li na gumovém těsnění dveří špína, dveře nemusí správně těsnit a sníží se účinnost chladničky. Těsnění dveří udržujte v čistotě, k čištění používejte jemný saponát a vlhkou látku. Potom ho čistou, měkkou látkou vytřete dosucha.

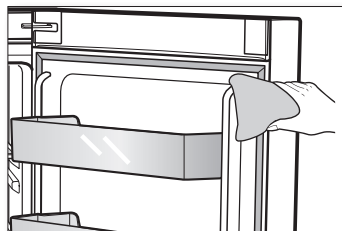

UPOZORNĚNÍ

- Pokud je chladnička zapojena do sítě, nestříkejte na ni vodu, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte k čištění chladničky benzen, ředidlo ani čisticí prostředky na automobil, hrozí riziko vzniku požáru.
- Je možné odstranit gumové těsnění dveří za účelem čištění. Při vrácení se ujistěte, že je správně nasazení, jinak nebude chladnička správně fungovat.


ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje nebo má příliš vysokou teplotu.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen k síti. • Je na čelním ovládacím panelu nastavena správná hodnota teploty? • Není přístroj vystaven přímým slunečním paprskům nebo umístěn v blízkosti tepelného zdroje? • Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny? • Pokud na kontrolním panelu vyberete možnost OFF, kompresor nepracuje.
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé.	<ul style="list-style-type: none"> • Je na ovládacím panelu nastavena nejnižší hodnota teploty? • Není okolní teplota příliš nízká?
Přístroj vydává neobvyklé zvuky.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je spotřebič umístěn na stabilní a rovné podlaze. • Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny? • Nezapadly za chladničku nebo pod ni nějaké předměty? • Pochází hluk z kompresoru přístroje? • Tikavý zvuk je způsoben roztahováním a smršťováním součástí přístroje.
Přední rohy a strany přístroje jsou horké a začíná se tvořit kondenzace.	<ul style="list-style-type: none"> • V předních rozích přístroje jsou umístěny tepelné izolační trubky, které zabraňují tvorbě kondenzace. Jestliže okolní teplota v místnosti stoupne, stěny mohou být na dotek teplé. V žádném případě se nejedná o závadu. • Při velmi vlhkém počasí může docházet k tvorbě kondenzace na vnějších stěnách chladničky, způsobené stykem vlhkého vzduchu s chladným povrchem stěn.
Je slyšet bublající vodu.	<ul style="list-style-type: none"> • Tento hluk je způsoben průtokem chladicího média uvnitř přístroje.
V chladničce je nepříjemný zápach.	<ul style="list-style-type: none"> • Nejsou v chladničce nějaké zkažené potraviny? • Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou hermeticky zabaleny. • Čistěte pravidelně chladničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách přístroje se tvoří jinovatka.	<ul style="list-style-type: none"> • Jsou otvory pro vývod vzduchu zakryty potravinami uschovanými v chladničce? • Rozmístěte uskladněné potraviny tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. • Dovírají správně dveře?
Na vnitřních stěnách přístroje a v okolí oddělení zeleniny se tvoří kondenzace.	<ul style="list-style-type: none"> • Zabalili jste správně potraviny s vysokým obsahem vody? Nezůstaly dveře příliš dlouho otevřené? • Skladujte potraviny v nádobách s víkem nebo ve speciálních kontejnerech.



Maxima pokojové teploty

Tato chladnička je určena k provozu při pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě vyznačené na technickém štítku.

Třída	Symbol	Rozsah pokojových teplot (°C)
Chladné pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropické pásmo	ST	+16 až +38
Tropické pásmo	T	+16 až +43

-  Teploty uvnitř výrobku mohou být ovlivňovány různými faktory, například umístěním chladničky, okolní teplotou a četností otvírání dveří. Nastavte potřebnou teplotu pro kompenzaci těchto faktorů.

Czech Republic



**Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)**

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz

-  Ve snaze podpořit recyklaci je tento návod k použití vytištěn na recyklovaném papíře.



Chladnička

návod na obsluhu a inštaláciu

Slovensky

predstavte si tie možnosti

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku Samsung.
Kompletnú zákaznícku podporu svojho výrobku
získate po registrácii na

www.samsung.com/register



Samostatne stojaci spotrebič

funkcie vašej novej chladničky

HLAVNÉ FUNKCIE VAŠEJ NOVEJ CHLADNIČKY

Vaša chladnička Samsung je vybavená viacerými inovatívnymi funkciami pre uskladnenie a úsporu energie. Nasledujúci návod na obsluhu slúži pre viac modelov, vlastnosti vašej chladničky sa môžu preto v niektorých detailoch odlišovať od vlastností, popísaných v tomto návode.

- **Energy A+**

Úspora elektrickej energie.

- **Priame chladenie**

Uchovanie jedla v čerstvom stave účinkom priameho chladenia.

- **Osvetlenie LED**

Nižšia spotreba energie, dlhšia životnosť, menšie rozmery.

Čo je však najdôležitejšie, osvetlenie LED od spoločnosti Samsung umiestnené v chladničke vytvára osvetlenie okamžite po otvorení dvier, aby ste sa ľahko dostali do každého rohu chladničky.

- **Priečinko na dverách v oblasti mrazničky**

V priečinku na dverách v oblasti mrazničky môžete skladovať určité špecifické jedlá, ako sú napríklad syry a mrazená pizza.

CE Upozornenie

Tento výrobok je v súlade so Smernicou Nízkonapäťovej ochrany pred prepätím (2006/95/EC), Smernicou o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108/EC) a Smernicou o efektívnom využití energie (96/57/EC) Európskej Únie.

**SAMSUNG**

Zapíšte si model aj výrobné číslo, aby ste ich v prípade potreby ľahko našli. Nájdete ich na ľavej spodnej strane chladničky.

Model č. _____

Sériové č. _____











2_ features

bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred spustením spotrebiča do prevádzky si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte ju na bezpečnom mieste v blízkosti spotrebiča na budúcu potrebu.
- Tento spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený, a to spôsobom popísaným v tejto príručke. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými psychickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo neskúsenými osobami, ak nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o spôsobe používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Varovania a dôležité bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke nepokrývajú všetky možné podmienky a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri inštalácii, údržbe a obsluhu tohto spotrebiča používajte zdravý rozum a buďte opatrní.
- Nasledujúci návod na obsluhu slúži pre viac modelov, vlastnosti vašej chladničky sa môžu preto v niektorých detailoch odlišovať od vlastností p opísaných v tomto návode a nemusia platiť všetky varovné označenia. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, kontaktujte najbližšie servisné stredisko alebo pomoc a informácie nájdete na webovej stránke www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly a upozornenia:

 VÝSTRAHA	Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia alebo smrť .
 UPOZORNENIE	Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť ľahšie zranenia alebo škody na majetku .
	Toto NESKÚŠAJTE.
	Toto NEROZOBERAJTE.
	Tohoto sa NEDOTÝKAJTE.
	Podrobne dodržiavajte pokyny.
	Odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
	Uistite sa, že je zariadenie uzemnené, aby ste tak predišli úrazu elektrickým prúdom.
	Ak potrebujete pomoc, zavolajte na kontaktné centrum.
	Poznámka.

Zmyslom týchto výstražných symbolov je predísť úrazu, ktorý by sa mohol stať vám alebo niekomu inému.

Bezvýhradne ich dodržiavajte.

Po prečítaní tejto časti návod uložte na bezpečné miesto pre možné použitie v budúcnosti.

bezpečnostné informácie



DÔLEŽITÉ ŠTÍTKY VÝSTRAHY PRE PREPRUVU A Miesto INŠTALÁCIE



- Pri preprave a inštalácii chladničky je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu niektorej z častí chladiaceho okruhu.
 - Ak chladiaca zmes unikne z okruhu, môže sa vznietiť alebo spôsobiť zranenie očí. Ak zistíte netesnosť, nepribližujte sa k chladničke s otvoreným ohňom alebo iným zdrojom vznietenia a na niekoľko minút vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa chladnička nachádza.
- Aby sa pri výskyte netesnosti chladiaceho okruhu nevytvorila výbušná zmes vzduch – plyn, chladničku je potrebné umiestniť do miestnosti dostatočnej veľkosti; veľkosť miestnosti závisí od množstva použitého chladiaceho média.
- Nikdy nezapínajte chladničku, ak sú na nej viditeľné akékoľvek stopy poškodenia. V prípade pochybností konzultujte problém s vaším predajcom. Veľkosť miestnosti, v ktorej sa nachádza chladnička, musí byť 1 m³ na každých 8 g chladiacej zmesi R600a vo vnútri chladiaceho okruhu chladničky. Množstvo chladiaceho média obsiahnuté vo vašom modeli chladničky je uvedené na technickom štítku vo vnútri chladničky.



DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ OZNAČENIA PRE INŠTALÁCIU



- Chladničku neinštalujte vo vlhkom prostredí alebo tam, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu s vodou.
 - Pri poškodení izolácie elektrických častí by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- Chladničku neumiestňujte na miesto, kde by bola vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu zo sporáka, pece alebo iných zariadení.
- Nepripájajte niekoľko spotrebičov do spoločnej zásuvky. Chladnička by mala byť vždy zapojená do samostatnej zásuvky s napätím, ktoré zodpovedá údajom na technickom štítku.
 - Zabezpečte tak najlepší výkon a tiež zabránite preťaženiu elektrickej inštalácie v domácnosti. Predídete tak možnosti vzniku požiaru, ktorý by mohol vzniknúť prehriatím vodičov.
- Ak je nástenná zásuvka uvoľnená, nepripájajte do nej napájaciu vidlicu.
 - Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte kábel, ktorého izolácia je popraskaná alebo akokoľvek poškodená.
- Prívodný kábel nadmerne neohýbajte a nestavajte na ťažké predmety.
- Nikdy neodpájajte chladničku od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy uchopte pevne vidlicu a vytiahnite ju zo zásuvky v smere osi kolíkov.
 - Poškodený sieťový kábel môže spôsobiť skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- V blízkosti chladničky nepoužívajte spreje.
 - Aerosóly používané v blízkosti chladničky môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.



- Pred uvedením do prevádzky je chladničku potrebné vhodne umiestniť a správne inštalovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
- Po vybalení uschovajte obalové materiály mimo dosahu detí.
 - Hrozí riziko usmrtenia udusením, ak si ich deti nasadia na hlavu.
- Zapojte napájacie vedenie do správnej polohy so šnúrou visiacou smerom nadol.
 - Ak zapojíte sieťovú vidlicu naopak, môže vzniknúť skrat na vedení a spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že prírodný napájací kábel nie je v zadnej časti chladničky pricviknutý ani poškodený.
- Pri posúvaní chladničky dbajte, aby sa kábel nedostal pod teleso chladničky a nedošlo tak k jeho pricviknutiu a poškodeniu.
 - Je to faktor rizika požiaru.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby po jeho inštalácii bola napájacia zásuvka prístupná.



- Chladnička musí byť uzemnená.
 - Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedošlo k úrazom elektrickým prúdom.
- Na uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubie, telefónne vedenie ani hromozvody.
 - Nevyhovujúce uzemnenie môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom.



- Poškodený kábel ihneď vymeňte u výrobcu alebo prostredníctvom servisného technika.
- Poistku na chladničke môže vymeniť iba kvalifikovaný servisný technik alebo servisná spoločnosť.
 - Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.



ŠTÍTKY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCICH SA INŠTALÁCIE



- Na inštaláciu chladničky vyberte miesto s rovným povrchom a dostatočným priestorom.
 - Ak nie je chladnička správne vyrovnaná, nemusí interný chladiaci systém fungovať správne.
- Dbajte, aby vetracie otvory na spotrebiči alebo na montážnej konštrukcii neboli blokované.
- Po inštalácii nechajte spotrebič stáť 2 hodiny v pokoji.



DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ OZNAČENIA NA POUŽÍVANIE



- Sieťovú vidlicu nepripájajte vlhkými rukami.
- Na vrchnú plochu chladničky neukladajte žiadne predmety.
 - Pri otvorení dverí môžu uskladnené predmety vypadnúť a spôsobiť zranenie osôb alebo hmotné škody.

bezpečnostné informácie _5

safety information



DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ OZNAČENIA NA POUŽÍVANIE (POKRAČOVANIE)



- Na chladničku nekladte predmety naplnené vodou.
 - Pri rozliatí hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte, aby sa deti vešali na dvere chladničky.
 - Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vážne zranenie.
- Dvere nenechávajte otvorené, keď je chladnička bez dozoru a nedovoľte deťom, aby vstupovali do vnútorného priestoru chladničky.
 - Hrozí nebezpečenstvo uviaznutia detí v chladničke s následným vážnym ohrozením zdravia v dôsledku podchladenia.
- Nedávajte ruky do priestoru pod chladničkou.
 - Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- Nenechávajte deti vstúpiť na kryt prístroja.
 - Môže sa zlomiť a spôsobiť nebezpečenstvo pošmyknutia.
- Chladničku nepreplňajte potravinami.
 - Pri otvorení dvierok môžu niektoré uskladnené predmety alebo potraviny vypadnúť a spôsobiť zranenie alebo hmotné škody.
- V chladničke neskladujte prchavé ani horľavé látky, napr. benzén, riedidlo, alkohol, éter ani LPG.
 - Skladovanie takýchto materiálov môže spôsobiť výbuch.
- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké ani iné materiály citlivé na nízku teplotu.
 - Chladnička nie je určená na skladovanie predmetov a látok, ktoré vyžadujú prostredie s presne regulovanou teplotou.
- Do vnútorného priestoru spotrebiča nedávajte ani nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak to výrobca priamo neodporúča.
- Nepoužívajte sušič vlasov na sušenie vnútorného priestoru chladničky. Na odstránenie zápachu nedávajte do vnútra chladničky zapálenú sviečku.
 - Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Nedotýkajte sa vnútorných stien mrazničky ani uskladnených zmrazených výrobkov vlhkými rukami.
 - Môže to spôsobiť omrzliny.
- Na odstránenie ľadu pri odmrazovaní nepoužívajte žiadne mechanické náradie ani iné prostriedky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- Dbajte, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.



- Tento výrobok je určený iba na domáce použitie na skladovanie potravín.
- Fľaše skladujte tesne vedľa seba tak, aby nevypadli.
- Ak zistíte únik plynu, nepribližujte sa k spotrebiču s otvoreným plameňom ani s iným zdrojom zapálenia a na niekoľko minút vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
- Používajte vždy len LED lampy dodávané výrobcom alebo servisnými zástupcami.
- Je potrebné dohliadať na deti, aby sa so spotrebičom nehrali ani naň neliezli.



- Chladničku nikdy sami nerozoberajte ani neopravujte.
 - Hrozí riziko vzniku požiaru, poruchy alebo úrazu. V prípade poruchy kontaktujte vašich servisných zástupcov.



- Ak spotrebič vydáva zvláštne zvuky, ak cítite zápach horenia alebo dym, okamžite odpojte chladničku z elektrickej siete a kontaktujte najbližšie servisné centrum.
 - Ak tak neurobíte, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
 - Ventilačné otvory v konštrukcii spotrebiča alebo jeho krytoch udržiajte voľné.
- Ak sa v chladničke nachádza prach alebo voda, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte servisné stredisko firmy Samsung Electronics.
 - Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Výmena žiarovky LED

Keď sa vypálí interiérová alebo exteriérová žiarovka LED, obráťte sa na servisné zastupiteľstvo.
- Spotrebič neinštalujte na miesta s vysokou vlhkosťou, mastnotou alebo prašnosťou ani do priestorov vystavených priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).
- Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť k úniku plynu.
 - Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Napájaciu zástrčku zasunúť správnym smerom do sieťovej zásuvky tak, aby bol kábel vedený smerom k podkladu.
 - Ak napájaciu zástrčku pripojíte k sieťovej zásuvke naopak, elektrické vodiče v kábli sa môžu poškodiť a môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Spotrebič inštalujte na plochý a pevný podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
 - V opačnom prípade môže dochádzať k nenáležitým vibráciám, hluku alebo problémom so spotrebičom.



UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽITIA



- Ak chladničku odpojte od napájania, pred opätovným pripojením počkajte aspoň päť minút.
- Ak budete preč dlhšie ako tri týždne alebo ak nebudete dlhší čas chladničku používať, musíte ju vyprázdniť a vytiahnuť vidlicu sieťového kábla zo zásuvky. Vlhkosť vo vnútri chladničky vysušte a nechajte otvorené dvere.
 - Inak hrozí nebezpečenstvo vzniku zápachu a plesní.
 - Poškodenie izolácie môže spôsobiť požiar.

bezpečnostné informácie _7

safety information



- Ako zaistiť optimálny výkon výrobu,
 - Neukladajte potraviny príliš blízko ventilačných otvorov v zadnej časti chladničky, aby nebránili voľnej cirkulácii vzduchu.
 - Pred uložením do chladničky potraviny vhodným spôsobom zabaľte alebo ich vložte do hermetických nádob.



ŠTÍTKY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCE SA POUŽITIA (POKRAČOVANIE)



- Nezamrazujte znovu potraviny, ktoré už boli úplne rozmrazené.
- Nedávajte do mrazničky sytené ani perlivé nápoje. Do mrazničky nedávajte fľaše ani sklenené nádoby.
 - Po zamrznutí obsahu môže sklo prasknúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.
- Nemeňte funkcie chladničky ani chladničku inak neupravujte.
 - Zmeny alebo úpravy môžu spôsobiť zranenie alebo škody na majetku. Ak tretia osoba zmení alebo upraví tento dokončený spotrebič, nevzťahuje sa naň záručný servis spoločnosti Samsung a spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť a škody spôsobené úpravami vykonanými treťou osobou.
- Dodržiavajte maximálnu dobu skladovania a dátum spotreby mrazených potravín.
- Neukladajte potraviny do chladničky chaoticky.
 - Potraviny sa nezmrazia rovnomerne.



- Ak bol spotrebič zatopený, okamžite ho odpojte z elektrickej siete a kontaktujte najbližšie servisné stredisko.



ŠTÍTKY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCICH SA ČISTENIA A ÚDRŽBY



- Nepoužívajte priamy prúd vody na čistenie vnútorných ani vonkajších stien chladničky.
 - Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- V blízkosti chladničky nepoužívajte horľavé spreje.
 - Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
- Čistiace prípravky nestriekajte priamo na displej.
 - Vytlačené písmená na displeji by mohli zmiznúť.



- Z kolíkov vidlice odstráňte nečistoty a prach. Pri čistení vidlice sieťového kábla a odstraňovaní nečistôt a prachu z kolíkov zástrčky nepoužívajte mokré ani vlhké textilie.
 - Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.



- Pred čistením alebo opravou odpojte chladničku od siete.



VÝSTRAHA

DÔLEŽITÉ VÝSTRAHY TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE VÝROBKU



- Pred likvidáciou sa ubezpečte, že žiadne z potrubí v zadnej časti zariadenia nie je poškodené.
- Ako chladiace médium sa používa R600a alebo R134a. Typ chladiaceho média je uvedený na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča a na technickom štítku vo vnútri chladničky. Ak tento výrobok obsahuje horľavý plyn (chladiace médium R600a), o jeho bezpečnej likvidácii sa poraďte s príslušnými miestnymi úradmi. Ako napeňovací plyn pri výrobe izolácie sa používa cyklopentán. Plyny obsiahnuté v izolačných materiáloch sa musia likvidovať špeciálnym spôsobom. Obráťte sa na miestne úrady, kde vám poradia, ako ekologicky a bezpečne zlikvidovať tento výrobok. Pred likvidáciou skontrolujte, či nie sú poškodené rúrky na zadnej stene prístroja. Rúrky sa musia odpájať na voľnom priestranstve.
- Spotrebič obsahuje izobután (R600a). Izobután je prírodný plyn s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, ktorý je však horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu niektorej časti chladiaceho okruhu.
- Pri likvidácii tohoto výrobku alebo iných chladničiek demontujte dvere alebo tesnenie a kľúčku z dverí, aby sa do chladničky uzavreli malé deti alebo zvieratá. Nechajte poličky v chladničke, aby do nej nemohli deti ľahko vliezť. Je potrebné dohliadať na deti, aby sa nehrali s vyradeným spotrebičom.
- Obalový materiál tohto výrobku zlikvidujte, prosím, takým spôsobom, ktorý šetrí životné prostredie.



ĎALŠIE TIPY NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE



- V prípade výpadku dodávky elektriny zistite u dodávateľa elektrickej energie, ako dlho bude porucha trvať.
 - Väčšina výpadkov prúdu je opravená do jednej až dvoch hodín a zvyčajne nedôjde k podstatnej zmene teplôt v chladničke. Počas výpadku prúdu však odporúčame obmedziť otváranie dverí chladničky na minimum.
 - Ak však výpadok elektriny presiahne 24 hodín, vyberte všetky zmrazené potraviny.
- Ak je chladnička vybavená zámkom, kľúče neukladajte v dosahu detí ani do blízkosti spotrebiča.
- Ak je okolitá teplota chladničky dlhšodobo nižšia než rozsah teplôt, pre ktoré je určená, môže dôjsť ku krátkodobému prerušeniu chodu prístroja (možnosť rozmrazenia obsahu alebo zvýšenia teploty v chladničke).
- Neskladujte potraviny, ktoré ľahko podliehajú skaze pri nízkych teplotách, ako sú banány alebo melóny.
- Zvýšenie teploty počas odmrazovania môže vyhovovať normám ISO. Ak chcete zabrániť nežiaducemu zvýšeniu teploty zmrazených potravín pri odmrazovaní zariadenia, zabaľte zmrazené potraviny do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
- Každé zvýšenie teploty zmrazených potravín počas odmrazovania môže skrátiť dobu ich skladovania.

obsah

NASTAVENIE CHLADNIČKY

11

- 11 Príprava na inštaláciu chladničky
- 12 Zmena otvárania dverí chladničky
- 19 Postavenie chladničky do vodorovnej polohy
- 20 Nastavenie chladničky

PREVÁDZKOVANIE VAŠEJ CHLADNIČKY

21

- 21 Kontrola ovládacieho panelu
- 22 Skladovanie potravín

ČISTENIE A ÚDRŽBA VAŠEJ CHLADNIČKY

25

- 25 Vyberanie vnútorných častí
- 26 Čistenie chladničky

PRÍLOHA

27

- 27 Riešenie problémov

nastavenie chladničky



PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU CHLADNIČKY

Blahoželáme vám k zakúpeniu tejto chladničky Samsung. Veríme, že budete mať radosť z najmodernejších funkcií a účinnosti, ktoré tento nový spotrebič ponúka.

- Pred uvedením do prevádzky je chladničku potrebné vhodne umiestniť a správne inštalovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
- Tento spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený, a to spôsobom popísaným v tejto príručke.
- Rozhodne odporúčame, aby všetky servisné zásahy vykonávali iba kvalifikovaní odborníci.
- Obalový materiál tohto výrobku zlikvidujte, prosím, takým spôsobom, ktorý šetrí životné prostredie.

Voľba najlepšieho umiestnenia chladničky

- Miesto bez priameho pôsobenia slnečných lúčov.
- Miesto s rovným povrchom podlahy.
- Miesto s dostatočným priestorom na ľahké otváranie dverí chladničky.
- Zabezpečte dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu napravo, naľavo, v zadnej a prednej časti. Ak nemá chladnička dostatok miesta, vnútorný chladiaci systém nemusí fungovať správne.
- Uistite sa, že so zariadením sa bude dať voľne pohybovať v prípade vykonania údržby a služieb

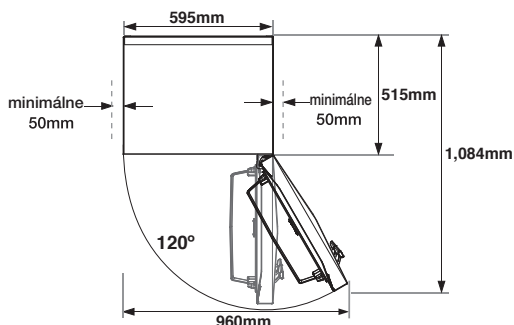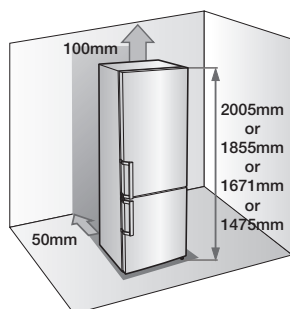

- Výška výrobku závisí od modelu.
- Pri inštalácii ponechajte dostatočný voľný priestor sprava, zľava, zozadu i zvrchu. Spotreba elektriny a vaše účty za elektrinu budú nižšie.
- Neinštalujte chladničku na miestach s teplotou nižšou ako 10°C.



UPOZORNENIE

Pri inštalácii, údržbe alebo čistení za chladničkou spotrebič vytiahnite rovno von a po dokončení ju zasa zatlačte rovno späť.
Uistite sa, že vaša podlaha môže udržať plne naloženú chladničku.

nastavenie chladničky





ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ CHLADNIČKY




Predtým, ako zmeníte otváranie dverí chladničky sa uistite, že je chladnička odpojená od sieťového napájania.

Ak túto operáciu vykonáva servisná služba, môžu byť účtované dodatočné poplatky.


Požadované nástroje:

Nedodáva sa			
			
Křížový šroukovač (+)	plochý šroukovač (-)	11 mm maticový klúč (na osku pántu)	3/16" imbusový klúč (na stredný pánt)


1. Pomocou plochého škrutkovača odstráňte kryt pántov na vrchu dverí chladničky.

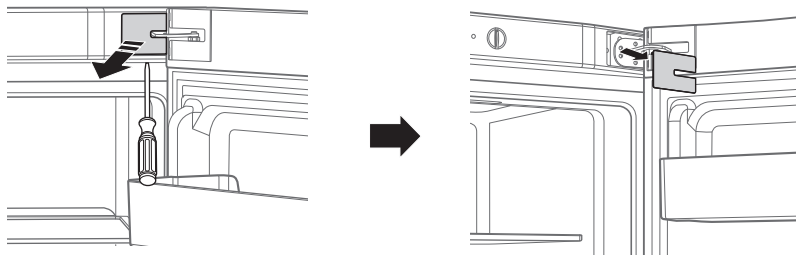

2. Odstráňte 2 skrutky na hornom prednom kryte chladničky.

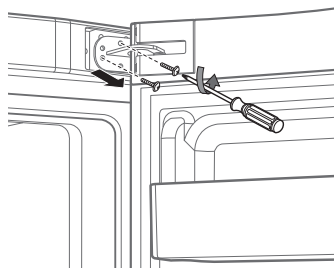


3. Zložte dvere zo stredného pántu tak, že ich opatrne zdvihnete priamo nahor.

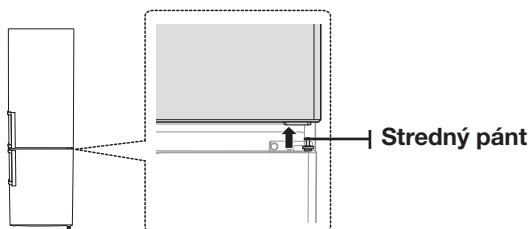


UPOZORNENIE Dvere chladničky sú ťažké, dávajte pozor, aby ste sa neporanili pri ich vyberaní.

4. Rozoberte stredný pánt odstránením 2 čapov.

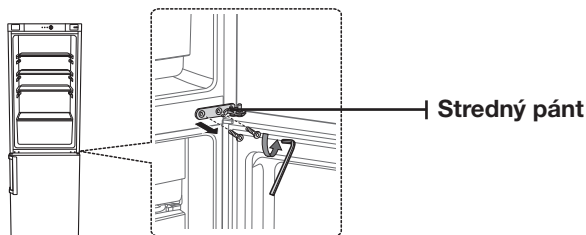

5. Zložte dvere zo spodného pántu tak, že ich opatrne nadvihnete priamo nahor.

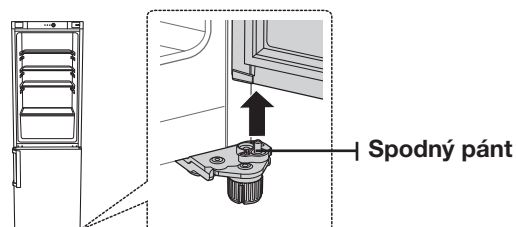


UPOZORNENIE Dvere mrazničky sú ťažké, dávajte pozor, aby ste sa pri vyberaní dverí mrazničky neporanili.

nastavenie chladničky


ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ CHLADNIČKY (POKRAČOVANIE)

6. Odskrutkujte prednú nožičku a 2 skrutky upevňujúce spodný pánt.

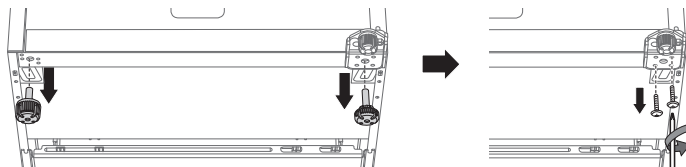


Pred odstránením spodného pántu odstráňte nožičku.


7. Zmeňte polohu osky spodného pántu. Vyberte skrutku z automatického vedenia a vyberte osku spodného pántu kľúčom 11 mm. Pripevnite osku spodného pántu naľavo a nasadte späť automatické vedenie.

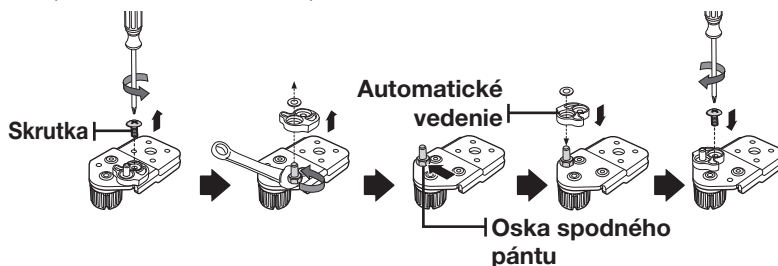

8. Pripevnite spodný pánt na ľavú spodnú stranu chladničky, kde ste v predchádzajúcom kroku 8 odstránili 2 skrutky. Naskrutkujte zostávajúci čap na pravú spodnú stranu chladničky za účelom budúceho použitia.

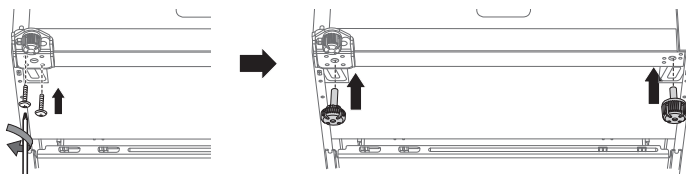


9. Kryt stredného pántu presuňte z ľavej strany na pravú.

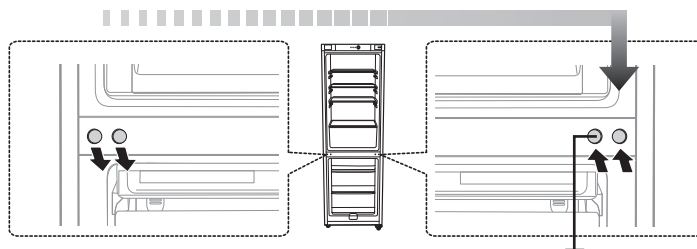


Viečko stredného pántu

10. Vyberte skrutku zo spodnej pravej strany dverí mrazničky.
Dverovú zarážku, pántový prechodku a konzolovú zarážku dverí presuňte z pravej strany na ľavú.

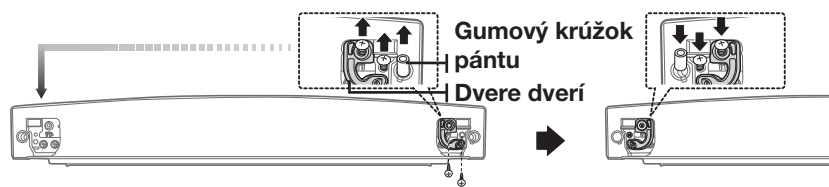


11. Premontujte gumový krúžok pántu a viečko gumového krúžka na vrch dverí mrazničky.

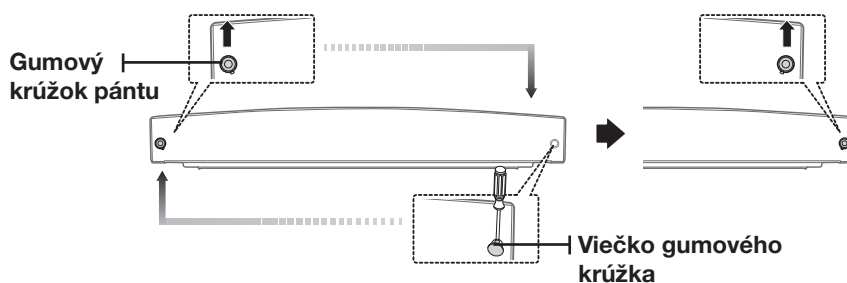


nastavenie chladničky

ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ CHLADNIČKY (POKRAČOVANIE)


12. Opatrne nasadíte späť dvere mrazničky.

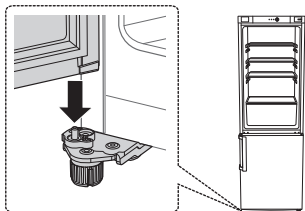


13. Zmontujte stredný pánt 2 skrutkami na ľavej strane.

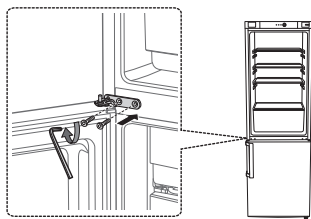


14. Odskrutkujte skrutku zo spodnej pravej strany dverí chladničky.
Dverovú zarážku, pántový priechodku a konzolovú zarážku dverí presuňte z ľavej strany.

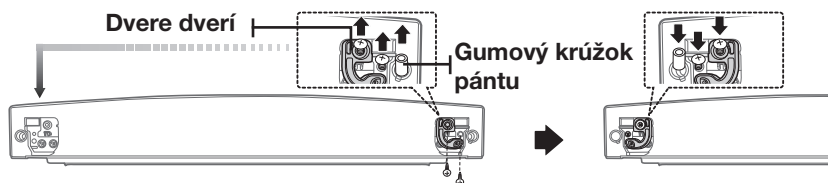


15. Na oddelenie hornej osky pántu použite 11 mm maticový kľúč. Obráťte horný pánt a znova pripevnite osku horného pántu.

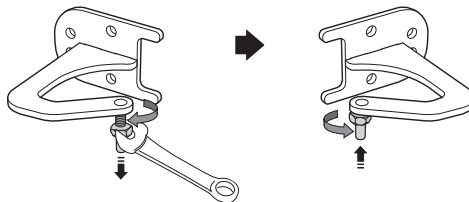

16. Namontujte horný pánt na ľavú stranu dvier chladničky.

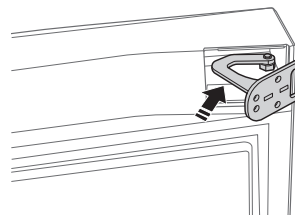


17. Opatrne nasadíte späť dvere chladničky.
Potom zatahnutím 3 skrutiek zmontujete horný pánt.

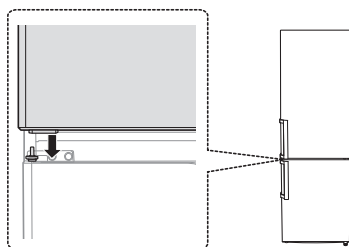

- Pre spätnou montážou dverí chladničky musíte obrátiť rukoväť na dverách typu B. Bližšie podrobnosti sa uvádzajú na strane 21.
- V prípade držadla dverí typu A dbajte, aby sa po obrátení dverí premontovalo aj držadlo dverí.


18. Namontujte dvere chladničky na hornú časť Ref.

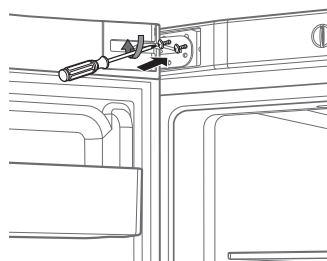

nastavenie chladničky


ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ CHLADNIČKY (POKRAČOVANIE)

19. Krytu dvier na vrchu dvier chladničky dajte na opačnú stranu.

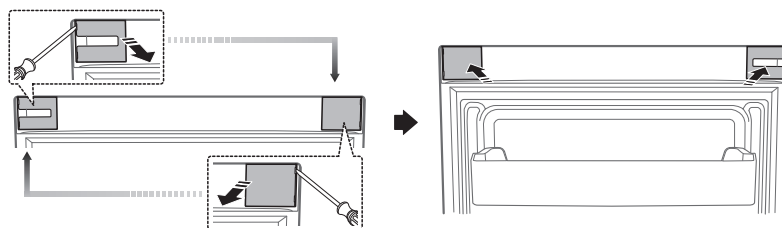


Dbajte, aby sa červená páska na vodiči nachádzala na konci krytu horného ľavého pántu.

20. Veko krytu displeja dajte na opačnú stranu.

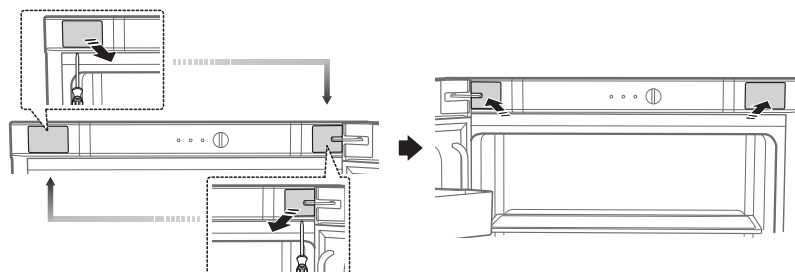

Po obrátení dverí sa presvedčte, že tesnenia dverí chladničky a mrazničky sú správne nasadené. Ak nie, zvyšuje sa hlučnosť alebo sa chladnička zarsuje, čo má vplyv na jej funkciu.

21. Odstráňte kryt rukoväte a odstráňte skrutky. Uistite sa, že ste premiestnili veká a rukoväť z pravej strany dverí na ľavú. (Nezabudnite prikryť pravú stranu premiestnených viek.)

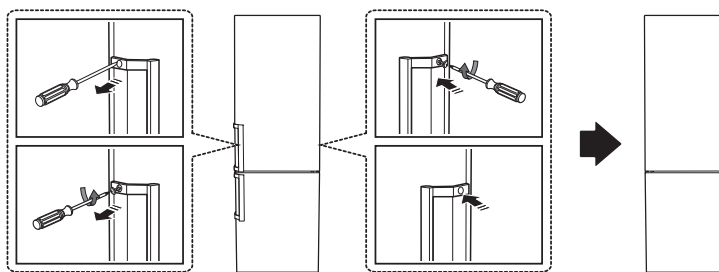

18_ nastavenie


POSTAVENIE CHLADNIČKY DO VODOROVNEJ POLOHY

Ak je predná časť zariadenia trochu vyššie ako zadná, môžu byť dvere otvorené a zatvorené oveľa ľahšie.

Pootočte nastavovaciu podperu v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie alebo v protismere hodinových ručičiek pre zníženie výšky.


Prípad 1) Spotrebič sa nakláňa smerom doľava.

- Otáčaním ľavej nivelačnej podpery v smere šípky vyrovnať spotrebič.

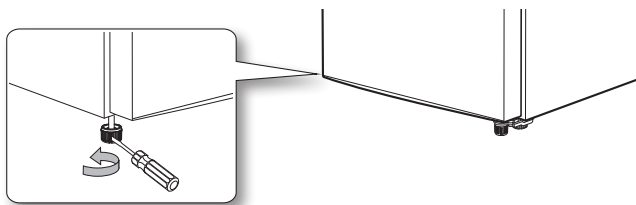

Prípad 2) Spotrebič sa nakláňa smerom doprava.

- Otáčaním pravej nivelačnej podpery v smere šípky vyrovnať spotrebič.

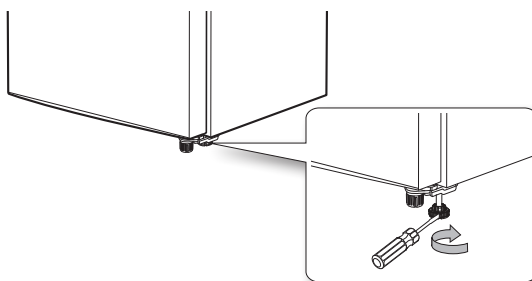

nastavenie chladničky

NASTAVENIE CHLADNIČKY

Teraz, keď máte vašu novú chladničku nainštalovanú na svojom mieste, ste pripravení ju nastaviť a začať využívať všetky jej vlastnosti a funkcie.

Po dokončení nasledujúcich krokov by mala byť vaša chladnička plne funkčná.

Ak nebude, skontrolujte najskôr napájanie alebo skúste postupovať podľa pokynov uvedených v časti Odstraňovanie porúch tohto návodu. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte servisné centrum spoločnosti Samsung Electronics.


1. Postavte chladničku na vhodné miesto tak, aby medzi chladničkou a stenami bola dostatočná vzdialenosť. Bližšie pozrite pokyny pre inštaláciu v tejto príručke. (pozri na strane 11)
2. Po pripojení chladničky k elektrickej sieti skontrolujte, či sa po otvorení dverí rozsvieti vnútorné osvetlenie.
3. Nastavte reguláciu teploty na najnižšiu teplotu a počkajte zhruba hodinu. Chladnička by mala byť jemne schladená a motor by mal bežať rovnomerne.
4. Po zapnutí chladničky bude dosiahnutie potrebnej teploty trvať niekoľko hodín. Ihneď ako je dosiahnutá dostatočne nízka teplota, je možné do chladničky uskladniť potraviny a nápoje.

Úspora energie

- Spotrebič umiestnite v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti. Spotrebič nesmie byť vystavený priamemu dopadu slnečných lúčov a umiestnený v tesnej blízkosti zdrojov tepla (napr. radiátora).
- Nikdy nezakrývajte vetracie otvory a mriežky spotrebiča.
- Horúce pokrmy nechajte pred vložením do chladničky vychladnúť.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Využijete tak ich nízke teploty na ochladenie ostatných potravín uložených v chladničke.
- Pri manipulácii s uloženými potravinami nenechávajte dvierka chladničky príliš dlho otvorené. Dlhé a časté otváranie dvierok spôsobuje nadmernú tvorbu ľadu v mrazničke.
- Pravidelne čistite zadnú stranu chladničky. Prach zvyšuje spotrebu energie.
- Nenastavujte chladnejšiu teplotu, ako je potrebné.
- Zaisťte dostatočný odvod vzduchu na základni chladničky a na jej zadnej stene. Nezakrývajte vetracie vzduchové otvory.
- Pri inštalácii zaisťte odstup sprava, zľava, zo zadnej a hornej časti. Toto vám pomôže znížiť spotrebu energie a znížiť účty za energiu.

prevádzkovanie vašej chladničky

KONTROLA OVLÁDACIEHO PANELU

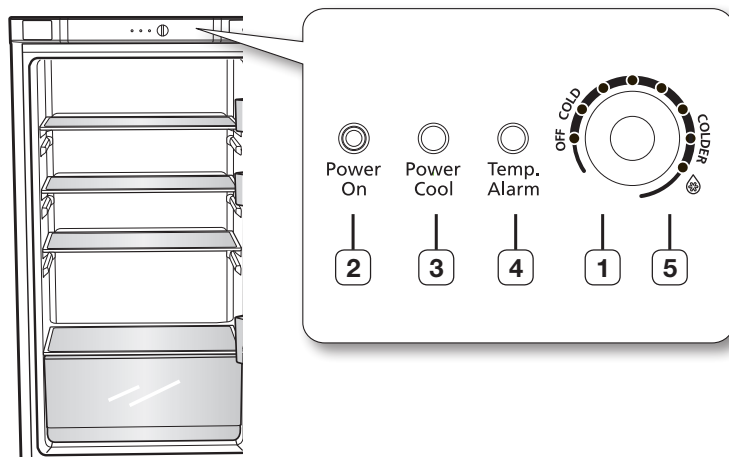

02 POUŽÍVÁNIE

1 Fridge (Chladnička)	Teplotu v chladničke môžete nastaviť na požadovanú úroveň v rozsahu od 1 °C do 6 °C
2 Power on (Zapnuté napájanie)	Keď je spotrebič zapnutý, kontrolka svieti
3 Power Cool (Intenzívne chladenie)	Signalizuje, či je funkcia intenzívneho chladenia zapnutá alebo vypnutá.
4 Temp. Alarm (Alarm teploty)	Keď je teplota v spotrebiči nezvyčajná, kontrolka sa rozsvieti.
5 Power Cool (Intenzívne chladenie)	Spotrebič na 150 minút aktivuje režim intenzívneho chladenia.




Pri prvom spúšťaní spotrebiča sa na 180 minút aktivuje režim intenzívneho chladenia


prevádzkovanie vašej chladničky

SKLADOVANIE POTRAVÍN


Chladnička Samsung bola navrhnutá tak, aby poskytla maximálnu úsporu miesta a maximum funkcií. Ďalej uvádzame niektoré špecializované oddelenia, ktorých zmyslom je udržať potraviny čo najdlhšie v čo najčerstvejšom stave. Nezabudnite, že na to, aby zápach neprenikol do chladničky, musia byť uskladnené potraviny zabalené čo najtesnejšie uzavreté.

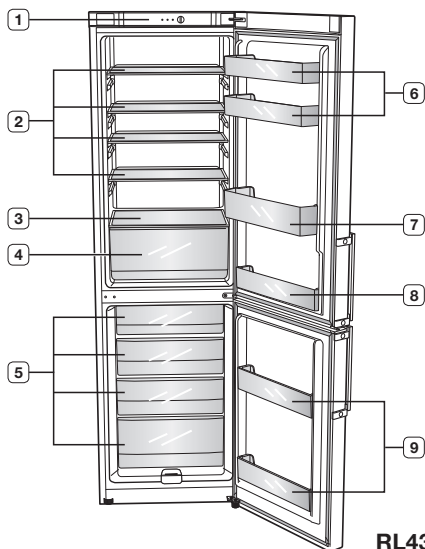


RL43

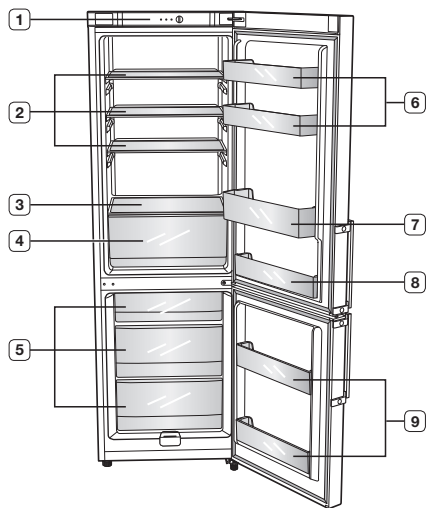

RL39

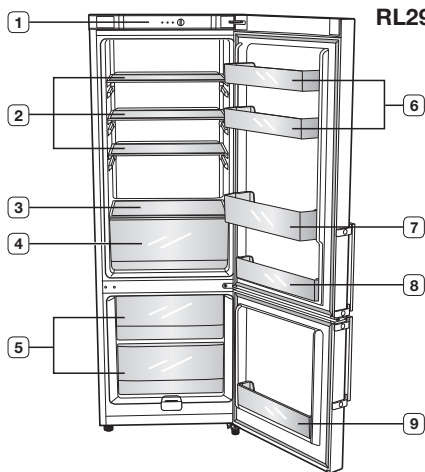

RL29

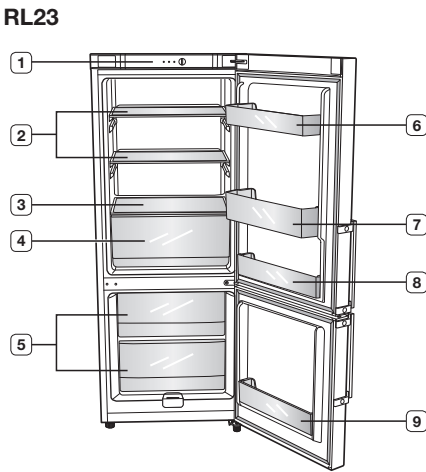

RL23



Aby ste dosiahli najlepšiu energetickú efektívnosť tohto produktu, uchovajte všetky police, priečky a košíky v ich pôvodnej polohe.

1 Ovládací panel	Pozrite si stranu 21.
2 Sklenená polička	Police vyrobené zo skla môžu byť ľahko umyté a je cez ne ľahko vidieť, čo je uskladnené v chladničke. Tieto police boli navrhnuté ako odolné voči zlomeniu a môžu byť použité na uskladnenie všetkých typov potravín a nápojov.
3 Kryt na zeleninu	
4 Priečinko na zeleninu	Najlepšie miesto na uskladnenie vajíčok. Umiestnite Priehradku na vajíčka na policu pre bezpečné uskladnenie vajíčok a pre ľahký prístup k nim. Určená na zachovanie čerstvosti skladovanej zeleniny a ovocia. LED Photosynthetic fresh (Fotosyntetická sviežosť) udržiava zeleninu a ovocie v čerstvom stave po dlhší čas.
5 Horný/stredný/horný/spodný	Je najlepšie vhodná na uloženie balených mrazených potravín, ako je zmrzlina, slanina a pizza. Je najvhodnejšia na uskladnenie mäsa, rýb alebo suchých potravín. Uskladnené potraviny by mali byť dôkladne zabalené vo fólii alebo v iných vhodných baliacich materiáloch alebo nádobách.
6 Horný stojan	Je možné ho použiť na uskladnenie jedál v baleniach (napr. mlieko, jogurty a nápoje)
7 Stojan na fľašu	Je navrhnuté tak, aby sa doň pohodlne dostali deti. Je najlepšie vhodné na uloženie mlieka, jogurtu a šťavy pre deti. Je určený pre veľké neskladné veci, ako sú veľké fľaše a nádoby.
8 Spodný stojan	Je možné ho použiť na uskladnenie jedál v baleniach (napr. mlieko, jogurty a nápoje)
9 Stojan FRE	Je možné v ňom uchovať malé položky. Uchovávané jedlo by sa malo umiestniť do nádoby, prípadne bezpečne obaliť plastovou fóliou alebo iným vhodným baliacim materiálom.



Fľaše skladujte tesne vedľa seba tak, aby sa neprevrátili a nevypadli pri otvorení dverí chladničky.



Ak máte naplánovanú dlhšiu dovolenku, chladničku vyprázdnite a vypnite. Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany a dvere nechajte otvorené. V opačnom prípade sa môžu tvoriť plesne alebo zápach.

prevádzkovanie vašej chladničky

SKLADOVANIE POTRAVÍN

Ak chcete získať viac priestoru, podľa nasledujúceho obrázka môžete odstrániť zásuvky okrem spodnej zásuvky. Nemá to vplyv na tepelné a mechanické charakteristiky.


Uvádzaný objem úložného priestoru v priečinku na mrazené jedlá je vypočítaný bez týchto zásuviek.



VÝSTRAHA


Nedotýkajte sa výparníka mokrými rukami.

Spodná zásuvka

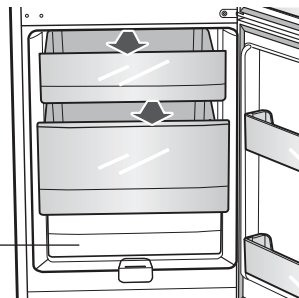

- Ukladanie výrobkov na seba do poličiek mrazničky je prípustné.

Roštová polička na výparníku mrazničky

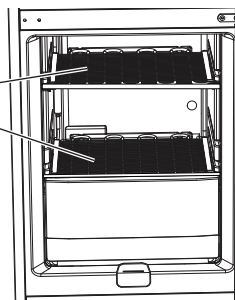


čistenie a údržba vašej chladničky

VYBERANIE VNÚTORNÝCH ČASTÍ


Police

Jemne nadvihnite poličky oboma rukami a zatiahnite ich smerom k sebe.
(Sklenená polica/Skladacia polica)

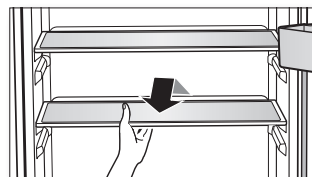


Ochranné kryty dverí

Dverové poličky pevne uchopte oboma rukami a jemne nadvihnite, aby sa dali vybrať chrániče dverí.

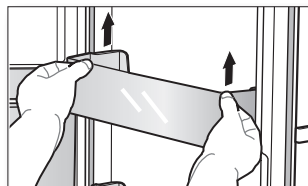

Zásuvky

Zásuvky úplne vytiahnite a nadvihnutím vyberte.
(Zásuvka Fresh safe / Zásuvka chladenia vybranej zóny / Zásuvka chladnejšej zóny / Zásuvky mrazničky)

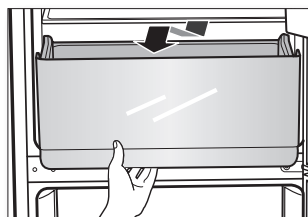


ČISTENIE CHLADNIČKY

Ak sa budete o vašu chladničku Samsung dobre starať, predĺžite jej životnosť a zabránite vzniku nepríjemných pachov a množeniu baktérií.

Čistenie vnútorného priestoru

Vnútorné steny a vnútorné časti očistíte jemným saponátom a potom ich mäkkou látkou vytrite dosucha. Zásuvky a police sa dajú vybrať, aby sa chladnička dala dokonalejšie vyčistiť.


Pred vrátením zásuviek a políc späť sa uistite, že sú suché.

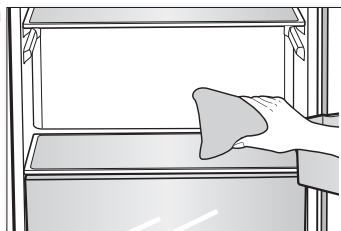

Čistenie vonkajšieho povrchu

Ovládací panel a panel displeja utrite čistou a mäkkou handričkou.

Nastriekajte vodu na čistiacu handričku namiesto nasprejovania priamo na povrch chladničky, aby ste zabezpečili rovnomerné rozloženie vlhkosti na povrchu. Dvere, rukoväte a povrch skrine sa má vyčistiť jemným čistiacim prostriedkom a poutierať dosucha mäkkou handričkou.

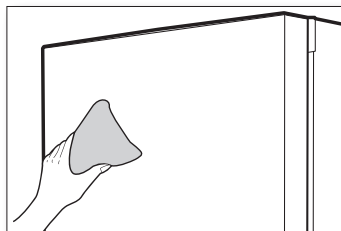

Aby chladnička vyzerala čo najlepšie, mal by byť vonkajší povrch raz až dvakrát ročne vyleštený.




VÝSTRAHA

Nepoužívajte na čistenie benzén, riedidlo alebo čističe s obsahom chlóru. Môžu poškodiť povrch zariadenia a zvýšiť riziko vzniku požiaru.

Čistenie gumového tesnenia dverí

Ak je znečistené gumové tesnenie dverí, dvere nemusia správne tesniť a zníži sa účinnosť chladničky. Tesnenie dverí udržiajte v čistote, na čistenie používajte jemný saponát a vlhkú handričku. Potom ho utrite dosucha čistou, mäkkou handrou.

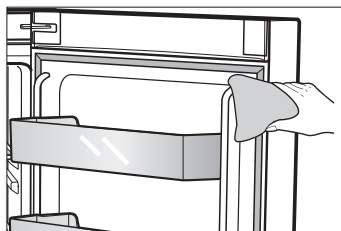

UPOZORNENIE

- Ak je chladnička pripojená do siete, nestriekajte na ňu vodu, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte na čistenie chladničky benzén, riedidlo ani čistiace prostriedky na automobil. Hrozí riziko vzniku požiaru.
- Gumové tesnenie dverí môžete z dverí demontovať, aby sa dalo vyčistiť. Ak na gumové tesnenie dverí prilnú nečistoty, dvere nebudú správne tesniť a zníži sa účinnosť chladničky.


RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje vôbec alebo teplota je príliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je prírodný kábel riadne pripojený sieti. • Je regulátor teploty na prednom paneli správne nastavený? • Svetlo na spotrebič slnko alebo sú v jeho blízkosti zdroje tepla? • Je zadná časť zariadenia príliš blízko pri stene? • Ak zvolíte možnosť OFF na kontrolnom paneli, kompresor nepracuje.
Potraviny v chladničke sú zmrazené.	<ul style="list-style-type: none"> • Je regulátor teploty na čelnom paneli nastavený na najchladnejšiu teplotu? • Je okolitá teplota príliš nízka?
Spozorovali ste neobvyklé zvuky.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je spotrebič nainštalovaný na stabilnej a rovnej podlahe. • Je zadná časť zariadenia príliš blízko pri stene? • Nespadli za alebo pod spotrebič iné predmety? • Vychádza z kompresora zvýšený hluk? • Tkanie počuť, keď sa rôzne materiály príslušenstva sťahujú alebo rozťahujú.
Predné rohy a hrany zariadenia sú horúce a nastáva kondenzácia vodných pár.	<ul style="list-style-type: none"> • Na predných rohoch zariadenia sú nainštalované teplovzdušné potrubia, aby nedochádzalo k tvorbe kondenzátu. Nemusí to byť vždy efektívne, ak stúpne teplota okolitého prostredia. Napriek tomu to nie je nič abnormálne. • Vo veľmi vlhkom počasí sa kondenzát môže tvoriť na vonkajšom povrchu spotrebiča, ak vlhkosť zo vzduchu prichádza do kontaktu s chladným povrchom spotrebiča.
V zariadení môžete počuť šumenie kvapaliny.	<ul style="list-style-type: none"> • Je to chladivo, ktoré chladí vnútro spotrebiča.
V spotrebiči cítiť nepríjemný zápach.	<ul style="list-style-type: none"> • Nie sú v chladničke pokazené potraviny? • Uistite sa, že potraviny, ktoré veľmi cítia (napríklad ryby), sú hermeticky zabalené. • Chladničku pravidelne čistite a vyhadzujte akékoľvek skazené alebo podozrivé potraviny.
Na stenách zariadenia sa nachádza vrstva námrazy.	<ul style="list-style-type: none"> • Nie sú vetracie otvory zablokované jedlom uloženým v chladničke? • Na zlepšenie ventilácie jedlo ukladajte čo najďalej od seba. • Sú dvere úplne zatvorené?
Na vnútornej stene zariadenia a okolo zeleniny sa vytvára kondenzácia.	<ul style="list-style-type: none"> • Jedlo s vysokou koncentráciou vody je uskladnené bez zakrytia s vysokou hladinou vlhkosti alebo boli ponechané dlhší čas otvorené dvere. • Potraviny uskladňujte zakryté alebo v uzavretých nádobách.



Rozsah teplôt vzduchu v miestnosti

Táto chladnička je navrhnutá na prevádzku pri bežných okolitých teplotách, ako špecifikuje teplotná trieda vyznačená na identifikačnom štítku.

Trieda	Symbol	Rozsah okolitých teplôt (°C)
Rozšírená teplota	SN	+10 až +32
Teplota	N	+16 až +32
Subtropické	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

-  Vnútorne teploty môžu byť ovplyvnené takými faktormi ako je umiestnenie chladničky, teplota okolitého prostredia a frekvencia, ktorou otvárate dvere. Nastavte teplotu tak, aby sa vykompenzovali tieto faktory.

Slovakia



**Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)**

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

0800 - SAMSUNG(7267864)

www.samsung.com/sk

-  V snahe podporiť recykláciu je táto používateľská príručka vytlačená na recyklovanom papieri.



Ledusskapja lietošanas pamācība

Latviešu

Iztēlojies iespējas

Paldies, ka iegādājāties firmas SAMSUNG preci.
Lai saņemtu pilna servisa pakalpojumus, lūdzu,
reģistrējiet savu produktu interneta vietnē:
www.samsung.com/register



Savrupstāvoša ierīce

Ledusskapja funkcijas

LEDUSSKAPJA GALVENĀS FUNKCIJAS

SAMSUNG ledusskapis ir aprīkots ar dažādām novatoriskām uzglabāšanas un energoefektīvām funkcijām. Tā kā šīs vadības instrukcijas paredzētas dažādiem modeļiem, Jūsu ledusskapja raksturojums var nedaudz atšķirties no šajā lietošanas pamācībā aprakstītā.

- **Enerģija A+**

Ietaupiet uz enerģijas patēriņa.

- **Tiešā dzesēšana**

Uzglabājiet pārtiku svaigos apstākļos, pateicoties Tiešajai dzesēšanai.

- **LED apgaismojums**

Mazāks enerģijas patēriņš, ilgāka darbība, mazāks izmērs.

Īpašais Samsung LED apgaismojums, kas ievietots ledusskapī, rada tūlītēju apgaismojumu uzreiz kā jūs atverat ledusskapja durvis, ļaujot jums viegli piekļūt ikkatram tā stūrītim.

- **Durvju kabata saldētavas zonā**

Noteiktus produktus, piemēram, saldētu picu vai sierus jūs varat uzglabāt saldētavas zonas durvju kabatā.

CE INFORMĀCIJA

Šis produkts atbilst Eiropas Savienības Zemsprieguma direktīvai (2006/95/EK), Elektromagnētiskās savietojamības direktīvai (2004/108/EK) un Energoefektivitātes direktīvai (96/57/EK).



SAMSUNG

Vienkāršākai turpmākai uzziņai, pierakstiet modeļa un sērijas numuru. Modeļa numurs atrodas ledusskapja apakšējā kreisajā pusē.

2_ funkcijas

Modelis # _____











Sērijas numurs # _____

drošības informācija

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Pirms ierīces izmantošanas, lūdzam rūpīgi izlasīt šo rokasgrāmatu un glabāt to drošā vietā ierīces tuvumā, lai turpmāk vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā.
- Izmantojiet šo ierīci tikai nolūkam, kas aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā. Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Brīdinājumos un svarīgās drošības instrukcijās, kas sniegtas šajā rokasgrāmatā, nav apskatīti visi iespējamie apstākļi un situācijas. Jūsu pienākums ir vadīties pēc veselā saprāta un ievērot piesardzību, uzstādot ierīci, veicot tai apkopi un izmantojot to.
- Tā kā šīs lietošanas instrukcijas attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes ir piemērotas. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē, vietnē www.samsung.com.

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi:

 BRĪDINĀJUMS	Risks vai nedroša lietošana, kā rezultātā iespējamās smagas traumas vai nāve .
 UZMANĪBU	Risks vai nedroša lietošana, kā rezultātā iespējamās vieglas traumas vai īpašuma bojājumi .
	NEMĒĢINĀT.
	NEIZJAUKT.
	NEPIESKARTIES.
	Rūpīgi ievērot norādījumus.
	Atvienot elektrības kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
	Pārliecinieties, vai ierīce ir iezemēta, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
	Zvanīt uz apkalpošanas centru, lai saņemtu palīdzību.
	Piezīme.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir nepieļaut ievainojumus jums vai citām personām. Lūdzu, rūpīgi tās ievēroji.

Pēc šīs nodaļas izlasīšanas, nolieciet instrukcijas drošā vietā, lai vajadzības gadījumā tās varētu izmantot.

drošības informācija



STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES TRANSPORTĒŠANAI UN UZSTĀDĪŠANAS VIETAI



- Transportējot un uzstādot ierīci, jāuzmanās, lai nesabojātu nekādas dzesēšanas kontūra daļas.
 - Aukstumaģents, kas izšļācas no caurulēm, var aizdegties vai savainot acis. Ja tiek konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
- Lai izvairītos no viegli uzliesmojoša gāzes un gaisa sajaukuma rašanās, ja dzesēšanas kontūrā rodas noplūde, telpas izmēram, kurā var novietot ierīci, jābūt atkarīgam no izmantotā aukstumaģenta daudzuma.
- Nekad neieslēdziet ierīci, ja tai ir bojājuma pazīmes. Ja radušās šaubas, apspriedieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jābūt 1m³ uz katriem 8 g R600a aukstumaģenta, kas atrodas ierīcē. Jūsu konkrētajā ierīcē esošā aukstumaģenta daudzums ir norādīts uz identifikācijas plāksnes ierīces iekšpusē.



STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES UZSTĀDĪŠANAI



- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas var saskarties ar ūdeni.
 - Bojātas elektrisko detaļu izolācijas vietas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet šo ledusskapi tiešā saules gaismā un nepakļaujiet karstumam no plītiem, telpu sildītājiem vai citām ierīcēm.
- Nepievienojiet vienam universālajam barošanas panelim vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam savam atsevišķajam barošanas avotam, kuram ir nominālais spriegums, kas atbilst nominālu plāksnītei.
 - Tādējādi tiek nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējās elektroinstalācijas shēmu pārslodze, kas var radīt ugunsbīstamību pārkarsušu vadu dēļ.
- Ja sienas kontaktligzda nav cieši piestiprināta, nepievienojiet elektrības kontaktdakšu.
 - Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir ieplaisājis vai nobrāzts.
- Nelokiet strāvas vadu un novietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu. Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to no kontaktligzdas.
 - Vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, aizdegšanos un/vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neizmantojiet ledusskapja tuvumā aerosolus.
 - Izmantojot ledusskapja tuvumā aerosolus, var izraisīt sprādzienu vai

aizdeģšanas.



- Šis ledusskapi kārtīgi jāuzstāda un jānovieto saskaņā ar rokasgrāmatu, pirms to var izmantot.
- Pēc izpakošanas noglabājiēt iepakojuma materiālus bērniem nesasniedzamā vietā.
 - Ja bērni tos uzliks uz galvas, pastāv nosmakšanas risks.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā stāvoklī, lai vads nokarātos uz leju.
 - Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var tikt noslēgts un izraisīt aizdeģšanas vai elektriskās strāvas triecienu.
- Gādājiēt, lai elektrības kontaktdakšu nenaspiež vai nesabojā ledusskapja aizmugurē.
- Pārvietojot ledusskapi, uzmanieties, lai ar to nenospiestu vai nesabojātu strāvas vadu.
 - Tas rada ugunsbīstamību.
- Ierīce jānovieto tā, lai pēc uzstādīšanas varētu piekļūt kontaktdakšai.



- Ledusskapis ir jāieņemē.
 - Ledusskapis jāieņemē, lai novērstu elektrības noplūdes vai strāvas triecienus, ko izraisa ledusskapja strāvas noplūde.
- Nekad iezemēšanai neizmantojiēt gāzes caurules, telekomunikāciju vadus vai citus iespējamus zibens uztvērējus.
 - Nepareiza zemēšanas spraudņa izmantošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.



- Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējiētis nomainiet to, iegādājiētis no ražotāja vai ražotāja servisa aģenta.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
 - Pretējā gadījumā var gūt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.



PIESARDZĪBAS ZĪMES UZSTĀDĪŠANAI



- Nodrošiniēt pietiekami daudz vietas ledusskapja uzstādīšanai uz līdzenas virsmas.
 - Ja ledusskapis neatrodas uz līdzenas virsmas, iekšējā dzesēšanas sistēma var nedarboties pareizi.
- Neaizsedziēt ventilācijas atveri ierīces korpusā vai montāžas struktūru.
- Pēc uzstādīšanas ļauiēt ierīcei stāvēt 2 stundas.



STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES IZMANTOŠANAI



- Nepievienojiēt elektrības kontaktdakšu ar slapjām rokām.
- Nenovietojiēt uz ierīces nekādus priekšmetus.

drošības informācija _5

Drošības informācija

- Atverot vai aizverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas un/vai materiālus bojājumus.



STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES IZMANTOŠANAI (TURPINĀJUMS)



- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas ir pildīti ar ūdeni.
 - Ūdenim izlīstot, pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs.
 - Pretējā gadījumā iespējamās nopietnas traumas.
- Bez vajadzības neatstājiet vaļā ledusskapja durvis un neļaujiet bērniem iekāpt ledusskapī.
 - Pastāv risks, ka bērns tiks iesprostots ierīcē un gūs nopietnas traumas zemās temperatūras dēļ.
- Neievietojiet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
 - Asas malas var radīt traumas.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
 - Tas var salūzt un radīt paslīdēšanas risku.
- Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
 - Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas vai materiālus bojājumus.
- Nelieciet ledusskapī ātri iztvaikojošas vai uzliesmojošas vielas, piemēram, benzīnu, atšķaidītāju, spirtu, ēteri vai sašķidrinātu naftas gāzi.
 - Šādu izstrādājumu glabāšana tajā var izraisīt sprādzienu.
- Nelieciet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus vai zinātnisko materiālu, kas ir jutīgs pret zemu temperatūru, kā arī citus pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
 - Ledusskapī nedrīkst glabāt produktus, kuriem ir noteikta stingra termoregulācija.
- Nelieciet ledusskapī, kā arī neizmantojiet tajā elektriskās ierīces, ja vien tās nav ieteicis ražotājs.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai. Neievietojiet ledusskapī aizdegto sveci nepatīkamas smakas likvidēšanai.
 - Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos.
- Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai produktiem, kas glabājas saldētavā, ar slapjām rokām.
 - Šādi iespējams gūt apsaldējumus.
- Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet aukstumaģenta cirkulācijas shēmu.



- Šis izstrādājums ir paredzēts tikai pārtikas glabāšanai mājās vidē.
- Pudeles jāsavieto cieši kopā, lai tās neizkristu.
- Ja tiek konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
- Izmantojiet tikai ražotāja vai servisa aģentu nodrošinātās LED spuldzes.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties un tajā nevarētu iekāpt mazi bērni.



- Nemēģiniet pats izjaukt vai remontēt ledusskapi.
 - Jūs riskētu izraisīt aizdegšanos, darbības traucējumus un/vai traumas.
 - Darbības traucējumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar servisa pārstāvjiem.



- Ja ierīce rada savādu troksni, deguma smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
 - Neaizsedziet ventilācijas atveri ierīces korpusā vai montāžas struktūru.
- Ja ledusskapī ir putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu Samsung Electronics servisa centru.
 - Pastāv aizdegšanās risks.
- LED spuldzes nomaiņa
 - Ja izdegusi iekšējā vai ārējā LED spuldze, lūdzu, sazinieties ar servisa pārstāvjiem.
- Neuzstādiēt šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vietā, vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus lāsēm).
- Neuzstādiēt šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūdes.
 - Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdai pareizajā virzienā, lai vads būtu pavērsts grīdas virzienā.
 - Ja jūs pievienosiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdai pretējā virzienā, kabeļa elektriskie vadi var tikt bojāti un tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos.
- Uzstādiēt savu ierīci uz līdzenas un cietas grīdas, kas var noturēt tās svaru.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt nenormālas vibrācijas, troksni vai produkta problēmas.



PIESARDZĪBAS ZĪMES IZMANTOŠANAI



- Ja ledusskapi atvieno no barošanas avota, vismaz piecas minūtes jāuzgaida, pirms to atkal pievienojat.
- Ja būsīt prombūtnē ilgāk nekā trīs nedēļas vai ledusskapis netiks izmantots ilgāku laiku, jums tas ir jāiztukšo, jāiztīra un jāatvieno elektrības kontaktdakša. Uzslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet tā durvis atvērtas.
 - Pretēja gadījumā tajā var rasties smakas un pelējums.
 - Izolācijas bojājumi var izraisīt aizdegšanos.

Drošības informācija



- Lai nodrošinātu optimālu izstrādājuma darbību,
 - Nenovietojiet produktus pārāk tuvu ierīces dziļākajai sienai, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
 - Pirms likat produktus ledusskapī, kārtīgi tos ietiniet vai ielieciet gaisa necaurlaidīgā iepakojumā.



PIESARDZĪBAS ZĪMES IZMANTOŠANAI (TURPINĀJUMS)



- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus.
- Nelieciet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus. Nelieciet saldētavā pudeles vai stikla traukus.
 - Saturam sasalstot, stikls var saplīst, radot traumas un īpašuma bojājumus.
- Nemainiet ledusskapja funkcionalitāti un nemodificējiet to.
 - Izmaiņas vai modifikācijas var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus. Trešo pušu veiktas izmaiņas vai modifikācijas šai ierīcei, netiek segtas saskaņā ar Samsung garantijas servisu, nedz arī Samsung atbild par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies trešo pušu veiktu modifikāciju rezultātā.
- Lūdzu, ievērojiet sasaldētu produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.
- Nelieciet pārtiku ledusskapī pavirši.
 - Pārtika netiks pareizi atdzesēta.



- Ja ierīce tiek applūdināta, nekavējoties atvienojiet barošanu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.



PIESARDZĪBAS ZĪMES TĪRĪŠANAI UN APKOPEI



- Neizsmidziniet ūdeni ledusskapja iekšpusē vai uz tā korpusa.
 - Pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neizsmidziniet ledusskapja tuvumā viegli uzliesmojošu gāzi.
 - Pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks.
- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
 - No displeja var nonākt drukātie burti.



- Notīriet no kontaktdakšas kontaktiem svešķermeņus vai putekļus. Tīrot kontaktdakšu, notīrot no tās kontaktiem svešķermeņus vai putekļus, nekad neizmantojiet slapju vai mitru lupatiņu.
 - Pretējā gadījumā pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.



- Pirms veicat tīrīšanas un apkopes darbus, atvienojiet ledusskapi no strāvas.



STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES IZSTRĀDĀJUMA IZNĪCINĀŠANAI



- Pirms iznīcināšanas pārliecinieties, vai neviena no caurulēm ierīces aizmugurē nav bojāta.
- Kā aukstumaģents tiek izmantots R600a vai R134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālu plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kāds aukstumaģents tiek izmantots jūsu ledusskapī. Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumaģents R600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par drošu šī izstrādājuma iznīcināšanu. Kā izolācijas putu aģents tiek izmantota ciklopentāna gāze. Gāzēm izolācijas materiālā ir nepieciešama īpaša iznīcināšanas procedūra. Lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par videi nekaitīgu šī izstrādājuma iznīcināšanu. Pirms iznīcināšanas pārliecinieties, vai neviena no caurulēm ierīču aizmugurē nav bojāta. Caurules tiks salauztas atklātā vietā.
- Ja ierīce satur izobutāna aukstumaģentu (R600a), ar vidi saderīgu dabasgāzi, kura tomēr ir degoša. Transportējot un uzstādot ierīci, jāuzmanās, lai nesabojātu dzesēšanas kontūra daļas.
- Iznīcinot šo izstrādājumu vai citus ledusskapjus, jānoņem durvis, durvju stiprinājumus, durvju fiksators, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Atstājiet plauktus vietā, lai bērni nevarētu viegli iekļūt ledusskapī. Jānodrošina, lai ar nolietoto ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Lūdzu, atbrīvojieties no šī izstrādājuma iepakojuma materiāliem videi nekaitīgā veidā.



CITI PADOMI PAREIZAI IZMANTOŠANAI



- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazvaniet savas elektroenerģijas kompānijas vietējo biroju un pavaicājiet, kad tie tiks novērsti.
 - Lielākoties elektroapgādes traucējumi, kas tiek novērsti stundas vai divu stundu laikā, neietekmēs ledusskapja temperatūru. Tomēr, kad nav strāvas, pēc iespējas retāk jāatver durvis.
 - Ja strāvas nav ilgāk nekā 24 stundas, izņemiet visus sasaldētos produktus.
- Ja ledusskapja komplektā ir atslēgas, tās jāglabā bērniem nesasniedzamā vietā, nevis ierīces tuvumā.
- Ierīce var nedarboties vienmērīgi (iespēja, ka temperatūra ledusskapī var kļūt pārāk augsta), ja tā tiek ilgstoši turēta zem aukstuma robežas temperatūras diapazonam, kuram ir izstrādāta ierīce.
- Neglabājiet ledusskapī produktus, kas viegli bojājas zemā temperatūrā, piemēram, banānus, melones.
- Temperatūra, kas ceļas atkausēšanas laikā, var atbilst ISO prasībai. Taču, ja vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos ierīces atkausēšanas laikā, lūdzu, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākos avīzēs slāņos.
- Sasaldēta pārtikas produkta temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā var saīsināt tā glabāšanās laiku.

Saturs

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA

11

- 11 Sagatavošanās ledusskapja uzstādīšanai
- 12 Ledusskapja durvju virzienmaiņa
- 19 Ledusskapja līmeņošana
- 20 Ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA VADĪŠANA

21

- 21 Vadības paneļa pārbaude
- 22 Pārtikas uzglabāšana

LEDUSSKAPJA TĪRĪŠANA UN APKOPE

25

- 25 Iekšējo detaļu izņemšana
- 26 Ledusskapja tīrīšana

PIELIKUMS

27

- 27 Traucējummeklēšana

Ledusskapja uzstādīšana



SAGATAVOŠANĀS LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANAI

Apsveicam ar SAMSUNG ledusskapja iegādi. Mēs ceram, ka izbaudīsiet jaunāko tehnikas sasniegumu funkcijas un efektivitāti, ko piedāvā šī jaunā ierīce.

- Pirms lietošanas šo ledusskapi ir pareizi jāuzstāda un jānovieto atbilstoši norādījumiem lietošanas pamācībā.
- Lietojiet šo ierīci tikai tam paredzētajām mērķim, kas aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Mēs iesakām nodrošināt, lai apkopi veic kvalificēti tehniķi.
- Lūdzam šī produkta iepakojuma materiālu nodot atkritumos videi draudzīgā veidā.

Izvēlieties ledusskapim vispiemērotāko vietu

- Vietu, kur ierīce nav pakļauta tiešu saules staru iedarbībai.
- Vietu ar līdzenu grīdas virsmu.
- Vietu, lai brīvi varētu atvērt ledusskapja durvis.
- Ierīces kreisajā un labajā pusē, tās aizmugurē un virs tās atstājiet pietiekami plašu telpu gaisa cirkulācijai. Ja ledusskapim nav pietiekami daudz vietas, iekšējā dzesēšanas sistēma var nedarboties pareizi.
- Lūdzu, pārliecinieties, vai apkopes un servisa nolūkos ierīci iespējams brīvi pārvietot.

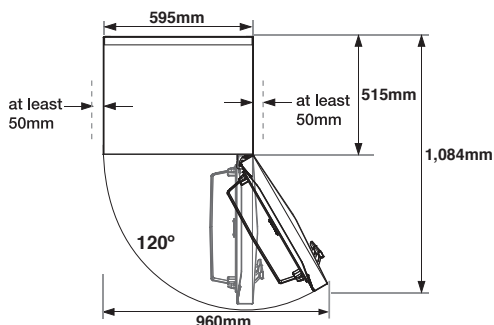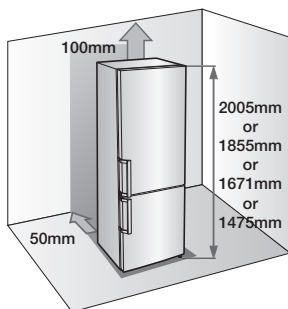

- Atkarībā no modeļa produkta augstums var atšķirties.
- Uzstādot ierīci, nodrošiniet pietiekami daudz brīvas vietas pa labi, pa kreisi, no aizmugures un priekšpusēs.
- Tas palīdzēs samazināt elektroenerģijas patēriņu un nodrošinās zemākus rēķinus par elektrību. Neuzstādiet ledusskapi vietās, kur temperatūra ir zemāka par 10°C.



Uzstādot, remontējot vai tīrot aiz ledusskapja, atbīdīet iekārtu, bet kad darbs pabeigts, iestumiet to atpakaļ. Nodrošiniet, lai grīda var izturēt pilnībā uzpildītu ledusskapi.





Ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA




Pirms ledusskapja durvju virzienmaiņas atslēdziet ledusskapi no strāvas padeves. Ja šī darbība tiek veikta pēc iegādes servisa, garantijas serviss to nesedz.


Nepieciešamie rīki

Komplektā nav iekļauti			
			
„Phillips” skrūvgrieznis (+)	Plakanais skrūvgrieznis (-)	11 mm uzgrieznis (viras vārstam)	3/16” seškantes skrūvgrieznis (vidējai virai)


1. Noņemiet eņģu vāciņu ledusskapja durvju augšpusē, izmantojot plakana gala skrūvgriezi.

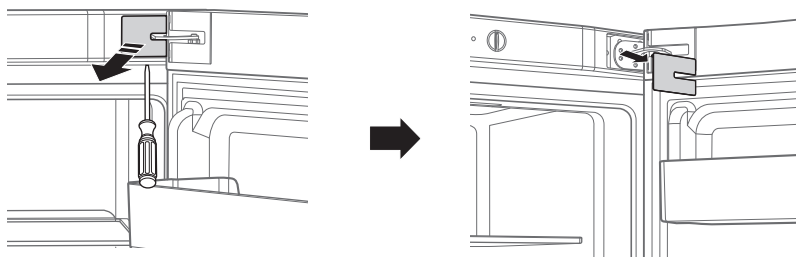

2. Atskrūvējiet 2 skrūves uz ledusskapja augšējā priekšējā vāka.

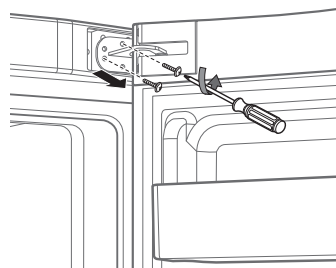


3. Noņemiet ledusskapja durvis no vidējās viras, uzmanīgi piepaceļot durvis uz augšu.

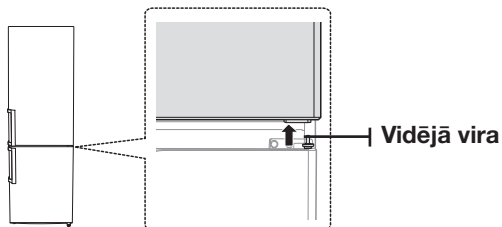


UZMANĪBU Ledusskapja durvis ir smagas, esiet uzmanīgi, lai nesavainotos, noņemot ledusskapja durvis.

4. Izjauciet vidējo eņģi, atskrūvējot 2 skrūves.

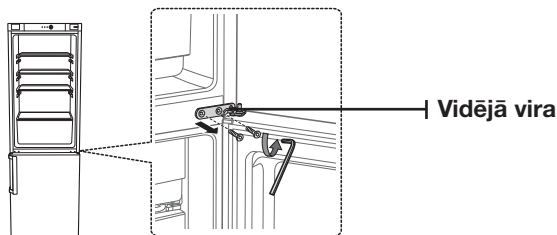

5. Noņemiet saldētājkameras durvis no apakšējās viras, uzmanīgi piepaceļot durvis uz augšu.

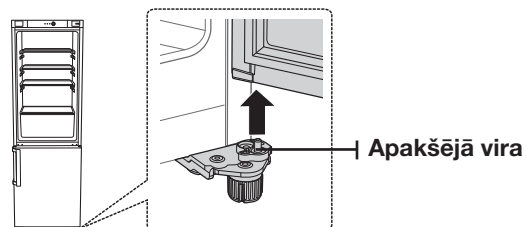


UZMANĪBU Saldētājkameras durvis ir smagas, esiet uzmanīgi, lai nesavainotos, noņemot saldētājkameras durvis.

Ledusskapja uzstādīšana


LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA (TURPINĀJUMS)

6. Atskrūvējiet kājas priekšpusi un 2 skrūves, kas nostiprina apakšējo eņģi.

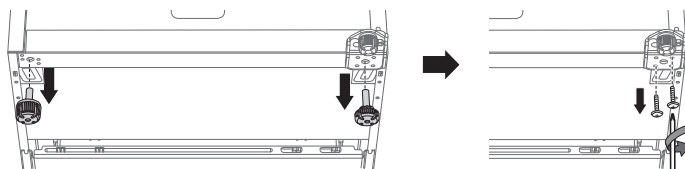


Pirms apakšējās eņģes noņemšanas noņemiet kāju.


7. Uzstādiet apakšējās viras vārsta pozīciju. Atskrūvējiet automātiskās vadīklas skrūvi un noņemiet apakšējo viru, izmantojot 11 mm uzgriežņatslēgu. Kreisajā pusē piestipriniet apakšējās viras vārstu un uzstādiet atpakaļ apvērsto automātisko vadīklu.

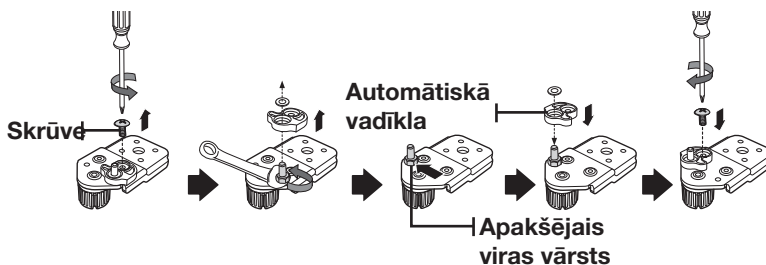


8. Piestipriniet apakšējo eņģi kreisajā apakšējā ledusskapja pusē, kur iepriekš 8. solī tika atskrūvētas divas skrūves. Ieskrūvējiet atlikušo skrūvi labajā apakšējā ledusskapja pusē, lai to varētu izmantot nākotnē.

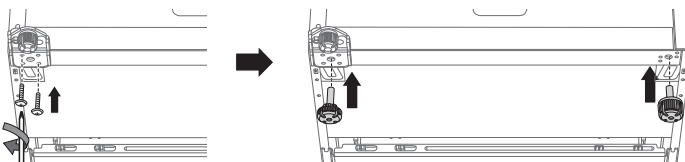


9. Nomainiet vidējās eņģes uznavas pusi no kreisās uz labo.

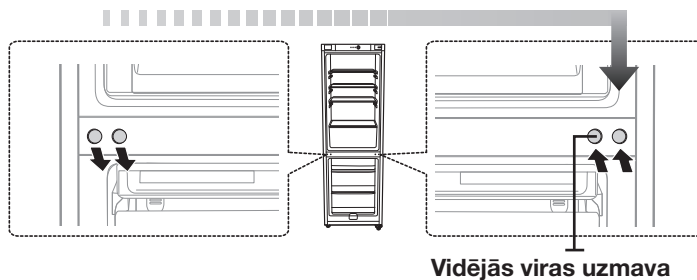

10. Atskrūvējiet skrūvi saldētājkameras durvju apakšējā labajā pusē. Pārvietojiet durvju aizzīdī, eņģes blīvi un kronšteina aiztures durvis no labās uz kreiso pusi.

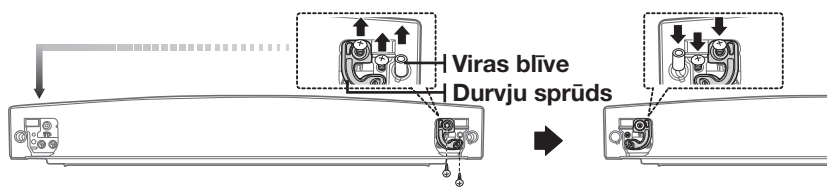


11. Pārslēdziet saldētājkameras durvju augšējās daļas viras blīvi un blīves uznavu.

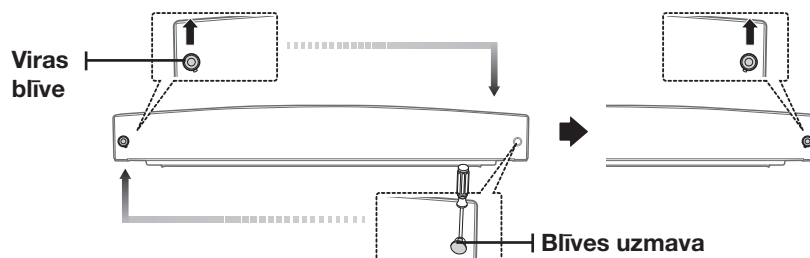


Ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA (TURPINĀJUMS)


12. Uzmanīgi novietojiet atpakaļ saldētājkameras durvis.

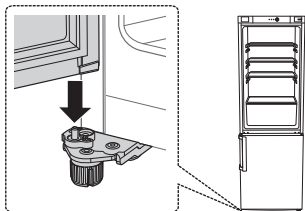


13. Samontējiet vidējo viru, kreisajā viras pusē ieskrūvējot 2 skrūves.

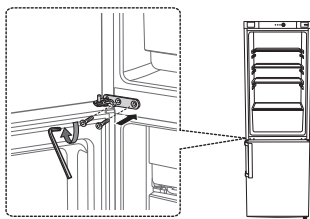


14. Atskrūvējiet skrūvi ledusskapja durvju apakšējā labajā pusē.
Pārvietojiet durvju aizturi, eņģes blīvi un kronšteina aiztures durvis no kreisās puses.

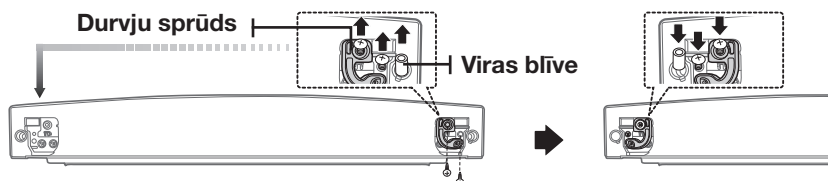


15. Izmantojiet 11 mm uzgriežņatslēgu, lai atdalītu augšējās viras vārstu.
Apvēršiet augšējo viru un piestipriniet atpakaļ augšējās viras vārstu.

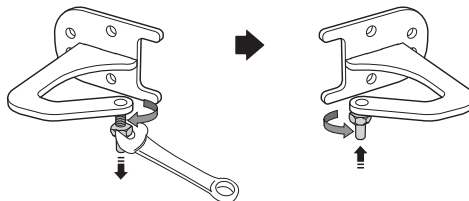

16. Piestipriniet augšējo eņģi pie ledusskapja durvju kreisās puses.

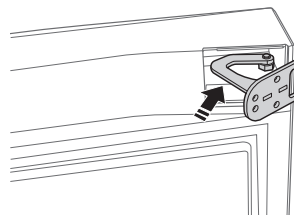


17. Uzmanīgi novietojiet atpakaļ durvis.
Tad nostipriniet 3 skrūves, lai uzstādītu augšējo viru.

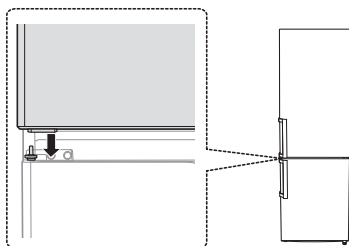

- Pirms ledusskapja durvju novietošanas atpakaļ, jums jāmaina B tipa durvju roktura virziens. Lūdzam skatīt 21. lappusi.
- Durvju A tipam nodrošiniet, lai pēc virziena maiņas tiek nospiests durvju rokturis.


18. Piestipriniet ledusskapja durvis pie ledusskapja augšpusēs.

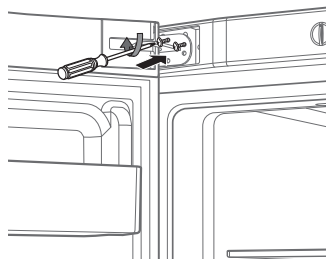

Ledusskapja uzstādīšana


LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA (TURPINĀJUMS)

19. Pārlieciet durvju uzmavu, kas atrodas uz ledusskapja durvju augšpusēs, uz otru pusi.

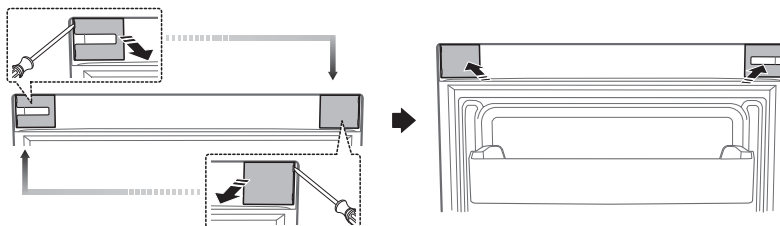


Nodrošiniet, lai sarkanā līmlente uz vada ir uzlīmēta kreisās augšējās viras pārsega galā.

20. Pārlieciet displeja vāka uzmavu uz otru pusi.

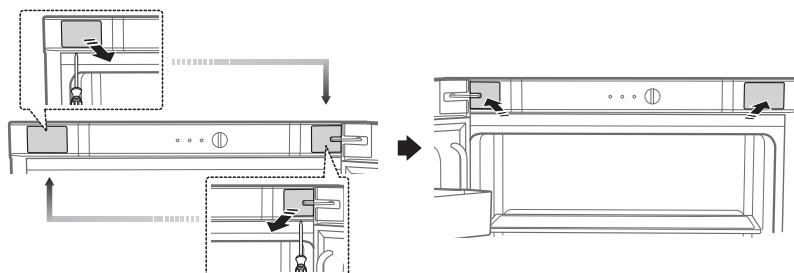

Pēc durvju virziena maiņas nodrošiniet, lai ledusskapja un saldētājkameras durvju paplāksnes ir pareizi novietotas. Ja tas netiek nodrošināts, var rasties troksnis vai veidoties aprasojums, kas ietekmēs ledusskapja veiktspēju.

21. Noņemiet roktura vāku un atskrūvējiet skrūves, un pārlieciet uzmavas un rokturi no labās durvju puses uz kreiso. (Aizklājiet labo pusi ar noņemtajām uzmavām.)

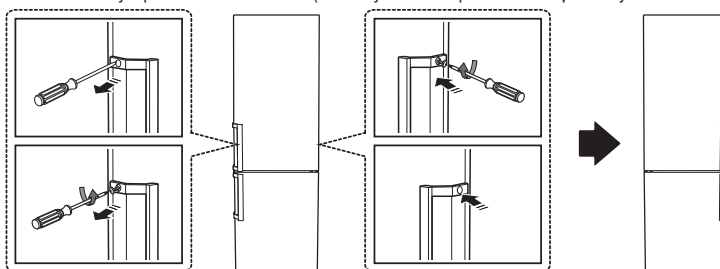

18_uzstādīšana


LEDUSSKAPJA LĪMEŅOŠANA

Ja ierīces priekšējā daļa ir nedaudz augstāk par aizmugurējo daļu, durvis ir atverams un aizverams daudz vieglāk.

Pagrieziet regulējamās kājas pulksteņrādītāja virzienā, lai paaugstinātu, un pret pulsteņrādītāja virzienā, lai pazeminātu ledusskapja augstumu.


Case 1) variants Ierīce sasveras pa kreisi.

- Grieziet kreiso regulējamo kāju bultiņas norādītajā virzienā līdz ierīce tiek nolīmeņota.

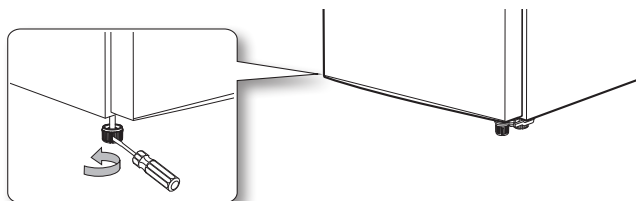

Case 2) variants Ierīce sasveras pa labi.

- Grieziet labo regulējamo kāju bultiņas norādītajā virzienā līdz ierīce tiek nolīmeņota.

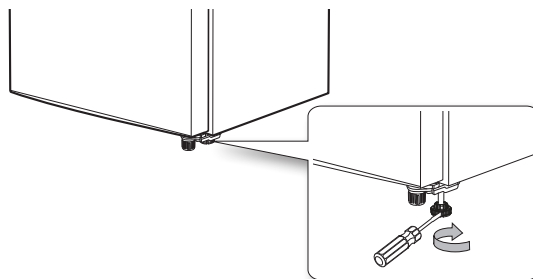

Ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA

Kad jaunais ledusskapis ir uzstādīts un novietots tam atvēlētajā vietā, Jūs varat uzstādīt un izbaudīt visas šīs ierīces iezīmes un funkcijas.

Veicot šos soļus, Jūsu ledusskapim jābūt pilnībā sagatavotam darbībai.

Ja tā nav, no sākuma pārbaudiet strāvas padevi un elektrības avotu vai mēģiniet atrast risinājumu traucējummeklēšanas sadaļā, kas atrodama lietošanas pamācības beigās. Ja rodas jautājumi, sazinieties ar „SAMSUNG Electronics” servisa centru.


1. Novietojiet ledusskapi atbilstošā vietā, kur ir pietiekami daudz brīvas vietas starp sienu un ledusskapi. Skatiet šajā lietošanas pamācībā norādītās uzstādīšanas instrukcijas. (Skatīt 11. lappusi.)
2. Tiklīdz ledusskapis ir pieslēgts, nodrošiniet, lai, atveroties durvīm, iedegas iekšējais apgaismojums.
3. Iestatiet temperatūras kontroli uz zemāko temperatūru un pagaidiet vienu stundu. Ledusskapim ir nedaudz jāatdziest un motoram ir jādarbojas vienmērīgi.
4. Pēc ledusskapja ieslēgšanas paies pāris stundas līdz tas sasniegs nepieciešamo temperatūru. Tiklīdz ledusskapja temperatūra ir pietiekami zema, Jūs varat tajā uzglabāt pārtiku un dzērienus.

Enerģijas taupīšanas padomi

- Ierīci uzstādiet vēsā, sausā telpā ar piemērotu ventilāciju. Pārļiecinieties vai ierīce nav tiešā saules ietekmē un nenovietojiet to sildķermeņu tuvumā (piemēram, radiatoru tuvumā).
- Nekad neaizkavējiet jebkāda veida dzesēšanu vai karsēšanu.
- Karstus ēdienus atdzesējiet pirms ievietošanas ierīcē.
- Lai atsaldētu sasaldētus produktus, ievietojiet tos ledusskapī. Tādējādi Jūs varat izmantot sasaldēto produktu zemo temperatūru, lai atvēsinātu produktus ledusskapī.
- Ievietojot vai izņemot produktus no ierīces, neatstājiet durvis atvērtas uz ilgu laiku. Jo mazāks ir laiks, kad durvis ir atvērtas, jo mazāk ledus veidosies saldētavā.
- Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
- Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
- Pārļiecinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā panelī tiek nodrošināta pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.
- Uzstādot ledusskapi, pārļiecinieties, ka starp tā labo, kreiso, apakšējo un augšējo daļu un citiem objektiem ir pietiekams attālums. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu un ļaus ietaupīt naudu uz elektrības rēķiniem.

Ledusskapja vadīšana

VADĪBAS PANEĻA PĀRBAUDE

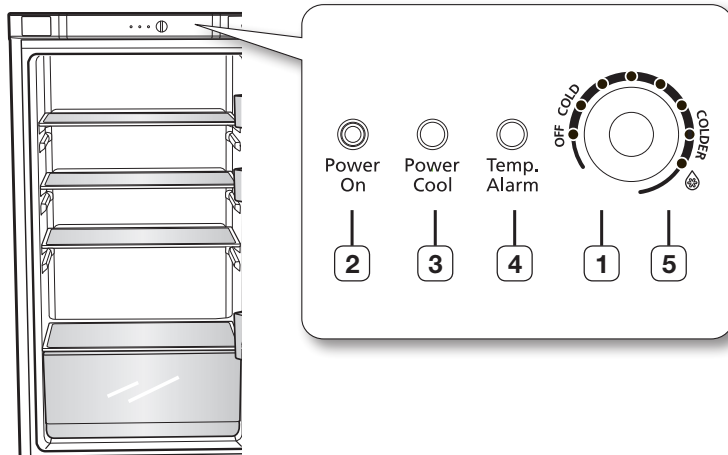

02 VADĪBA

1 Ledusskapis	Jūs varat iestatīt vēlamo ledusskapja temperatūru, kas var tikt noregulēta diapazonā starp 1°C un 6°C.
2 Barošana ieslēgta	Šī lampiņa būs iedegta, kad ierīce būs ieslēgta
3 Jaudīga dzesēšana	Norāda vai jaudīgas dzesēšanas funkcija ir ieslēgta vai izslēgta.
4 Temp. brīdinājums	Šī lampiņa būs iedegta, ja temperatūra ierīcē neatbilst normai.
5 Jaudīga dzesēšana	Ierīce 150 minūtes tiks aktivizēta jaudīgas dzesēšanas režīmā.




Pirmo reizi iedarbinot ierīci tā uz 180 minūtēm tiks aktivizēta jaudīgas dzesēšanas režīmā


Ledusskapja vadīšana

PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA


SAMSUNG ledusskapis ir radīts, lai nodrošinātu Jūs ar taupīšanas funkcijām un iezīmēm, saglabājot maksimālu ietilpību. Zemāk norādīti dažādi no pielāgotajiem nodalījumiem, kas radīti, lai Jūsu pārtika būtu svaigāka un uzglabātos ilgāk. Atcerieties, lai nepieļautu smakas rašanos, uzglabāto pārtiku ir kārtīgi jāsafasē, nodrošinot maksimālu hermētiskumu.

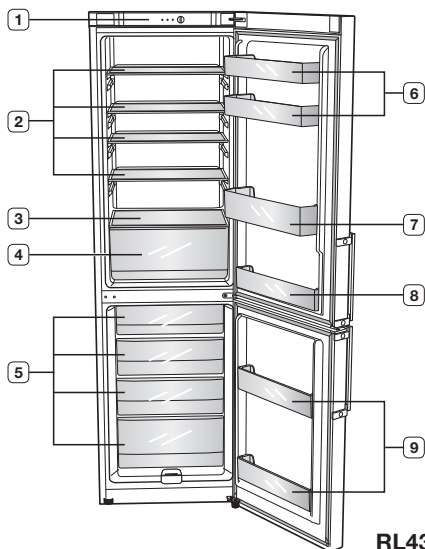


RL43

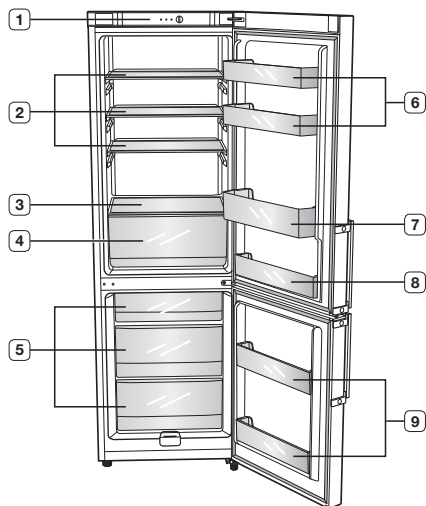

RL39

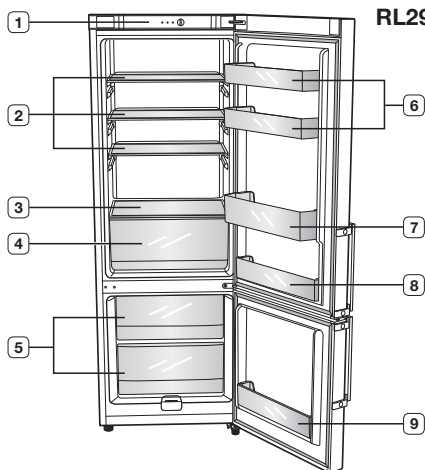

RL29

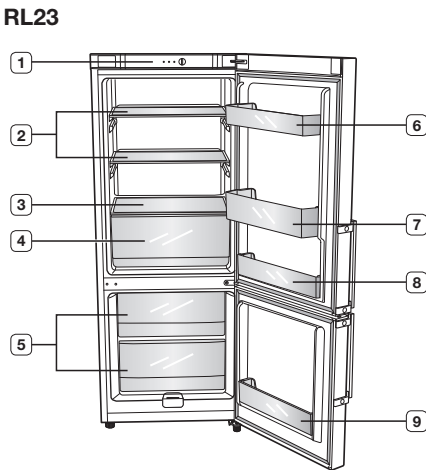

RL23



Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabājat visu plauktu, atvilktnu un citu nodalījumu oriģinālo izvietojumu, kā norādīts attēlā lappusē.

1 Vadības panelis	Skatiet 21. lapaspusi
2 Stikla plaukts	Plaukti, kas izgatavoti no stikla, ir viegli tīrāmi un pārskatāmi, lai redzētu, kas ledusskapī ir ievietots. Šie plaukti ir izstrādāti, lai būtu izturīgi pret plaisāšanu, un tos var lietot, lai uzglabātu dažādu veidu pārtiku un dzērienus.
3 Dārz. vāks	
4 Dārz. tvertne	Labāka vieta, kur novietot olas. Novietojiet olu trauku uz plaukta, lai uzglabātu olas drošā veidā un tiktu nodrošināta viegla piekļuve. Tiek izmantots, lai saglabātu svaigus dārzeņus un augļus. Gaismas diožu indikatori, kas norāda uz fotosintēzes procesu (izvēles), ļauj ilgāk saglabāt svaigus dārzeņus un augļus.
5 Augš./Vid./Augš./Apakš.	Vislabāk piemērots iepakotas sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, piemēram, saldējuma, bekona un picas. Vislabāk piemērots svaigas gaļas, zivs vai sausās pārtikas uzglabāšanai. Uzglabāto pārtiku ir kārtīgi jāietin folijā vai citā piemērotā ietinamajā materiālā vai tvertnē.
6 AUGŠ. aizsargs	Var tikt izmantots iepakotu pārtikas produktu uzglabāšanai, piemēram, pienam, jogurtam vai dzērieniem
7 Pudeļu aizsargs	Paredzētas, lai bērni varētu ērti atsniegt pārtiku. Vispiemērotākais piena, jogurta un bērnu sulas uzglabāšanai. Paredzēts, lai izvietotu lielus vai apjomīgus priekšmetus, piemēram, lielas pudeles vai tvertnes.
8 Apakšējais aizsargs	Var tikt izmantots iepakotu pārtikas produktu uzglabāšanai, piemēram, pienam, jogurtam vai dzērieniem
9 SV. aizsargs	Var tikt izmantots nelielu produktu uzglabāšanai. Uzglabāto pārtiku ir jāievieto tam paredzētās tvertnēs vai cieši jāiesaiņo pārtikas plēvē vai citā piemērotā iesaiņošanas materiālā.



Pudeles ir jāuzglabā cieši kopā, lai tās nesašķiebjas un neizkrit, kad tiek atvērtas ledusskapja durvis.



Ja jums ieplānots ilgstošs atvaļinājums, iztukšojiet ledusskapi un izslēdziet to. Uzslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet tā durvis atvērtas. Pretēja gadījumā tajā var rasties smakas un pelējums.

Ledusskapja vadīšana

PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA

Lai iegūtu papildus vietu jūs varat izņemt visas atvilktnes izņemot apakšējo atvilktni, kā tas parādīts attēlā. Tas neietekmē termiskās un mehāniskās īpašības.


Norādītais sasaldēto pārtikas produktu nodalījuma uzglabāšanas tilpums ir aprēķināts ar šo atvilktni izņemtu.



BRĪDINĀJUMS


Nekad nepieskarieties iztvaikotājam ar mitrām rokām.

Apakšējā atvilktnē

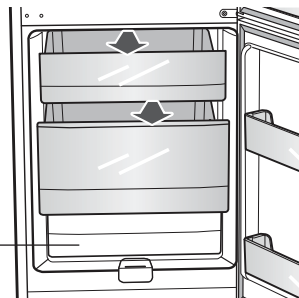

- Ir pieļaujama produktu novietošana uz saldētavas plauktiem, novietojot tos vienu uz otra.

Saldētavas iztvaikotāja režģveida plaukts

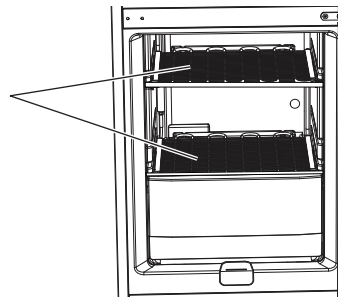


Ledusskapja tīrīšana un apkope

IEKŠĒJO DETALU IZŅEMŠANA


Plaukti

Uzmanīgi paceliet plauktus ar abām rokām un pavelciet virzienā uz sevi.
(Stikla plaukts/atlokāms plaukts)

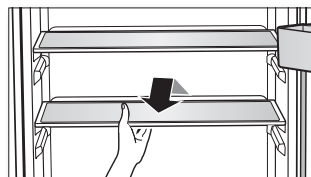


Durvju aizsargi

Stingri satveriet durvju aizsargus ar abām rokām un uzmanīgi paceliet, lai izņemtu.

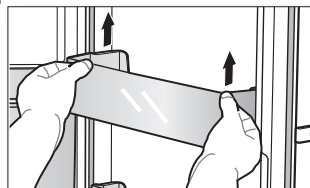

Nodalījumi

Pilnībā izvelciet nodalījumus, tad nedaudz piepaceliet, lai izņemtu nodalījumus. („Fresh safe” nodalījums / „Cool Select Zone” nodalījums / „Cooler zone” nodalījums / „Freezer” nodalījumi)

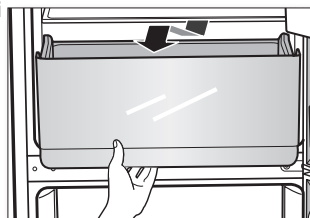


LEDUSSKAPJA TĪRĪŠANA

SAMSUNG ledusskapja kopšana pagarina produkta darbamūžu un nepieļauj smaku un baktēriju veidošanos.

Iekšpuses tīrīšana


Tīriet iekšējās sienas un iekšējās detaļas ar maigu mazgāšanas līdzekli un noslaukiet ar mīkstu drāniņu, līdz tās ir sausas. Rūpīgākai tīrīšanai Jūs varat izņemt nodaļumus un plauktus. Pārlecinieties, ka pirms to ievietošanas atpakaļ, plaukti un nodaļumi ir sausi.

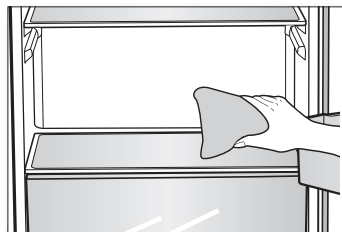

Ārpuses tīrīšana

Noslaukiet vadības un displeja paneli ar tīru, mīkstu drāniņu.

Izsmidziniet ūdeni uz tīrīšanas drāniņas, tā vietā, lai smidzinātu ūdeni tieši uz ledusskapja virsmas, tas nodrošina vienmērīgu mitruma sadali uz ledusskapja virsmas. Durvju, rokturu un nodaļumu virsmas ir jātīra ar maigu mazgāšanas līdzekli un jānoslauka ar sausu, mīkstu drāniņu.

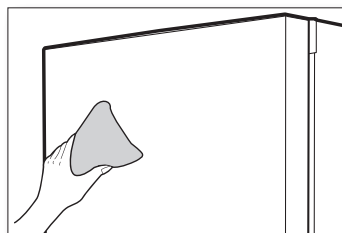

Lai ierīce izskatītos teicami, ārpusi ir jāpulē vienu vai divas reizes gadā.




Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, atšķaidītāju vai „Clorox™”.

BRĪDINĀJUMS Tie var bojāt ierīces virsmu un radīt aizdegšanās risku.

Durvju gumijas izolācijas tīrīšana

Ja durvju gumijas blīvējums ir netīrs, durvis var kārtīgi neaizvērties un ledusskapis nedarbojas efektīvi. Durvju izolācijai ir jābūt bez putekļiem un netīrumiem, tīriet durvis ar maigu mazgāšanas līdzekli un mitru drāniņu. Noslaukiet ar tīru, mīkstu drāniņu līdz durvis ir sausas.

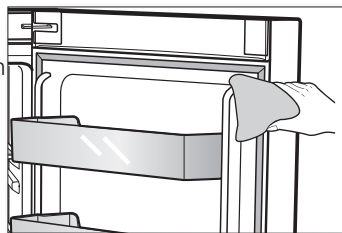

UZMANĪBU

- Nesmidziniet uz ledusskapja ūdeni, ja tas ir pieslēgts strāvas padevei, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Netīriet ledusskapi ar benzolu, šķīdinātāju vai automašīnas mazgāšanas līdzekli, jo pastāv aizdegšanās risks.
- Lai notīrītu durvju gumijas izolāciju, to var izņemt no durvīm. Pārlecinieties, ka durvju gumijas izolācija ir ievietota atpakaļ pareizi, pretējā gadījumā ledusskapis nedarbojas efektīvi.

Pielikums

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Ierīce nedarbojas vai temperatūra ir pārāk augsta.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai barošanas vads ir pareizi pieslēgts. • Vai temperatūras kontrole, kas izvietota uz priekšējā paneļa, ir pareizi iestatīta? • Vai uz ierīci nespīd tieši saules stari, vai tuvumā nav izvietoti siltuma avoti? • Vai ierīces aizmugurējā daļa nav pārāk tuvu sienai? • Ja jūs uz vadības paneļa izvēlēsieties OFF (IZSLĒGTS), kompresors nedarbosies.
Pārtika ledusskapī ir sasalusi.	<ul style="list-style-type: none"> • Vai temperatūras kontrole, kas izvietota uz priekšējā paneļa, ir iestatīta uz aukstāko pieejamo temperatūru? • Vai apkārtējā temperatūra ir pārāk zema?
Tiek novēroti neierasti trokšņi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta uz stabilas un līdzenas grīdas virsmas. • Vai ierīces aizmugurējā daļa nav pārāk tuvu sienai? • Vai aiz/zem ierīces nav pakrituši nezināmi priekšmeti? • Vai dzirdamā trokšņa avots ir ierīces kompresors? • Dažādiem papildpiederumiem saraujoties un izplešoties rodas tikšošā skaņa.
Ierīces priekšējie stūri un sāni ir karsti, un sāk veidoties kondensāts.	<ul style="list-style-type: none"> • Ierīces stūros ir uzstādītas siltumizturīgas caurules, lai novērstu kondensāta veidošanos. Šis risinājums var ne vienmēr būt efektīvs, kad apkārtējā gaisa temperatūra paaugstinās. Tomēr tā nav nestandarta situācija. • Ļoti mitros laika apstākļos uz ierīces ārējās virsmas var veidoties kondensāts, ja gaisa mitrums saskaras ar ierīces vēso vitsmu.
Jūs varat dzirdēt šķidruma burbuļošanu ierīcē.	<ul style="list-style-type: none"> • Tas ir dzesēšanas šķidrums, kas dzesē temperatūru ierīcē.
Ierīces iekšpusē ir nepatīkama smaka.	<ul style="list-style-type: none"> • Vai ledusskapī nav sabojājusies pārtika? • Pārliecinieties vai pārtika ar spēcīgu smaržu (piemēram, zivs) ir iefasēta, lai būtu hermētiska. • Periodiski izfīriet ledusskapī un izmetiet sabojājušos pārtiku.
Uz ierīces sienām ir sarmas slānis.	<ul style="list-style-type: none"> • Vai gaisa izvades ventilācijas ejas ledusskapī nav aizklājis ēdiens? • Izretiniet pārtiku, izvietojot to ledusskapī tā, lai uzlabotu ventilāciju. • Vai durvis ir pilnībā aizvērtas?
Uz ierīces iekšējām sienām un dārzeniņiem veidojas kondensāts.	<ul style="list-style-type: none"> • Augstā mitruma līmenī pārtika ar augstu ūdens saturu tiek uzglabāta neapklāta, vai ledusskapja durvis atstātas atvērtas pārāk ilgi. • Uzglabājiet pārtiku pārsegtu vai noslēgtās tvertnēs.

Apkartejas iekšējās temperatūras ierobežojumi

Šis ledusskapis paredzēts darbībai tādā apkartejas vides temperatūrā, ko nosaka tā temperatūras klases mērojums uz datu plaksnītes.

Klase	Simbols	Apkartejas vides temp. diapazons (°C)
Paplašinātais temp. diapazons	SN	no + 10 līdz + 32
Merena	N	no + 16 līdz + 32
Subtropu	ST	no + 16 līdz + 38
Tropu	T	no + 16 līdz + 43



Ledusskapja iekšējās temperatūras var ietekmēt šādi faktori - ledusskapja atrašanās vieta, apkarteja vides temperatūra un ledusskapja durvju atvēršanas biežums. Lai kompensētu šo faktoru iedarbību, noregulējiet temperatūru.

Latvia



Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājumu un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībām jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

SAMSUNG

Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvia
8000-7267
www.samsung.com/lv



Siekiant skatīti antrinių žaliavų perdirtbimą, šis naudotojo vadovas yra atspausdintas ant perdirtbtyo popieriaus.



Külmkapp Kasutusjuhend

Eesti keel

Kujutlege võimalusi

Aitäh, et ostsite SAMSUNGi toote.
Terviklikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebiaadressil
www.samsung.com/register



Eraldiseisev kodumasin

Teie uue külmkapi omadused

KÜLMKAPI PÕHIOMADUSED

Sellel SAMSUNGi külmkapis on palju uudseid hoiuruume ja energiasäästlikke omadusi. Kuna järgnevad kasutusjuhised kehtivad korraga erinevate mudelite kohta, siis võivad Teie külmkapi omadused siin juhendis kirjeldatust erineda.

- **Energiaklass A+**

Vähendage oma elektritarvet.

- **Otsejahutus**

Hoidke toitu otsejahutuse abil värskena.

- **LED-valgustus**

Väiksem elektritarve, pikem kestvus, väiksem suurus.

Samsungi külmkapis leiduv LED-valgustus valgustab kapi sisemuse ukse avamisel koheselt, hõlbustades ligipääsu selle kõikidele osadele.

- **Uksesahtlid sügavkülmutuse sektsioonis**

Saate kindlat tüüpi toitu (näiteks külmutatud pitsat või juustu) sügavkülmutuse sektsiooni uksesahtlites hoida.

CE TEADE

Toode vastab Euroopa Liidu madalpinge seadmete direktiivile (2006/95/EÜ), elektromagneetilise ühilduvuse direktiivile (2004/108/EÜ) ja energiasäästlikkuse direktiivile (96/57/EÜ).

**SAMSUNG**

Kirjutage tuleviku tarbeks üles oma seadme mudeli ja seeria numbrid. Mudeli numbri leiате külmiku vasakult alumiselt küljelt.

2_ omadused

Mudeli nr _____











Seeria nr _____

ohutusala teave

OHUTUSALANE TEAVE

- Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja hoidke seda hilisemaks kasutamiseks ohutus kohas seadme lähedal.
- Kasutage seda seadet ainult sihtotstarbeliselt ning selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste, mootorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lapsed), kui neile ei ole antud järelevalvatajat või seadme kasutamist puudutavat juhendit nende inimeste ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- Selles juhendis leiduvad hoiatused ning olulised ohutusalsed juhised ei kata kõiki esineda võivad tingimusi ning olukordi. Teie ülesandeks on seadme paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel kasutada tervet mõistust, olla ettevaatlik ning hoolikas.
- Kuna järgmised kasutusjuhised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie külmiku näitajad veidi erineda käesolevas juhendis esitatutest ning kõik hoiatusmärgid ei pruugi asjakohased olla. Kui teil on küsimusi või probleeme, pöörduge oma lähima hoolduskeskuse poole või otsige abi ning teavet internetist, aadressilt www.samsung.com.

Tähtsad ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud

 HOIATUS	Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tõsise tervisekahjustuse või surma .
 ETTEVAATUST	Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tervisekahjustuse või varalist kahju .
	ÄRGE proovige.
	ÄRGE võtke koost lahti.
	ÄRGE puudutage.
	Järgige hoolikalt juhiseid.
	Ühendage pistik seinakontaktist lahti.
	Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et masin on maandatud.
	Helistage abi saamiseks klienditeeninduskeskusesse.
	Märkus.

Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste vigastamist vältida.

Järgige neid hoolikalt.

Pärast selle peatüki lugemist hoidke seda hilisemaks kasutamiseks ohutus kohas.

ohutusala teave



TÕSISED HOIATUSMÄRGID TRANSPORTIMISE NING ASUKOHAVALIKU JAOKS



- Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleks olla ettevaatlik, et vältida külmutusvedeliku torustiku osade vigastamist.
 - Torudest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või põhjustada silmavigastusi. Kui avastate lekke, vältige lahtisi leeki või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning ohutage seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.
- Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme asukoharuumi suurusest ja kasutatava külmutusvedeliku hulgast.
- Ärge kunagi käivitage seadet, mis paistab vigastatud olevat. Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Külmiku paigutamiseks sobivas ruumis peab olema 1m³ iga 8 grammi seadmes leiduva R600 külmutusvedeliku kohta. Teie konkreetses seadmes sisalduva külmutusvedeliku hulk on toodud seadme sees oleva tunnusmärgil.



TÕSISED HOIATUSMÄRGID PAIGALDAMISE JAOKS



- Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta ega kohta, kus see võib veega kokku puutuda.
 - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega ahjustest, küttesüsteemidest või muudest seadmetest lähtuva kuumuse mõjualasse.
- Ärge ühendage mitut seadet samasse pikendusjuhtmesse. Külmik peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille nimipinge vastab külmiku poolt vajatavale.
 - See tagab parima töö ning ennetab ka maja elektrijuhtmetest ülekoormamist, mis võib juhtmete ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.
- Kui seinakontakt on lahti, ärge ühendage pistikut sellesse.
 - Vastasel juhul esineb elektrilöögi või tulekahju oht.
- Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub pragusid või hõõrdumisi jälgi.
- Ärge painutage toitejuhet ülemäära ega asetage sellele raskeid objekte.
- Ärge kunagi eemaldage külmikut vooluvõrgust seda juhtmetest tõmmates. Hoidke alati tugevalt pistikust ning tõmmake see seinakontaktist otsesuunas välja.
 - Juhtme vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.
- Ärge kasutage külmiku lähedal aerosoole.
 - Aerosoolide kasutamine külmiku lähedal võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.



- Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistelet korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
- Hoidke pakkematerjalid pärast toote lahtipakkimist laste käeulatuses väljas.
 - Lapsed võivad nende üle pea tõmbamisel sattuda lämbumissurma ohtu.
- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe ripub allapoole.
 - Kui te ühendate pistiku tagurpidi, võib juhe katki minna ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Veenduge, et külmiiku tagumine paneel ei mulju ega vigasta pistikut.
- Külmiiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmest üle veeretamist või juhtme vigastamist.
 - Sellega kaasneb tuleoht.
- Seade tuleb asetada selliselt, et pistik oleks pärast paigaldamist kättesaadav.



- Külmik tuleb maandada.
 - Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöövide vältimiseks peate külmiiku maandama.
- Ärge kunagi kasutage maandamiseks gaasitorusid, telefoniliine ega muid potentsiaalselt äikese poolt tabatavaid objekte.
 - Maanduspistiku valel kasutamisel võite saada elektrilöögi.



- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see koheselt tootja või hooldusteenuse pakkuja poolt välja vahetada.
- Külmiiku sulavkaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või teenindusettevõtte poolt.
 - Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.



HOIATUSMÄRGID PAIGALDAMISE JAKKS



- Paigaldage külmik tasasele pinnale ning jätke selle ümber piisavalt ruumi.
 - Kui teie külmik pole loodis, ei pruugi sisemine jahutussüsteem korrektselt töötada.
- Tagage õhu juurdepääs seadme kered või armatuuris olevatele ventilatsioonivadele.
- Laske seadmel 2 tundi pärast paigaldamist sisse lülitamata seista.



TÕSISED HOIATUSMÄRGID KASUTAMISE JAKKS



- Ärge sisestage toitejuhet pistikupesasse märgade kätega.
- Ärge hoidke seadme peal mingisuguseid esemeid.
 - Ukse sulgemisel või avamisel võivad esemed kukkuda ning tekitada tervisekahjustusi ja/või materiaalselt kahju.

Ohutusinformatsioon



TÕSISED HOIATUSMÄRGID KASUTAMISE JAOKS (JÄTKUB)



- Ärge asetage külmkapile veega täidetud esemeid.
 - Nende ümberminemise korral esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge lubage lastel ukse küljes rippuda.
 - Vastasel juhul võivad nad saada tõsise kehavigastuse.
- Ärge jätke järelevalveta külmiku uksti lahti ega lubage lastel külmikusse siseneda.
 - Lapsed võivad kinni jääda ning madala temperatuuri tõttu tõsise tervisekahjustuse saada.
- Ärge pange oma käsi seadme all olevasse tühimikku.
 - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge laske lastel sahtli kaanele astuda.
 - See võib puruneda ning põhjustada libisemisohtu.
- Ärge pange külmikusse liiga palju toitu.
 - Ukse avamisel võib mõni ese välja kukkuda ning tekitada kehavigastusi või materiaalselt kahju.
- Ärge hoidke külmikus lenduvaid või kergesti süttivaid aineid, näiteks benseeni, lahusteid, alkoholi, eetrit või vedelat propaani.
 - Taoliste ainete hoidmine külmikus võib põhjustada plahvatusi.
- Ärge hoidke külmikus madala temperatuuri suhtes tundlikke farmaatsiatooteid, teaduslikke materjale või muid madala temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
 - Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei tohiks külmikus hoida.
- Ärge asetage külmikusse elektriseadmeid ega kasutage neid seal, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni. Ärge asetage halva lõhna eemaldamiseks külmikusse süüdatud küünalt.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge puudutage sügavkülmiku seinu või sügavkülmas olevaid esemeid märgade kätega.
 - See võib põhjustada külmakahjustusi.
- Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.
- Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.



- Antud toode on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses keskkonnas.
- Pudelid tuleks nende väljakukkumise vältimiseks paigutada tihedalt üksteise kõrvale.
- Kui avastate lekke, siis vältige lahtisi leeke või muid süttimist tekitada võivaid tegureid ning õhutage seadme asukoharuumi mitme minuti vältel.
- Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakkuja poolt pakutavaid LED-lampe.
- Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita ja/või sinna sisse ei ronita.



- Ärge võtke ise külmikut lahti ega parandage seda.
 - Te riskite tulekahju tekitamise, rikke ja/või kehavigastusega. Rikke korral võtke ühendust hooldusteenuse pakkujatega.



- Kui seade teeb kummalist häält, eritab põlemise lõhna või suitsu, eemaldage pistik koheselt pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või tulekahju oht. Tagage õhu juurdepääs seadme keres või armatuuris olevatele ventilatsioonivahetadele.
- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
 - Esineb tulekahju oht.
- LED-lambi vahetamine
Kui külmikapi sisemine või väline LED-lamp on läbi põlenud, võtke ühendust oma hooldusteenuse pakkujaga.
- Ärge paigaldage seda seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse asukohta ega asukohta, mis on otsese päikesevalguse või vee (vihmapiiskade) mõjualas.
- Ärge paigaldage seda seadet asukohta, kus võib esineda gaasilekkeid.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe on suunatud põranda poole.
 - Kui ühendate pistiku vastupidises suunas pistikupesasse, võivad kaablis olevad elektrijuhtmed viga saada; see omakorda võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Paigaldage seade tasasele ning kõvale põrandale, mis suudab selle raskust kanda.
 - Antud juhise mittejärgimine võib kaasa tuua vibratsiooni, müra või toote tõrkeid.



HOIATUSMÄRGID KASUTAMISE JAOKS



- Kui ühendate külmiku vooluvõrgust lahti, peaksite enne selle uuesti vooluvõrku ühendamist vähemalt viis minutit ootama.
- Kui olete kauem kui kolm nädalat kodust ära ning külmikut ei kasutata pika aja vältel, peate selle tühjemaks ja puhastama ning pistiku vooluvõrgust eemaldama. Pühkige külmikapi seest ära üleliigne niiskus ning jätke ukse lahti.

ohutusala teave _7

Ohutusinformatsioon

- Vastasel juhul võib külmkappi tekkida halb lõhn ja hallitus.
- Isolatsiooni kahjustumine võib põhjustada tulekahju.



- Toote parima töö tagamiseks:
 - ärge asetage toitu liiga toitu seadme tagaosa sisemise seina äärde, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist külmiku sees;
 - pakendage toit korralikult või pange see õhukindlatesse karpidesse enne külmikusse asetamist.



HOIATUSMÄRGID KASUTAMISE JAOKS (JÄTKUB)



- Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid.
- Ärge pange sügavkülmikusse karboniseeritud ega kihisevaid jooke. Ärge pange sügavkülmikusse pudelis olevaid jooke ega klaasist anumaid.
 - Kui anuma sisu külmub, võib klaas puruneda ning põhjustada tervisekahjustusi ning varalist kahju.
- Ärge muutke külmiku funktsionaalsust ega modifitseerige seda.
 - Muudatused või modifikatsioonid võivad põhjustada tervisekahjustusi ja/või varalist kahju. Antud seadmele kolmandate isikute poolt tehtud muudatused või modifikatsioonid ei ole kaetud Samsungi garantiiteenusega, samuti ei ole Samsung vastutav ohutusega tekkida võivate probleemide ega kolmandate isikute poolt tehtud modifikatsioonidest tuleneda võivate kahjude eest.
- Järgige maksimaalseid säilitamisaegu ning sügavkülmutatud toitude säilivuskuupäevi.
- Ärge paigutage toitu külmikusse hooletult.
 - Toitu ei jahutata korralikult.



- Kui seade ujutatakse üle, eemaldage see koheselt vooluvõrgust ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.



HOIATUSMÄRGID PUHASTAMINSE NING HOOLDUSE JAOKS



- Ärge pritsige vett otse külmkapi sisemusse ega välispinnale.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge piserdage külmkapi läheduses tuleohtlikke gaase.
 - Vastasel juhul esineb plahvatuse või tulekahju oht.
- Ärge piserdage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
 - Ekraanipaneelil olevad trükitud tähed võivad maha tulla.



- Eemaldage pistiku harudelt kõik võõrkehade ning tolmu. Ärge kasutage pistiku puhastamiseks või selle harudelt võõrkehade või tolmu eemaldamiseks märga või niisket lappi.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.



- Enne puhastamist või hoolduse teostamist eemaldage külmik vooluvõrgust.



TÕSISED HOIATUSMÄRGID SEADME KASUTUSELT KÕRVALDAMISE JAOKS



- Veenduge enne seadme kasutusest kõrvaldamist, et ükski seadme tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
- Külmutusvedelikuna kasutatakse vedelikku R600a või R134a. Kontrollige seadme tagaküljel olevat kompressori silti või külmiku sees olevat andmesilti, mis näitab, millist külmutusvedelikku teie külmikus kasutatakse. Kui see toode sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmutusvedelik R600a), võtke toote ohutu kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust oma kohaliku omavalitsusega. Isolatsiooni paisutava gaasina kasutatakse tsüklopentaani. Isolatsioonimaterjalis sisalduvaid gaase tuleb erilisel viisil kõrvaldada. Võtke seoses selle toote ohutu kõrvaldamisega ühendust kohaliku omavalitsusega. Veenduge enne seadme kõrvaldamist, et ükski seadme tagaküljel olev toru ei oleks vigastatud. Torud murtakse lahti vabas õhus.
- Ka juhul kui seade sisaldab isobutaan-külmutusainet (R600a), mis on suuresti keskkonnasõbralik, on see endiselt tuleohtlik. Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleb hoolikalt vältida külmutusvedeliku torustiku osade vigastamist.
- Selle toote või muude külmikute kasutusest kõrvaldamisel eemaldage ukсед/ uksetihendid ning ukse sulgurid, et vältida väikelaste või loomade seadmesse lõksu jäämist. Jätke riulid paika, et lapsed ei saaks külmikusse lihtsalt sisse ronida. Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et vana seadmega ei mängita.
- Kõrvaldage selle toote pakkmaterjal keskkonnasõbralikul viisil.



TÄIENDAVAD NÕUANDED ÕIGESTI KASUTAMISE JAOKS



- Elektrikatkestuse korral helistage oma elekriteenuse pakkuja kontorisse ning küsige, kaua see kestab.
 - Enamus voolukatkestusi, mis parandatakse tunni või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat temperatuuri. Peaksite siiski voolukatkestuse ajal võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
 - Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage sügavkülmutatud toit.
- Kui külmikapi juurde kuuluvad võtmed, tuleks neid hoida laste käeulatuselst väljas ning külmikapist eemal.
- Seade ei pruugi järjekindlalt töötada (temperatuur külmikus võib liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega külmutusseadmele ette nähtud temperatuurivahemikust külmemas keskkonnas.
- Ärge hoidke külmikus toitu, mis madala temperatuuri juures kergesti halvaks läheb (näiteks banaane, meloneid).
- Temperatuuri tõusmine külmikapi sulatamisel võib vastata ISO-standardi nõuetele. Kui soovite sügavkülmutatud toidu soovimatut ülessulamist vältida, siis mähkige see mitmekordselt ajalehepaberisse.
- Igasugune sügavkülmutatud toidu temperatuuri tõusmine sulatamise ajal võib selle säilitusaega lühendada.

Sisukord

KÜLMKAPI PAIGALDAMINE

11

- 11 Külmiku paigaldamiseks valmistumine
- 12 Külmiku ukse avanemise suuna muutmine
- 19 Külmiku loodimine
- 20 Külmiku paigaldamine

KÜLMKAPI KASUTAMINE

21

- 21 Juhtpaneel
- 22 Toiduainete hoiustamine

KÜLMKAPI PUHASTAMINE JA HOOLDUS

25

- 25 Sisemiste osade eemaldamine
- 26 Külmiku puhastamine

LISA

27

- 27 Probleemide kõrvaldamine

Külmikapi paigaldamine



KÜLMIKU PAIGALDAMISEKS VALMISTUMINE

Õnnitleme Teid selle SAMSUNGI külmiku ostmise puhul. Loodame, et naudite selle külmiku kõige uudsemaid omadusi ja efektiivsust.

- Enne kasutamist on vajalik see külmik vastavalt juhendile korrektselt paigaldada.
- Kasutage külmikut vaid selles juhendis toodud eesmärkidel.
- Soovitame tungivalt igasugused parandustööd teostada kvalifitseeritud isikute poolt.
- Palun eemaldage külmiku pakkematerjalid kasutusest keskkonnasäästlikul moel.

Külmikule parima asukoha valimine

- Otsese päikesevalguse eest kaitstud.
- Tasasel põrandal.
- Kohas, kus külmiku ust on kerge avada.
- Jätke õhuringluse võimaldamiseks piisavalt ruumi seadme külgedele ja kohale. Kui külmiku ümber ei ole piisavalt ruumi, siis ei pruugi külmutussüsteem korralikult toimida.
- Palun tagage, et hoolduse ja remondi vajaduse tekkimisel oleks seade hõlpsasti teisaldatav.

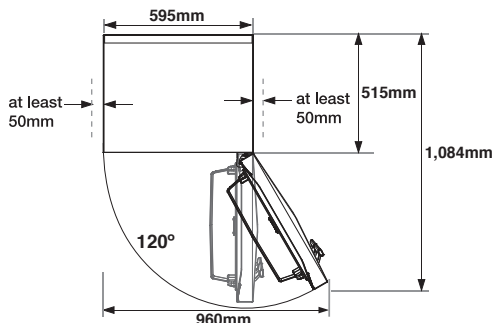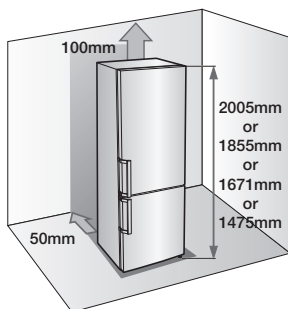

- Seadme kõrgus oleneb mudelist
- Paigaldamisel jätke vaba ruumi seadme vasakule, paremale, tagumisele ja ülemisele küljele. See aitab hoida kokku energiat ning elektriarved on väiksemad.
- Ärge paigutage külmikut kohta, kus temperatuur on alla 10°C.



Kui soovite külmikut tagant puhastada või teha hooldustöid, siis tõmmake külmik eemale ning töö lõppedes lükake tagasi. Veenduge, et põrand oleks toitu täis külmiku kandmiseks piisavalt tugev.





Külmkapi paigaldamine

KÜLMIKU UKSE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE




Enne külmiku ukse avanemise poole muutmist veenduge, et olete seadme vooluvõrgust lahti ühendanud. Kui toiming teostatakse peale ostu, siis garantii sellele ei kehti.


Vajalikud tööriistad

Ei ole kaasas			
			
Ristpeakruvikeeraja (+)	Lapik kruvikeeraja (-)	11mm võti (uksehingele)	3/16" kuuskantvõti (keskmise uksehinge tarvis)


1. Eemaldage külmkapi ukse ülaosas olev uksehinge kate lapikpeaga kruvikeerajaga.

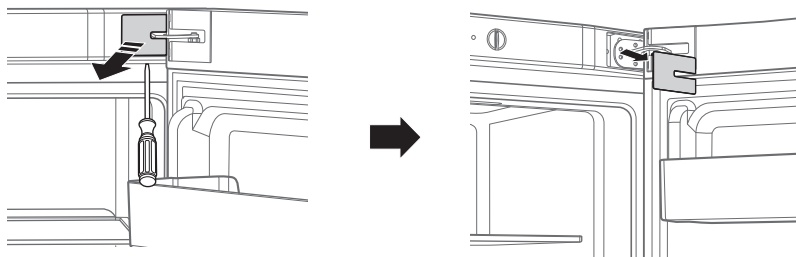

2. Eemaldage külmkapi ukse ülemise katte all olevad kaks kruvi.

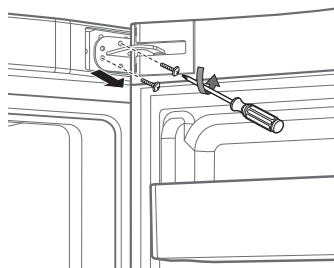


3. Eemaldage külmiku uks keskmisest hingest, tõstes ust otse üles.

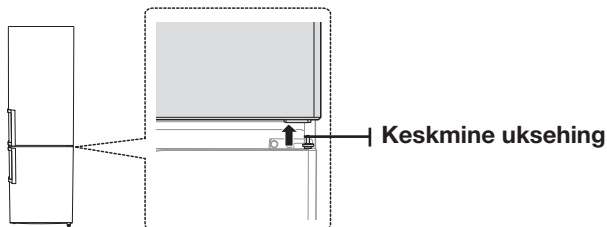


Külmiku uks on raske, olge ettevaatlik, et end ukse eemaldamisel mitte **ETTEVAATUST** vigastada.

4. Eemaldage keskmine uksehing kahe poldi lahtikeeramise teel.

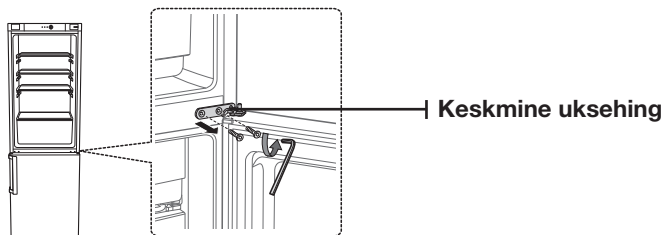

5. Eemaldage sügavkülmiku uks alumisest hingest, tõstes ust ettevaatlikult otse üles.

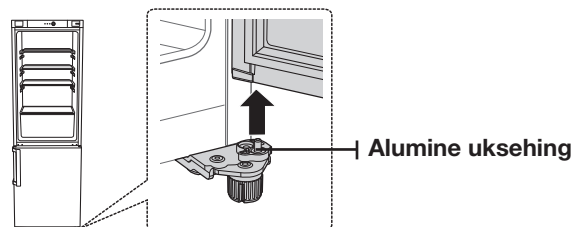


Sügavkülmiku uks on raske, olge ettevaatlik, et end ukse eemaldamisel mitte **ETTEVAATUST** vigastada.

Külmkapi paigaldamine


KÜLMIKU UKSE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE (JÄTKUB)

6. Kruvige külmkapi küljest lahti eesmine jalg ning kaks alumist uksehinge kinnitavat kruvi.

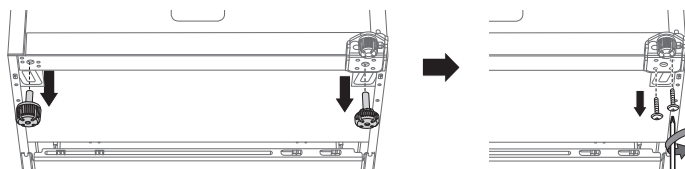


Enne alumise uksehinge eemaldamist eemaldage külmkapi jalg.


7. Muutke alumise uksehinge asendit. Eemaldage automaatse juhiku kruvi ja eemaldage alumise uksehinge osa 11mm võtmega. Kinnitage alumise uksehinge osa vasakule ja asetage vastupidises suunas automaatne juhik tagasi.

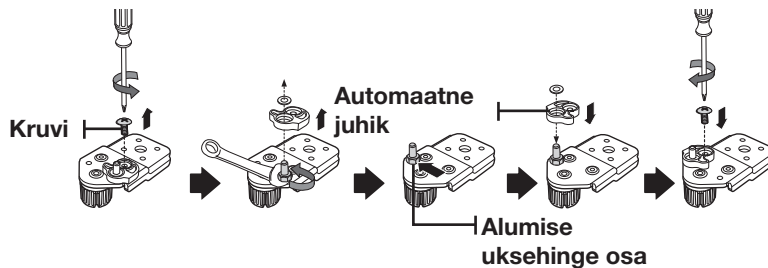

8. Kinnitage alumine uksehing külmkapi vasaku külje alumisse osasse, kust te eelnevalt (8. sammu juures) kaks kruvi eemaldasite. Kruvige üleliigne polt tagavaraks külmiku parema külje alumisse osasse.

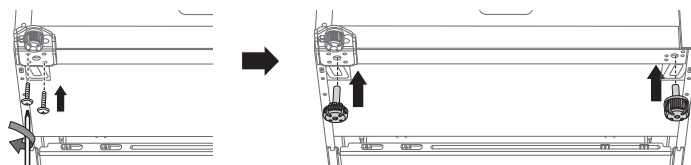


9. Tõstke keskmise uksehinge kate vasakult küljelt paremale küljele ümber.

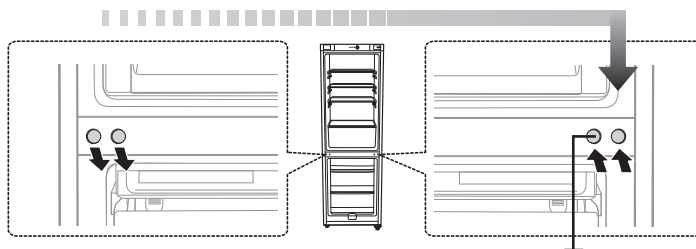


Keskmise uksehinge kate

10. Eemaldage sügavkülmiku ukse alumine parempoolne kruvi.
Tõstke ukse piiraja, hinge lüüvers ja haagikork paremalt küljelt vasakule ümber.

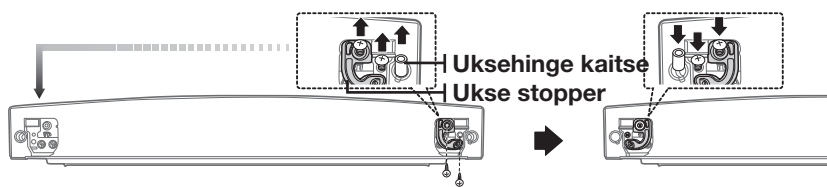


11. Lükake uksehinge kaitse ja selle kate sügavkülmiku ülaosas oma kohale.

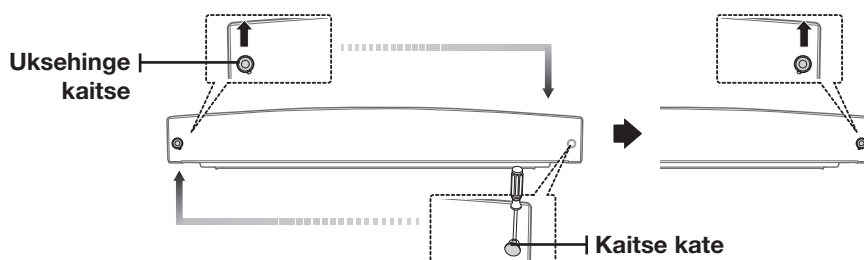


Külmkapi paigaldamine

KÜLMIKU UKSE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE (JÄTKUB)


12. Asetage külmiku uks ettevaatlikult tagasi külmiku külge.

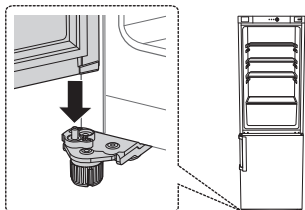


13. Paigaldage keskmine uksehing vasakule poole kahe kruviga.

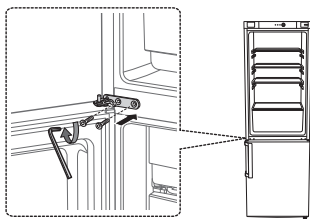


14. Eemaldage külmiku alumisest paremast küljest kruvi.
Tõstke ukse piiraja, hinge lüüvers ja haagikork vasakult paremale ümber.

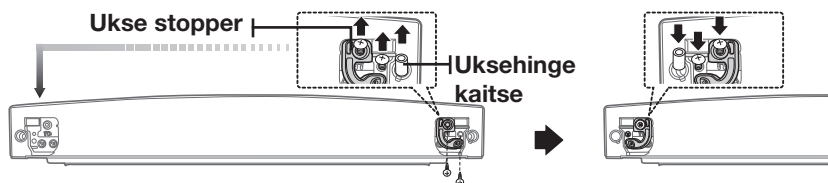


15. Kasutage ülemise uksehinge osa eraldamiseks 11mm võtit. Pöörake ümber ülemine uksehing ja kinnitage uuesti ülemise uksehinge osa.

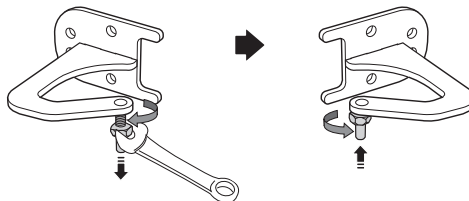

16. Monteerige ülemine uksehing külmkapi ukse vasakule küljele.

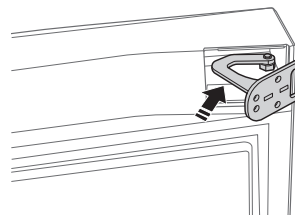


17. Asetage ettevaatlikult külmiku uks oma kohale. Seejärel kinnitage 3 polti ülemises uksehinges.

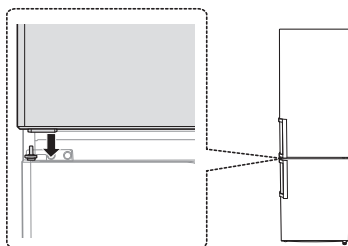

- Enne külmiku ukse tagasi panemist peate B tüüpi käepideme asukohta muutma.
- A tüüpi käepideme puhul muutke käepideme asukohta peale ukse suuna muutmist.


18. Monteerige külmkapi uks ülemise uksehinge külge.

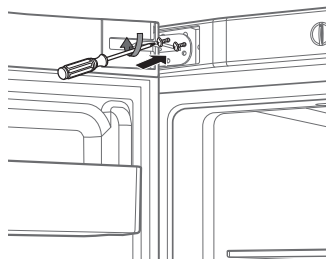

Külmkapi paigaldamine


KÜLMIKU UKSE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE (JÄTKUB)

19. Vahetage külmkapi ukse ülemises osas asuva ukse katte poolt.

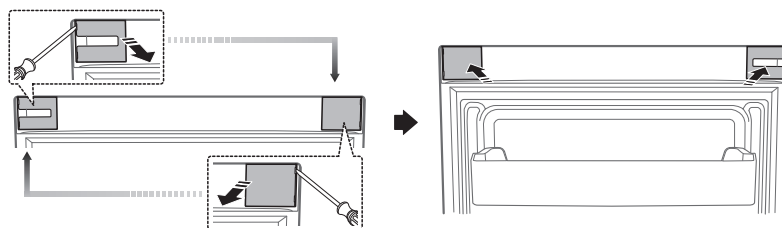


Veenduge, et juhtme punane teip oleks suunatud ülemise vasakpoolse uksehinge katte poole.

20. Vahetage vaateakna katte poolt.

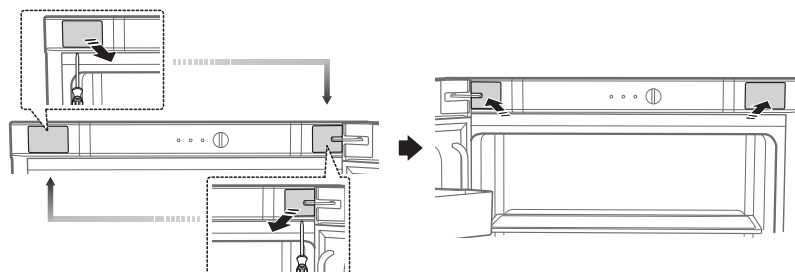

• Peale uste avanemise suuna muutmist veenduge, et külmiku ja sügavkülmiku uste tihendid on korrektselt paigaldatud. Kui need on valesti tagasi pandud, siis võib tekkida müra või tekkida niiskus külmiku osadele, mis võivad takistada külmiku korrektset toimimist.

21. Eemaldage käepideme kate ning kruvid, tõstke kindlasti kaaned ja käepide ukse paremalt poolt vasakule poolele. (Katke parem külg kindlasti eemaldatud katetega.)

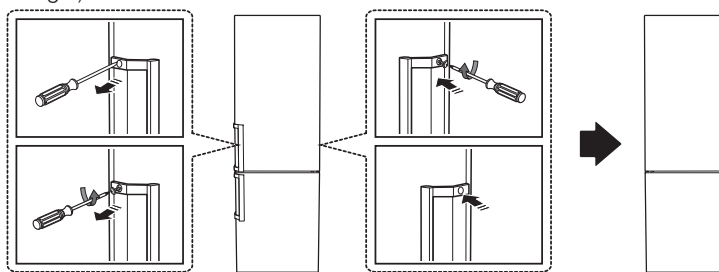


18_ paigaldamine

KÜLMIKU LOODIMINE

Kui seadme esiosa on kõrgemal kui tagumine osa, siis on ust kergem avada ja sulgeda. Keerake külmiku reguleeritavaid jalgu päripäeva, et tõsta kõrgust; vastupäeva, et vähendada kõrgust.


Juhtum 1) Seade on viltu vasakule.

- Keerake reguleeritavat jalga noole suunas seni, kuni masin on loodis.

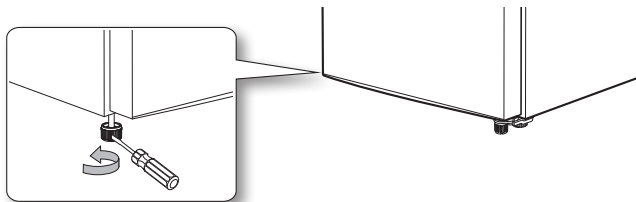

Juhtum 2) Seade on viltu paremale.

- Keerake reguleeritavat jalga noole suunas seni, kuni masin on loodis.

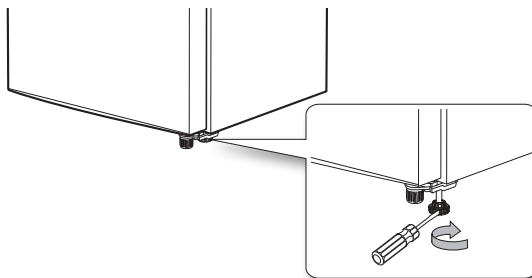

Külmkapi paigaldamine

KÜLMIKU PAIGALDAMINE

Nüüd on Teie uus külmik paigaldatud ja omal kohal ning saate asuda nautima kõiki seadme omadusi ja funktsioone. Järgmiste sammude teostamise lõpuks peaks Teie külmik olema kasutamiseks valmis. Kui nii ei ole, siis kontrollige esmalt, kas seade on vooluvõrku ühendatud või vaadake vastavat peatükki kasutamisjuhise lõpuosas. Kui Teil tekib küsimusi, siis võtke palun ühendust SAMSUNG Electronics teenindusega.


1. Paigutage külmik kohta, kus külmiku ja seina vahel on piisavalt vaba ruumi. Lugege juhendist külmkapi paigaldamise peatükki. (Vaadake lk 11).
2. Kui külmik on vooluvõrku ühendatud, siis veenduge, et uste avamisel süttivad külmikapis olevad lambid.
3. Reguleerige temperatuur kõige külmema peale ning oodake tund aega. Külmik peaks muutuma jahedaks ning selle mootor peaks töötama sujuvalt.
4. Õige temperatuuri saavutamine võtab külmikul aega mõni tund. Kui vastav jaheduse aste on saavutatud, siis saate selles säilitada toitu ja jooke.

Energiasäästu nõuanded

- Paigaldage külmik jahedasse, kuiva, piisavalt ventileeritud ruumi. Veenduge, et külmik ei jääks otsese päikesepaiste kätte ega asuks kuumusallika (nt radiaator) vahetus läheduses.
- Ärge kunagi blokeerige seadme ühtegi ventilatsiooniava ega võret.
- Laske kuumal toidul enne külmikusse asetamist jahtuda.
- Asetage jäätunud toiduained külmikusse sulama. Võite kasutada ära jäätunud toiduainete madala temperatuuri, et jahutada toiduaineid külmikus.
- Ärge hoidke toiduaineid külmikusse pannes või neid sealt võttes ust liiga kaua lahti. Mida lühemat aega ust lahti hoitakse, seda vähem tekib sügavkülmikusse jääd.
- Puhastage regulaarselt külmiku tagakülge. Tolm suurendab energiakulu.
- Ärge seadistage temperatuuri vajalikust külmema peale.
- Tagage külmiku põhjale ja tagaküljele piisav õhuväljalaske ruum. Ärge katke õhutusavasid kinni.
- Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles.
See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemad hoida.

Külmkapi kasutamine

JUHTPANEEL

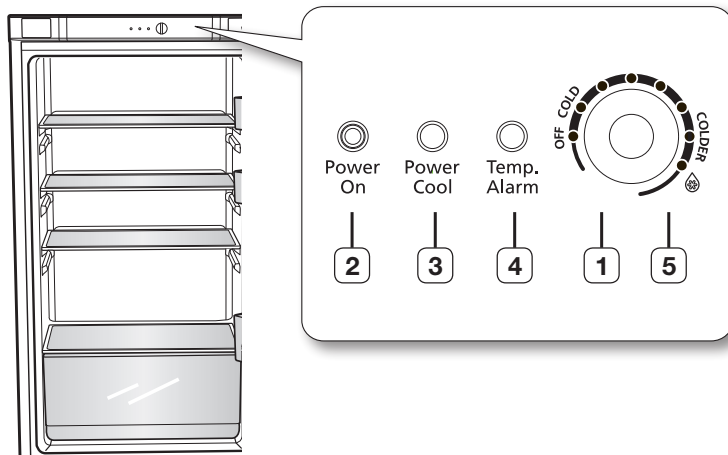

02 KASUTAMINE

1 Külmkapp	Saate seada külmkapi soovitud temperatuurile, vahemikus 1 °C kuni 6 °C.
2 Power On	Kui seade on sisse lülitatud, siis märgutuli põleb.
3 Power Cool	Näitab, kas funktsioon Power Cool (eriti võimas jahutus) on sisse või välja lülitatud.
4 Temp. Alarm	Kui seadmes valitsev temperatuur on ebanormaalne, süttib lamp põlema.
5 Power Cool	Seadmel aktiveeritakse 150 minutiks režiim Power Cool.




Kui seade esimest korda käivitatakse, aktiveeritakse see 180 minutiks režiimis Power Cool.


Külmikapi kasutamine

TOIDUAINETE HOIUSTAMINE


SAMSUNGi külmik on disainitud pakkumaks maksimaalset hoiuruumi vastavate omaduste ja funktsioonidega. Oleme loonud mitmeid hoiukambreid, et saaksite hoida oma toiduaineid kauem värsketena. Pidage meeles, et ebameeldivate lõhnade tekkimise vastu aitab toiduainete võimalikult õhukindlalt pakkimine.

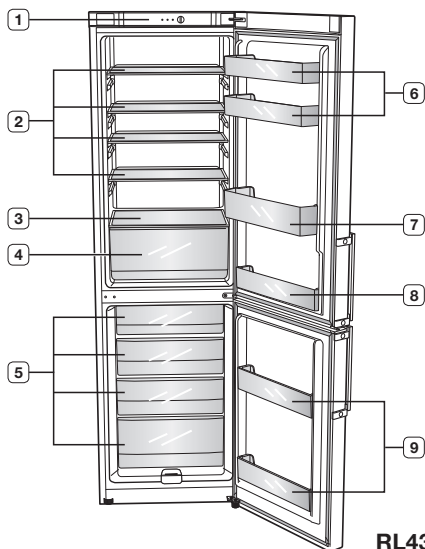


RL43

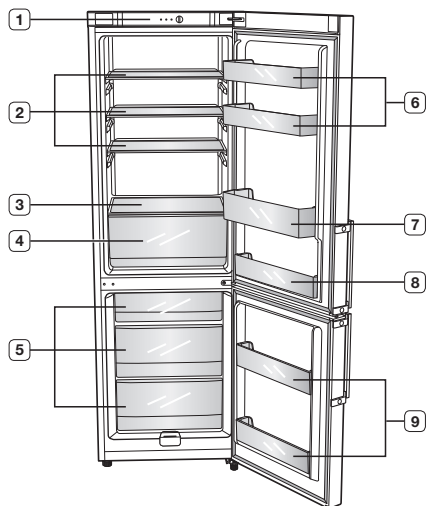

RL39

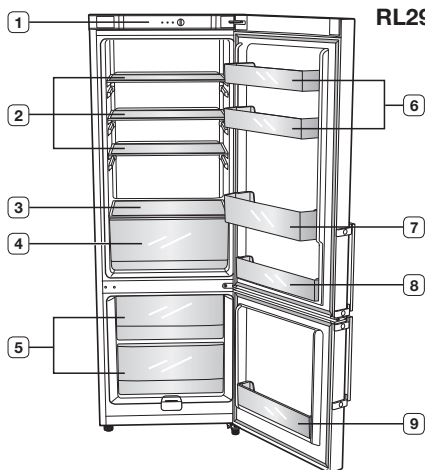

RL29

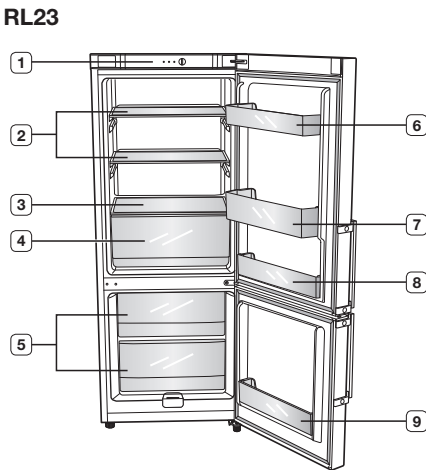

RL23



Et toode oleks võimalikult energiatõhus, jätke palun kõik riulid, sahtlid ja korvid nende algele kohale, nagu näidatud joonisel leheküljel.

22_ kasutamine

1 Juhtpaneel	Vt lk 21.
2 Klaasist riul	Klaasist valmistatud riuleid on kerge puhastada ja need võimaldavad head ülevaadet külmikus olevast. Need riulid on pragunemiskindlad ja neile saab paigutada erinevaid toiduaineid ja jooke.
3 Juurviljasahtli kaas	Riulit saab kasutada täies pikkuses või voltida kokku, et mahutada kõrgemaid anumaid.
4 Juurviljasahtel	Parim koht munade hoidmiseks. Asetage muna-alus riulile, et hoiustada mune turvaliselt ning pääseda neile kergelt ligi. Kasutatakse köögi- ja puuviljade värskuse säilitamiseks. "Photosynthetic fresh" LED-valgus (valikuline) aitab köögi- ja puuviljadel kauem värskena püsida.
5 Ülem./keskm./ülem./alum.	Sobib eriti hästi pakendatud ja külmutatud toitude säilitamiseks nagu näiteks pitsad, jäätised ja peekon. Värske liha, kala või kuivainete säilitamiseks. Hoiustatav toit peaks olema pakendatud näiteks fooliumisse või karpidesse.
6 Ülemine uksetasku	Saab kasutada pakendatud toiduainete, näiteks piima, jogurti ja karastusjookide hoidmiseks.
7 Pudelitasku	Disainitud lastele, et nad sellele mugavalt ligi pääseks. Kasutage lastele piima, jogurti ja mahla säilitamiseks. Disainitud suurte või mahukate esemete hoiustamiseks, nagu näiteks pudelid ja muud anumad.
8 Alumine uksetasku	Saab kasutada pakendatud toiduainete, näiteks piima, jogurti ja karastusjookide hoidmiseks.
9 Sügavkülmiku uksetasku	Saab kasutada väikeste esemete hoidmiseks. Taskus hoitav toit peaks olema pakendis või kilesse või muusse sobivasse pakendamismaterjali kindlalt mässitud.



Pudeleid peaks hoiustama tihkelt kokku surutuna, et nad ei vajuks ümber ega kukuks külmiku ukse avamisel välja.



Kui teid ootab ees pikem puhkus, siis tühjendage külmikapp ning lülitage see välja. Pühkige külmkapi seest ära ülelignenud niiskus ning jätke ukse lahti. Vastasel juhul võib külmikappi tekkida halb lõhn ja hallitus.

Külmkapi kasutamine

TOIDUAINETE HOIUSTAMINE

Lisaruumi saamiseks saate eemaldada kõik sahtlid peale alumise vastavalt järgneval pildil kujutatule. See ei mõjuta seadme soojus- ega mehaanilisi omadusi.


Kirja pandud sügavkülmutatud toidu sektsiooni mahutavus on arvutatud eemaldatud sahtlitega olekus.



HOIATUS


Ärge katsuge aurustit
märgade kätega.

Alumine sahtel

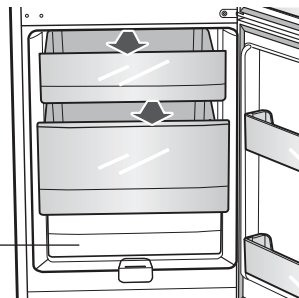

- Toodete üksteise otsa ladumine on sügavkülmiku sahtlites lubatud.

Sügavkülmutuse aurusti
võreriul

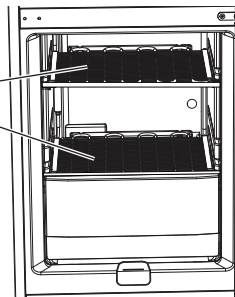


Külmikapi puhastamine ja hooldus

SISEMISTE OSADE EEMALDAMINE


Riiulid

Tõstke riiulid mõlema käega kergelt üles ning tõmmake enda suunas.
(klaasriiul/volditav riiul)

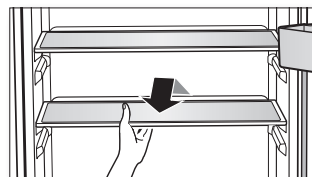


Uksehoidikud

Haarake hoidikutest kahe käega ja tõstke neid eemaldamiseks õrnalt üles.

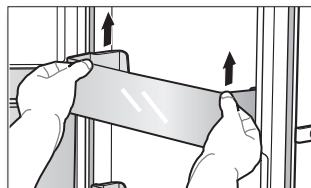

Sahtlid

Tõmmake sahtlid lõpuni välja ning eemaldamiseks tõstke neid pisut üles.
("Fresh safe" sahtel / "Cool select zone" sahtel /
"Cooler zone" sahtel / "Freezer" sahtlid)

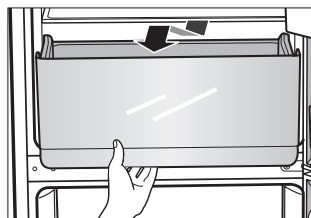


KÜLMIKU PUHASTAMINE

Oma SAMSUNGi külmiku eest hoolitsemine pikendab seadme tööiga ja aitab eemal hoida ebameeldivaid lõhnu ja pisikuid.

Külmiku sisemuse puhastamine

Puhastage külmiku siseseinu ja -osi lahja puhastusvahendiga ning pühkige siis pehme kuiva lapiga. Põhjalikuma koristustöö tegemisel eemaldage ka sahtlid ja riulid.

Enne sahtlite ja riulite tagasi asetamist pühkige need kuivaks.

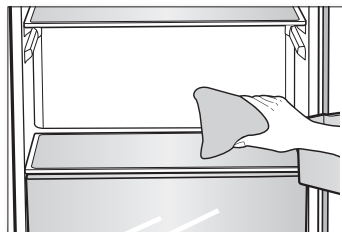


Külmiku välispinna puhastamine

Pühkige juhtpaneeli ja näidikuid pehme kuiva lapiga.

Pihustage vett puhastuslapile, mitte otse külmiku pinnale, et tagada pinna ühtlane niisutamine. Uksi, uksepinke ja külmiku pindasid peaks puhastama lahja pesuvahendiga ning seejärel pühkima kuiva pehme lapiga.

Külmiku välispinda võiks teha hea välimuse säilitamiseks paar korda aastas läikima pühkida.

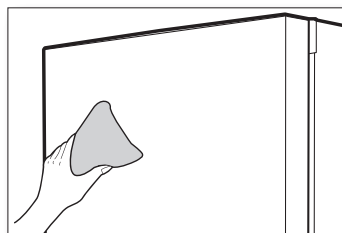


Hoiatus

Ärge kasutage puhastamisel benseeni, lahusteid ega Clorox™ tooteid. Need võivad külmiku pinda kahjustada ning tekitada tulekahju ohu.

Kummist uksetihendite puhastamine

Kui kummist uksetihendid on määrdunud, siis ei pruugi ukseid korralikult sulguda ning külmik ei toimi efektiivselt. Hoidke tihendid puhtana puhastades neid lahja puhastusvahendiga ning niiske lapiga. Pühkige kuivaks puhta pehme lapiga.

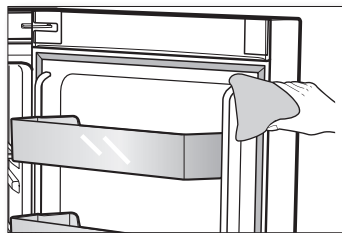

Ettevaatust

- Ärge pihustage külmikusse vett kui see on vooluvõrguga ühendatud, sest see võib põhjustada elektrilööke. Ärge puhastage külmikut benseeni, lahusti ega autopesuvahendiga – see tekitab tulekahjuohu.
- Tihendite puhastamiseks võite need eemaldada. Hiljem paigaldage tihendid korrektselt tagasi, et tagada külmiku toimimine.

PROBLEEMIDE KÕRVALDAMINE

PROBLEEM	LAHENDUS
Külmik ei tööta või on temperatuur liiga kõrge.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas toitejuhe on korrektselt paigaldatud. Kas juhtpaneelilt on valitud õige temperatuur? Kas külmik on otsese päikesevalguse käes või muude soojusallikate lähedal? Kas külmiku tagasein on toa seinale liiga lähedal? Kui valite juhtpaneelilt nupu OFF, lõpetab kompressor töötamise.
Toit on külmikus jäätunud.	<ul style="list-style-type: none"> Kas juhtpaneelil on valitud kõige külmem temperatuur? Kas ümbritsev temperatuur on liiga madal?
Kostub imelikke helisid.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, et külmik oleks paigaldatud loodis ja sirgele põrandale. Kas külmiku tagasein on toa seinale liiga lähedal? Kas külmiku taha või alla on kukkunud võõraid objekte? Kas heli allikaks on külmiku kompressor? Tiksumavad helid tekivad kui erinevad seadeldised paisuvad või tõmbuvad kokku.
Külmiku esikülje nurgad ja küljed on soojad ning tekkima hakkab kondensatsioon.	<ul style="list-style-type: none"> Kuumakindlad torud asuvad külmiku eespoolsetes nurkades, et vältida kondensatsiooni tekkimist. Kui välistemperatuur tõuseb, siis ei pruugi see alati toimida. Tegu ei ole rikkega. Väga niiske ilmaga võib külmiku välisseinale tekkida kondensatsioon, kui välisõhu niiskus puutub kokku külmiku jahedate pindadega.
Külmikust kostab veevulinaga sarnanev heli	<ul style="list-style-type: none"> Külmutusagensi jahtumisel tekib veevulinaga sarnane heli.
Külmikus on halvad lõhnad.	<ul style="list-style-type: none"> Kas külmikus on riknenud toitu? Veenduge, et tugevalt lõhnavad toiduained (näiteks kala) oleksid pakitud õhukindlalt. Puhastage oma külmikut regulaarselt ja visake riknenud või kohe riknema hakkavad toiduained minema.
Külmiku seinadele tekib härmatis.	<ul style="list-style-type: none"> Kas ventilatsiooniavad on külmiku sees olevate toiduinetele blokeeritud? Jätke toiduainete vahele ruumi, et parandada ventilatsiooni. Kas külmiku uks on kinni?
Külmiku sisemistele seinadele ja kõõgiljadele tekib kondensatsioon.	<ul style="list-style-type: none"> Suure veesisaldusega toiduaineid säilitatakse lahtiselt või on uks pikemat aega lahti olnud. Säilitage toiduained kaetuna või karpides.

Ümbritseva toatemperatuuri piirangud

See külmik on loodud töötama vastalt sellele märgitud temperatuuriklassile.

Klass	Sümbol	Ümbritseva temperatuuri vahemik (°C)
Subnormaalne	SN	+10 kuni +32
Normaalne	N	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43



Sisetemperatuure mõjutavad külmiku asukoht, välistemperatuur ja ukse avamise sagedus. Muutke temperatuuri vastavalt vajadusele nende faktorite kompenseerimiseks.

Estonia



Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnoahutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid.

Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

800-7267

www.samsung.com/ee



Taaskasutuse propageerimiseks on käesolev kasutusjuhend trükitud ümbertöödeldud paberile.



Šaldytuvas

Naudojimo instrukcija

Lietuviškai

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų,
užregistruokite savo gaminį
www.samsung.com/register



Laisvai pastatomas įrenginys

Jūsų naujojo šaldytuvo savybės

PAGRINDINĖS JŪSŲ NAUJOJO ŠALDYTUVO SAVYBĖS

Šiame SAMSUNG šaldytuve įdiegtos įvairios naujoviškos produktų laikymo ir energijos taupymo funkcijos. Atsižvelgiant į tai, kad šie naudojimosi nurodymai tinka įvairiems modeliams, jūsų šaldytuvo savybės gali šiek tiek skirtis nuo čia aprašomų.

- **Energijos klasė A+**

Suvartojama mažiau energijos.

- **Tiesioginis šaldymas**

Naudojant funkciją „Direct Cooling“ (Tiesioginis šaldymas) maistas išlaikomas šviežias.

- **LED apšvietimas**

Mažesnis energijos suvartojimas, ilgesnis tarnavimo laikas, mažas dydis. Itin svarbu yra tai, kad šaldytuvas, jeigu jame instaliuotas „Samsung“ gamybos LED apšvietimas, apšviečiamas vos tik atidarius jo duris ir taip kiekvienas kampas tampa lengvai prieinamas.

- **Šaldiklio durų lentynėlė**

Tam tikrus maisto produktus, pavyzdžiui, užšaldytą picą ar sūrį, galima laikyti šaldiklio durų lentynėlėje.

CE PASTABA

Nustatyta, kad šis gaminys atitinka Žemos įtampos direktyvą (2006/95/EC), Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (2004/108/EC) ir Energijos veiksmingumo direktyvą (96/57/EC), kurios galioja Europos Sąjungoje.



Kad būtų lengviau naudotis ateityje, užsirašykite šaldytuvo modelį ir serijos numerį. Modelio numerį rasite šaldytuvo kairės pusės apačioje.

Modelio Nr. _____

Serijos Nr. _____











2_ savybės

informacija apie saugą

INFORMACIJA APIE SAUGĄ

- Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai prie įrenginio.
- Naudokite šį įrenginį tik jo instrukcijų vadove nurodytu tikslu. Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims (taip pat ir vaikams) su fizine, sensorine arba protine negalia, kai trūksta patirties ir žinių tol, kol naudojantis juo prižiūri arba instruktuoja už naudotojų saugą atsakingas asmuo.
- Perspėjimai ir Svarbios saugos instrukcijos šiame vadove neapima visų įmanomų ir galimų sąlygų bei situacijų. Jūs atsakote už veiksmus su įrenginiu, apsaugos priemonės ir jo priežiūrą, kai įrenginį montuojate, techniškai prižiūrite ir juo naudojate.
- Kadangi šios instrukcijos pritaikytos įvairiems modeliams, jūsų šaldytuvo savybės gali šiek tiek skirtis nuo aprašytojo vadove, taip pat gali būti taikomi ne visi perspėjimo ženklai. Jei jums kilo klausimų arba neaiškumų, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą arba ieškokite atsakymų svetainėje www.samsung.com.

Svarbūs saugos simboliai ir perspėjimai:

 PERSPĖJIMAS	Pavojai arba nesaugaus naudojimo atvejai, kurių metu galite stipriai arba mirtinai susižeisti .
 ĮSPĖJIMAS	Pavojai arba nesaugaus naudojimo atvejai, kurių metu galite nestipriai susižeisti arba apgadinti turtą .
	NEbandykite.
	NEardykite.
	NELieskite.
	Atidžiai laikykitės nurodymų.
	Iš sieninio kištukinio lizdo ištraukite kištuką.
	Patikrinkite, ar įrenginys įžemintas, kad būtų apsaugotas nuo elektros iškrovos.
	Pagalbos skambinkite į aptarnavimo centrą.
	Pastaba.

Šie perspėjimo ženklai nurodyti, kad padėtų jums ir kitiems apsisaugoti nuo susižeidimų.

Atidžiai jais vadovaukitės.

Perskaityt šį skyrelį pasilikite vadovą ateičiai lengvai prieinamoje vietoje.

informacija apie saugą _3

informacija apie saugą



SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI TRANSPORTUOJANT IR EKSPLOATUOJANT



- Kai transportuojate arba montuojate įrenginį vietoje, patikrinkite, ar nepažeista nė viena šaldančiosios grandinės dalis.
 - Iš vamzdelių trykštantis šaldantis skystis gali už(si)degti arba sužeisti akis. Jei matosi nubėgimų, kelias minutes patalpoje, kurioje stovi įrenginys, venkite atviros ugnies arba uždegimo ir papildomo oro šaltinių.
- Kad nesusidarytų degių dujų mišinys dėl pratekėjimų šaldymo grandinėje, patalpos, kurioje stovi įrenginys, dydis turi atitikti naudojamo šaldiklio dydį.
- Niekada nepaleiskite įrenginio, jei jame matote gedimo požymių. Jei dvejojate, kreipkitės į pardavėją. Patalpoje, kurioje stovės šaldytuvas, 8 g R600 šaldiklio turi būti skiriamas 1 m³ patalpos. Jūsų įrenginyje esančio šaldiklio dydis rodomas identifikavimo plokštelėje.



SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI MONTUOJANT



- Nemontuokite įrenginio drėgnoje aplinkoje arba ten, kur įrenginys gali liestis su vandeniu.
 - Jei pažeidžiama elektros dalių izoliacija, gali įvykti elektros iškrova arba tokios dalys gali užsidegti.
- Nestatykite šio šaldytuvo tiesioginiuose saulės spinduliuose arba netoli karštų skleidžiančių viryklių, šildytuvų arba kitokių panašių prietaisų.
- Nejunkite į vieną kištukinį lizdą su šakotuvu kelių įrenginių. Šaldiklis visada turi būti prijungtas prie atskiro kištukinio lizdo, kurio įtampa atitinka įrenginio indikavimo plokštelėje.
 - Taip užtikrinsite geriausią veikimą ir apsaugosite namų laidų grandines nuo perkrovos, dėl ko įkaitę laidai gali sukelti gaisro riziką.
- Jei sieninis kištukinis lizdas atsilaisvinęs, į jį kištuko neikiškite.
 - Kyla gaisro pavojus dėl elektros iškrovos.
- Nenaudokite per išilgai arba galuose įskilusio arba kitaip pažeisto laido.
- Per daug nelankstykite maitinimo laido arba ant jo nestatykite sunkių daiktų.
- Niekada nebandykite ištraukti šaldytuvo kištuko laikydami už maitinimo laido. Visada suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš kištukinio sieninio lizdo.
 - Pažeistas laidas gali sukelti trumpą grandinės jungimą, gaisrą ir / arba elektros iškrovą.
- Prie šaldytuvo nenaudokite purškiklių.
 - Prie šaldytuvo naudojami puršikliai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.



- Šis šaldytuvas turi būti tinkamai sumontuojamas ir pastatomas pagal vadove nurodytas instrukcijas.
- Išpakavę pakuotę padėkite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Jei vaikai pakuotę užsidėtų ant galvos, gali uždusti.
- Maitinimo kištuką į kištukinį lizdą kiškite tinkamai laidu žemyn.
 - Jei kišate kištuką į lizdą laidu aukšty, jis gali užtrumpinti grandinę ir sukelti gaisrą arba elektros iškrovą.
- Patikrinkite, ar kištukas šaldiklio gale nėra įskilęs arba kitaip pažeistas.
- Šaldytuvą perkeltite atsargiai, kad jo laido nepersuktumėte arba kitaip nepažeistumėte.
 - Kyla gaisro pavojus.
- Šaldytuvas turi būti pasuktas taip, kad įkištas kištukas būtų lengvai prieinamas.



- Šaldytuvas turi būti įžemintas.
 - Turite įžeminti šaldytuvą, kad jį apsaugotumėte nuo energijos pratekėjimo arba elektros iškrovos, sukeltos nuo energijos pratekėjimo iš šaldytuvo.
- Kaip įžeminimo niekada nenaudokite dujų vamzdžio, telefono linijų arba kitų panašių iškrovos virbų.
 - Netinkamas įžeminimas gali sukelti elektros iškrovą.



- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi skubiai pakeisti gamintojas arba aptarnavimo centro darbuotojas.
- Saugiklis šaldytuve turi būti pakeistas kvalifikuoto asmens arba aptarnavimo centro darbuotojo.
 - Jei to nepadarote, galima elektros iškrova arba galite patys susižeisti.



PERSPĖJIMO ŽENKLAI MONTUOJANT



- Šaldytuvą statykite, kur pakanka vietos ir ant lygaus paviršiaus.
 - Jei šaldytuvas pastatomas nelygiai, vidinė šaldymo sistema gali tinkamai neveikti.
- Neužstatykite įrenginio ventiliatoriaus jokiais objektais.
- Šaldytuvui leiskite 2 val. pastovėti patalpoje, tik tada jį įjunkite.



SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI EKSPLOATUOJANT



- Nekiškite kištuko į lizdą šlapiomis rankomis.
- Nelaikykite jokių daiktų ant įrenginio viršaus.
 - Kai atidarote arba uždarote dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi daiktų ir sužeisti jus / arba susigadinti patys.

informacija apie saugą



SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI EKSPLOATUOJANT



- Ant šaldytuvo nestatykite daiktų su vandeniu.
 - Jei vanduo išsipils, kyla gaisro arba elektros iškvovos pavojus.
- Neleiskite vaikams kabintis ant šaldytuvo durelių.
 - Taip jie gali rimtai susižeisti.
- Nepalikite šaldytuvo durelių atidarytų, jei juo nesinaudojate, neleiskite vaikams lipti į šaldytuvo vidų.
 - Vaikai gali užsidaryti šaldytuve ir rimtai susižaloti dėl žemos temperatūros viduje.
- Nekiškite rankų po įrenginiu.
 - Galite susižeisti į kokią nors aštrią apačioje esantį kraštą.
- Neleiskite vaikams lipti ant stalčiuo dangčio.
 - Jis gali sulūžti, ant jo galima paslysti.
- Šaldytuvo neperkraukite maistu.
 - Kai atidarote dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi maisto ir sužeisti jus ir / arba susigadinti patis.
- Šaldytuve nelaikykite lakių arba degių skysčių, pvz.: benzenų, skiediklių, alkoholio, eterio arba LP dujų.
 - Saugoma bet kokia tokia medžiaga gali sukelti sproginimą.
- Šaldytuve nelaikykite žemos temperatūros veikiančių farmacijos produktų, mokslinių medžiagų arba kitų produktų.
 - Šaldytuve neturėtumėte laikyti produktų, kuriems nurodoma griežta laikymo temperatūra.
- Nedėkite į šaldytuvą elektrinių prietaisų ir nenaudokite jų jame, jei tai nėra rekomenduojama gamintojo.
- Šaldytuvo vidaus nedžiovininkite plaukų džiovintuvu. Nemalonaus kvapo šaldytuve nenaikinkite į jį įdėję degančią žvakę.
 - Dėl to gali kilti gaisro arba elektros iškvovos pavojus.
- Šlapiomis rankomis nelieskite šaldiklio sienelių arba jame laikomų produktų.
 - Rankų oda gali prišalti.
- Nenaudokite mechaninių arba kitokių nei gamintojo rekomenduojamų įrankių paspartinti ledų atitirpdymo procesą.
- Nepažeiskite šaldytuvo grandinės.



- Šis įrenginys skirtas laikyti maistą buitinėje aplinkoje.
- Butelius laikykite arti vienas kito, kad jie neišskristų.
- Jei jaučiamas dujų pratekėjimas, venkite atviros liepsnos arba uždegimo šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį, kuriame stovi įrenginys.
- Naudokite tik gamintojo arba aptarnavimo centro darbuotojo pateiktas LED lempas.
- Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su įrenginiu ir / arba neliptų į jo vidų.



- Patys neardykite arba netaisykite šaldytuvo.
 - Rizikuojate sukelti gaisrą, gedimą ir / arba patys susižeisti. Jei šaldytuvą veikia netinkamai, kreipkitės į aptarnavimo centro agentus.



- Jei įrenginys skleidžia keistą garsą, svyla arba užuodžiate dūmus, ištraukite jo kištuką iš kištukinio lizdo ir kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.
 - To nepadarius, gali kilti gaisras arba elektros iškrova. Neužstatykite įrenginio ventiliatoriaus jokiais objektais.
- Jei šaldytuve yra dulkių arba vandens, ištraukite kištuką iš kištukinio laido ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ aptarnavimo centrą.
 - Kyla gaisro rizika.
- Kaip pakeisti LED lemputę
Perdegus vidinei ar išorinei LED lemputei kreipkitės į aptarnaujantį atstovą.
- Nestatykite įrenginio drėgnoje, riebaluotoje ar dulkuotoje vietoje, kurioje galimas tiesioginis saulės spindulių ir vandens (lietaus) poveikis.
- Nemontuokite įrenginio ten, kur galimas dujų protėkis.
 - Dėl to gali kilti gaisro arba elektros iškvos pavojus.
- Maitinimo laido kištuką į sieninį lizdą įkiškite teisinga kryptimi – taip, kad laidas nusileistų link grindų.
 - Jeigu maitinimo laido kištuką į kištukinį lizdą įkišite kita kryptimi, gali būti pažeisti elektros laidai, esantys maitinimo laido viduje ir dėl to kilti gaisro arba elektros iškvos pavojus.
- Statykite įrenginį ant lygių ir tvirtų grindų, kurios gali išlaikyti jo svorį.
 - Priešingu atveju galimas neįprastas vibravimas, triukšmas arba įrenginio gedimai.



ĮSPĖJIMAS

PERSPĖJIMO ŽENKLAI EKSPLOATUOJANT



- Jei šaldytuvą buvo atjungtas nuo kištukinio maitinimo lizdo, turite palaukti mažiausiai penkias minutes, ir tik tada vėl galima prijungti prie maitinimo.
- Jei neketinate šaldytuvu naudotis ilgiau nei tris savaites arba ilgiau, turite jį ištuštinti, išvalyti ir atjungti nuo maitinimo. Išvalykite viduje susikaupusią drėgmę ir palikite duris atidarytas.
 - Priešingu atveju gali atsirasti nemalonius kvapas ir susiformuoti pelėsiai.
 - Gedimo procesas izoliacijoje gali sukelti gaisrą.

informacija apie saugą _7

informacija apie saugą



- Kad įrenginys veiktų optimaliai,
 - Nedėkite maisto per arti šaldytuvo galinės sienelės, nes maistas gali trukdyti laisvai oro cirkuliacijai šaldytuvo skyriuje.
 - Tinkamai suvyniokite maistą arba jį įdėkite į hermetiškus indus ir tik tokį laikykite šaldytuve.



ISPĖJAMIEJI ŽENKLAI EKSPLOATUOJANT



- Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs.
- Šaldiklyje nelaikykite karbonizuotų arba putojančių gėrimų. Šaldiklyje nelaikykite butelių arba stiklinės taros.
 - Kai turinys sušąla, stiklas gali sudužti, todėl galite susižeisti arba sugadinti aplinkinius daiktus.
- Nekeiskite šaldytuvo paskirties arba jo nemodifikuokite.
 - Jei pakeisite arba modifikuosite, galite patys susižeisti ir / arba sugadinti daiktus. Už bet kokius keitimus arba modifikavimą atsako trečioji šalis, ir „Samsung“ tokiam įrenginiui neatlieka remonto pagal garantiją bei neatsako už saugų įrenginio naudojimą arba dėl keitimo / modifikavimo įvykčius gedimus.
- Būtinai atsižvelkite į šaldyto maisto maksimalų laikymo ir galiojimą laiką.
- Nedėkite maisto į šaldytuvą bet kaip.
 - Maistas nebus tinkamai šaldomas.



- Jei šaldytuve atsiranda skysčio, atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo ir kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.



ISPĖJAMIEJI ŽENKLAI VALANT IR TECHNIŠKAI PRIŽIŪRINT



- Šaldytuvo viduje ir išorėje nepurškite vandens.
 - Kyla gaisro arba elektros iškrovos pavojus.
- Prie šaldytuvo nepurškite degių dujų.
 - Kyla gaisro arba sprogo pavojus.
- Tiesiogiai ant ekrano nepurškite valymo produktų.
 - Nuo ekrano gali nusilupti atspausdintas lipdukas.



- Nuo maitinimo kištuko šakutės nuvalykite nešvarumus arba dulkes. Tačiau tai darykite ne šlapiu arba drėgnu audeklu, o sausu.
 - Kyla gaisro arba elektros iškrovos pavojus.



- Atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo prieš jį valydami arba techniškai prižiūrėdami.



SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI UTILIZUOJANT



- Prieš utilizuodami patikrinkite, ar gale šaldytuvo nepažeisti vamzdeliai.
- R600a arba R134a naudoja šaldiklio skystį. Šaldytuvo gale patikrinkite kompresoriaus etiketę arba viduje matmenų etiketę ir peržiūrėkite, koks šaldiklio skystis naudojamas jūsų šaldytuve. Jei produkte yra degių dujų (R600a šaldiklyje), kreipkitės į vietines institucijas informacijos, kaip saugiai utilizuoti šį gaminį. Ciklopentanas naudojamas kaip sklindančių dujų absorbavimo medžiaga. Dujos izoliavimo medžiagoje reikalauja atskiros utilizavimo procedūros. Kreipkitės į vietines institucijas informacijos, kaip saugiai aplinkai utilizuoti šį produktą. Užtikrinkite, kad vamzdeliai įrenginio gale nebūtų pažeisti, kai įrenginys utilizuojamas. Vamzdelius galima sulaužyti atviroje aplinkoje.
- Jei įrenginyje yra izobutano šaldiklis (R600a), natūralios dujos nekenksmingos aplinkai, tačiau degios.
kai transportuojate ir montuojate įrenginį, patikrinkite, ar nepažeista nė viena šaldytuvo grandinės dalis.
- Kai utilizuojate šį arba kitus šaldytuvus, nuimkite durelių tarpines, užraktą / rankeną, kad vaikai arba gyvūnai neįstrigtų šaldytu viduje. Palikite lentynėles vietoje, kad vaikai lengvai neįliptų į šaldytuvo vidų. Reikia prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su senais įrenginiais.
- Utilizuokite šio gaminio pakuotę pagal aplinkosaugos reikalavimus.



PAPILDOMI TINKAMO NAUDOJIMO PATARIMAI



- Jei dingsta elektra, skambinkite į elektros energiją tiekiančią kompaniją ir klauskite, kiek tai truks.
 - Daugelis gedimų sutvarkomi per valandą arba dvi, todėl nepaveikia šaldytuvo vidinės temperatūros. Tačiau kol nėra elektros, turite mažiau darinėti šaldytuvo dureles.
 - Jei elektros gedimas tęsiasi 24 valandas, išimkite sušaldytus produktus.
- Jei su šaldytuvu pateikti raktai, juos reikia laikyti toliau nuo vaikų ir ne matomoje vietoje prie šaldytuvo.
- Jei ilgesnį laiką įrenginys laikomas patalpoje, kurios temperatūra žemesnė nei žemiausia įrenginio patalpos intervalo temperatūra, jis gali veikti nevienodai (dėl šiltesnės už išorinę temperatūros viduje).
- Nelaikykite maisto, kuris greitai genda žemoje temperatūroje, pvz.: bananai, melionai.
- Temperatūra, pakylanti atšildymo metu, gali atitikti ISO reikalavimus.
Jei norite apsisaugoti nuo užšaldytų produktų atšilimo, tokius produktus supakuokite į kelių sluoksnių laikraščius.
- Jei šaldyti produktai bus šiek tiek atšildomi, jų laikymo laikas sutrumpės.

Turinys

ŠALDYTUVO PASTATYMAS

11

- 11 Tinkamos vietos parinkimas
- 12 Durelių atidarymo krypties pakeitimas
- 19 Šaldytuvo išlyginimas
- 20 Šaldytuvo įjungimas

ŠALDYTUVO VEIKIMAS

21

- 21 Valdymo skydelio patikra
- 22 Maisto laikymas

ŠALDYTUVO VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

25

- 25 Vidinių dalių išėmimas
- 26 Šaldytuvo valymas

PRIEDAS

27

- 27 Galimi veikimo sutrikimai ir jų šalinimas

Šaldytuvo pastatymas



TINKAMOS VIETOS PARINKIMAS

Sveikiname jus įsigijus šį SAMSUNG šaldytuvą. Mes tikimės, kad jums patiks šiuolaikinės naujojo prietaiso savybės ir jo efektyvumas.

- Priš pradėdant naudotis šaldytuvu, jį būtina tinkamai pastatyti ir sureguliuoti, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.
- Naudokite šį prietaisą tik konkrečiam tikslui, kuris aprašytas šioje vartojimo instrukcijoje.
- Mes primygtinai rekomenduojame patikėti bet kokį prietaiso aptarnavimą kvalifikuotiems specialistams.
- Prašome išmesti šio gaminio pakuotės medžiagas aplinkai nekenksmingu būdu.

Geriausios vietos šaldytuvui parinkimas

- Vieta, kur nėra tiesioginio saulės apšvietimo.
- Vieta, kur lygus grindų paviršius.
- Vieta, kur pakanka vietos laisvai atidaryti šaldytuvo dureles.
- Palikite pakankamai vietos dešinėje, kairėje, gale ir viršuje, kad tinkamai cirkuliuotų oras. Jei šaldytuvą neturi pakankamai erdvės, vidinė aušinimo sistema neveiks tinkamai.
- Įsitinkite, kad prireikus atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus, prietaisą galima bus laisvai patraukti.

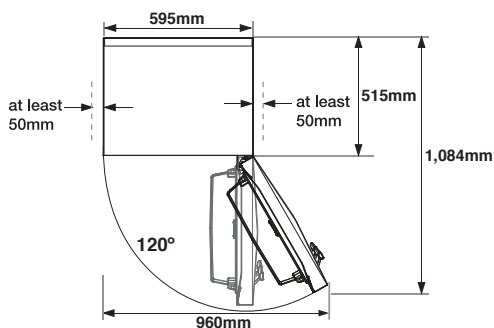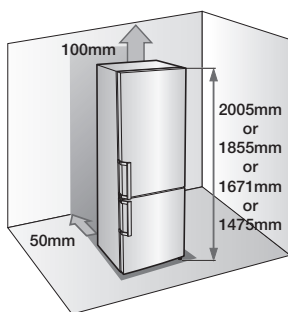

- Prietaiso aukštis gali skirtis, priklausomai nuo modelio.
- Statydami prietaisą, laikykitės atstumų į dešinę, į kairę, gale ir viršuje. Tai padės sumažinti energijos sunaudojimą ir jūsų sąskaitas.
- Nestatykite šaldytuvo ten, kur temperatūra žemesnė negu 10°C.



Patraukite šaldytuvą statmeną, kai jį statote, apžiūrėte ar valote už jo, ir pastatykite jį statmeną atgal, kai baigiate darbus.
Patikrinkite, ar grindys išlaikys pilnai prikrautą šaldytuvą.

pastatymas _11





Šaldytuvo pastatymas

DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES PAKEITIMAS




Prieš pakeisdami durelių atidarymo kryptį, išjunkite šaldytuvą iš elektros tinklo. Jei šiuos veiksmus atlieka Pirkėjų aptarnavimo tarnyba, tai nelaikoma garantiniu aptarnavimu.


Reikalingi įrankiai

Nepridedama			
			
„Phillips“ atsuktuvus (+)	Plokščiaagalvis atsuktuvus (-)	11 mm veržliaraktis (vyrio šarnyrui)	3/16" veržliaraktis (viduriniajam vyriui)


1. Naudodami plokščią atsuktuvą nuimkite viršutinio šaldytuvo durų vyrio dangtelį.

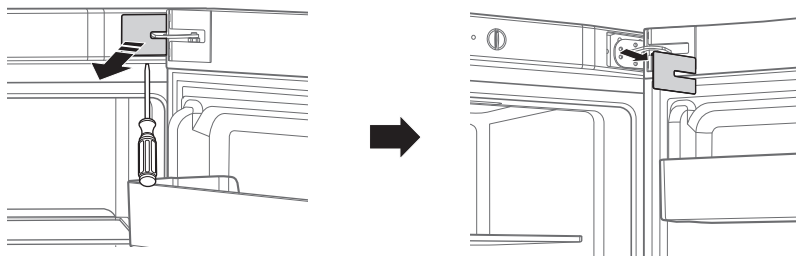

2. Atsukite 2 varžtus, esančius šaldytuvo viršutiniame priekiniame dangtelyje.

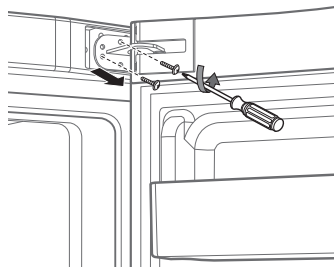


3. Nuimkite šaldytuvo dureles nuo vidurinio vyrio, atsargiai pakeldami dureles aukštyn.

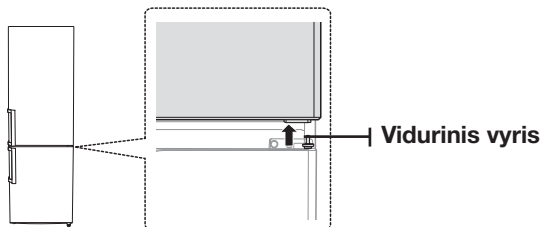


Šaldytuvo durelės yra sunkios – nesusižeiskite jas nukeldami.

4. Išimkite 2 varžtus ir išrinkite vidurinį vyrį.

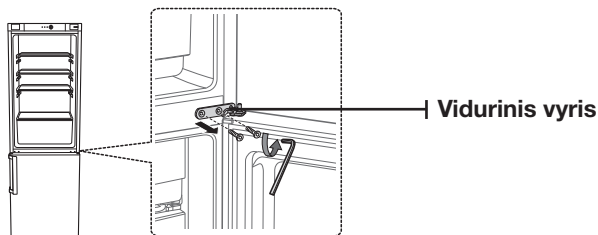

5. Nuimkite šaldytuvo dureles nuo apatinio vyrio, atsargiai pakeldami dureles aukštyn.

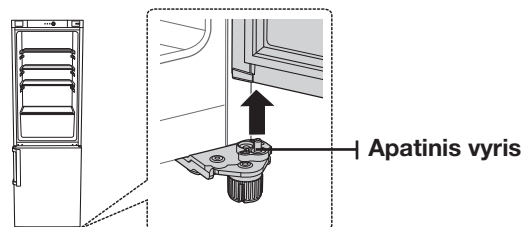


Šaldytuvo durelės yra sunkios – nesusižeiskite jas nukeldami.

Šaldytuvo pastatymas


DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES PAKEITIMAS (TĘSINYS)

6. Atsukite priekinės kojelės varžtus ir 2 apatinį vyrį įtvirtinančius varžtus.

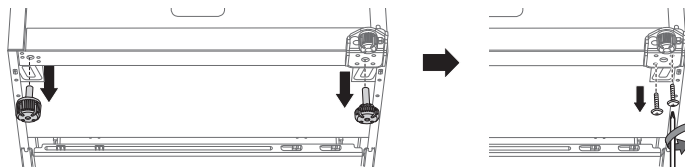


Prieš nuimdami apatinį vyrį nuimkite kojelę.


7. Pakeiskite apatinio vyro šarnyro padėtį. Atsukite varžtą nuo automatinio kreiptuvo ir nuimkite apatinio vyro šarnyrą, naudodami 11 mm veržliaraktį. Pritvirtinkite apatinio vyro šarnyrą kairėje pusėje ir uždėkite apverstą automatinį kreiptuvą.

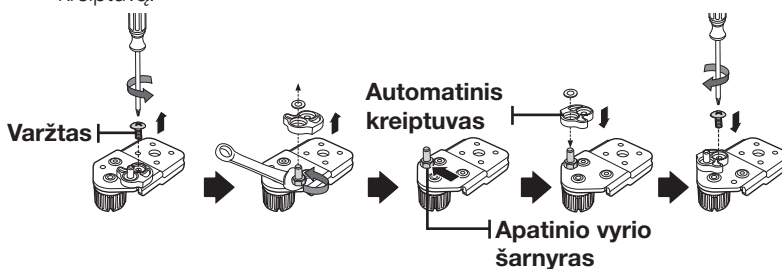


8. Apatinį vyrį pritvirtinkite šaldytuvo apačioje kairėje pusėje, iš kur anksčiau atlikdami 8 veiksmą išėmėte 2 varžtus.

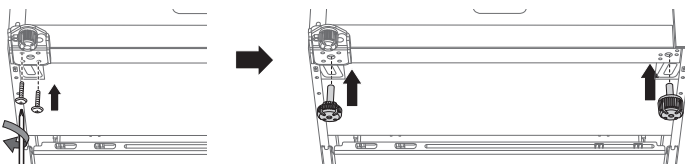


9. Apsukite vidurinio vyrio dangtelį kita puse (iš kairės į dešinę).

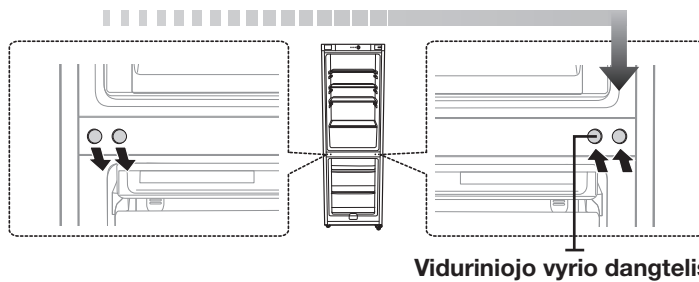

10. Atsukite varžtą iš šaldytuvo durelių apatinės dešinės pusės.
Durų stabdiklį, vyrio įvorę ir durų stabdiklio laikiklį perkeltite iš dešinės į kairę.

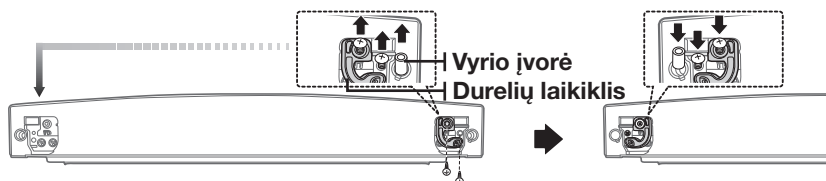


11. Sukeiskite vyrio įvorę ir įvorės dangtelį šaldytuvo durelių viršuje.

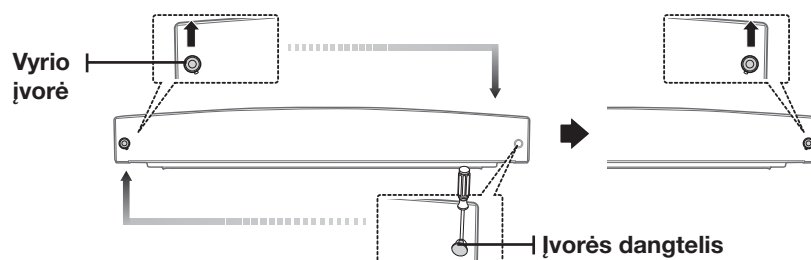


Šaldytuvo pastatymas

DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES PAKEITIMAS (TĘSINYS)


12. Atsargiai uždėkite šaldiklio dureles.

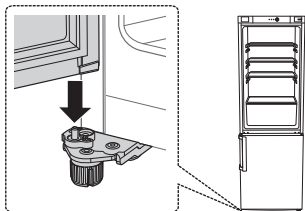


13. Sumontuokite vidurinį vyrį kairėje pusėje, naudodami 2 varžtus.

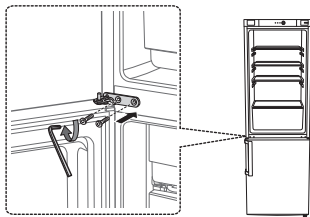


14. Atsukite varžtą iš šaldytuvo durelių apatinės dešinės pusės.
Iš kairės pusės perkeltkite durų stabdiklį, vyro įvorę ir durų stabdiklio laikiklį.

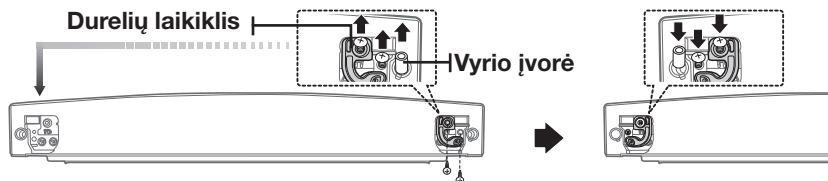

15. Naudodami 11 mm veržliaraktį, atskirkite viršutinio vyro šarnyrą. Persukite viršutinį vyrį ir vėl pritvirtinkite šarnyrą.

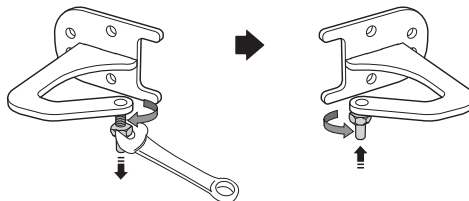


16. Viršutinį vyrij pritvirtinkite kairėje šaldytuvo durų pusėje.

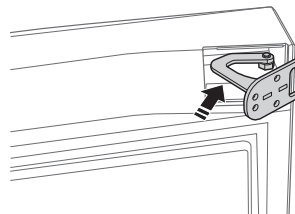


17. Atsargiai uždėkite atgal šaldytuvo dureles.

Tada priveržkite 3 varžtus ir sumontuokite viršutinį vyrij.

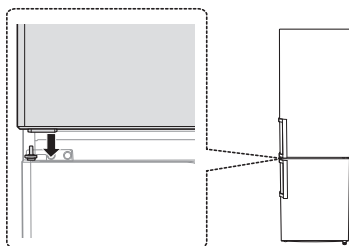

- Prieš uždėdami atgal dureles, turite pakeisti B tipo durelių rankenos vietą. Skaitykite 21 p.
- A tipo durelių rankenai – pakeiskite durų rankenos vietą, pakeitę durelių atidarymo kryptį.


18. Šaldytuvo duris pritvirtinkite viršuje.

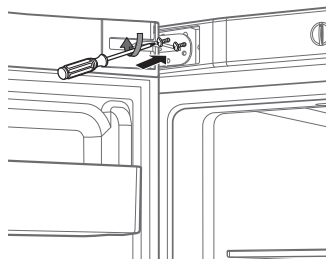

Šaldytuvo pastatymas


REVERSING THE REFRIGERATOR DOOR(CONT'D)

19. Apsukite šaldytuvo durų viršutinį dangtelį.

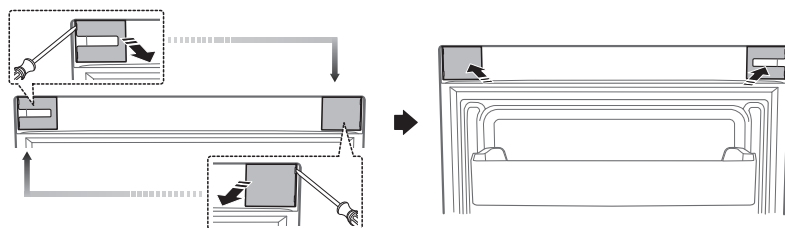


Patikrinkite, kad raudona juostelė ant laido būtų ant viršutinio kairiojo vyrio dangtelio krašto.

20. Apsukite ekrano dangtelį.

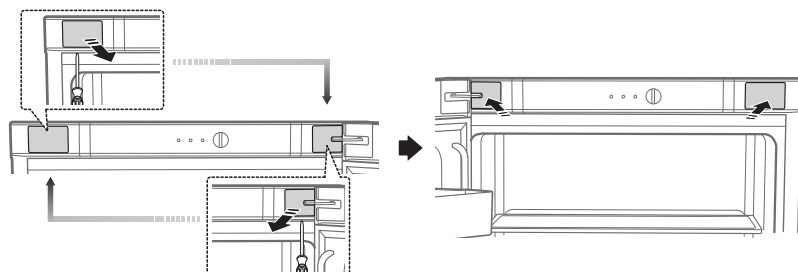

• Pakeitę durelių atidarymo kryptį, patikrinkite, ar tinkamai įdėti šaldytuvo ir šaldiklio tarpikliai. Priešingu atveju bus girdimas triukšmas arba formuosis drėgmė, galinti sutrikdyti šaldytuvo veikimą.

21. Nuimkite rankenėlės dangtelį ir atsukę išimkite varžtus. Nepamirškite nuimtus dangtelius ir rankenėlę vietoje dešinės pritvirtinti kairėje durų pusėje (nuimtais dangteliais nepamirškite uždengti dešinės pusės).

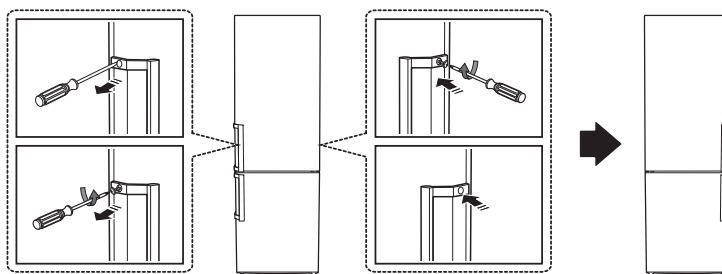


18_ pastatymas

ŠALDYTUVO IŠLYGINIMAS

Jeigu prietaiso priekinė dalis yra šiek tiek aukščiau, negu galinė, durelės atsidaro ir užsidaro lengviau. Pasukite reguliuojamas kojeles pagal laikrodžio rodyklę, jei norite pakelti šaldytuvą, ir prieš laikrodžio rodyklę - jei norite jį nuleisti žemiau.


1) Pavyzdys: Šaldytuvas pakreipiamas žemyn į kairę.

- Sukite kairiąją reguliuojamąją kojelę rodyklės kryptimi tol, kol prietaisas išsilygins.

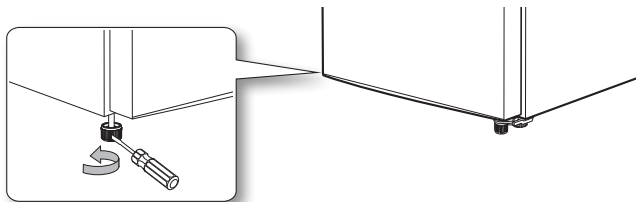

2) Pavyzdys: Šaldytuvas pakreipiamas žemyn į dešinę.

- Sukite dešiniąją reguliuojamąją kojelę rodyklės kryptimi tol, kol prietaisas išsilygins.

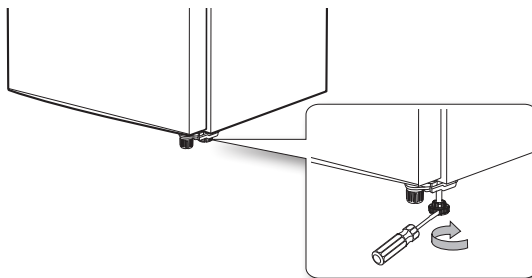

Šaldytuvo pastatymas

ŠALDYTUVO ĮJUNGIMAS

Dabar, kai šaldytuvą tinkamai pastatėte, belieka jį įjungti ir mėgautis jo savybėmis ir funkcijomis.

Atlikite toliau aprašytus veiksmus, ir jūsų šaldytuvas pilnai veiks. Jei atsitiktų priešingai, pirmiausia patikrinkite elektros tiekimą ir elektros šaltinį arba peržiūrėkite galimų sutrikimų skyrių, esantį šios instrukcijos pabaigoje. Jei tai nepadės išsiaiškinti visų klausimų, kreipkitės į SAMSUNG elektronikos prietaisų aptarnavimo centrą.


1. Pastatykite šaldytuvą tinkamoje vietoje ir palikdami gana didelį tarpą tarp jo ir sienos. Apie pastatymą skaitykite šioje instrukcijoje (žr. 11 p.)
2. Įjungę šaldytuvą, patikrinkite, ar dega viduje šviesa, kai atidarote dureles.
3. Nustatykite temperatūros režimą į žemiausią temperatūrą ir palaukite apie valandą.
Šaldytuvas po truputį ims vėsti, variklis dirbs tolygiai.
4. Įjungus šaldytuvą, reikiama temperatūra bus pasiekta per keletą valandų.
Kai temperatūra šaldytuve taps pakankamai vėsi, galite į jį sudėti maistą ir gėrimus.

Patarimai, kaip taupyti energiją

- Pastatykite prietaisą vėsioje, sausoje patalpoje su tinkama ventiliacija. Užtikrinkite, kad jis nestovi tiesioginiuose saulės spinduliuose ar arti šilumos šaltinio (pavyzdžiui, radiatoriaus).
- Niekada neužblokuokite ventiliacijos angų ar grotelių, esančių ant prietaiso.
- Leiskite šiltam maistui atvėsti prieš dedant jį į prietaisą.
- Sušalusį maistą dėkite į šaldytuvą atitirpti. Galite naudoti atšaldytų produktų žemą temperatūrą šaldytuve atšaldyti maistą.
- Išimdami ar kraudami maistą pernelyg ilgai nelaikykite prietaiso durelių atvirų. Kuo trumpiau durelės bus atidarytos, tuo mažiau ledo susidarys šaldiklyje.
- Reguliariai valykite šaldytuvo užpakalinę dalį. Dėl dulkių didėja energijos sąnaudos.
- Nenustatykite žemesnės temperatūros nei būtina.
- Užtikrinkite, kad prie šaldytuvo pagrindo ir užpakalinės sienelės būtų pakankamai vietos orui išeiti. Neuždenkite oro ventiliacijos angų.
- Montuodami palikite tarpus dešinėje, kairėje, priekyje ir gale.
Taip sumažinsite energijos sąnaudas ir savo sąskaitas.

Šaldytuvo veikimas

VALDYMO SKYDELIO PATIKRA

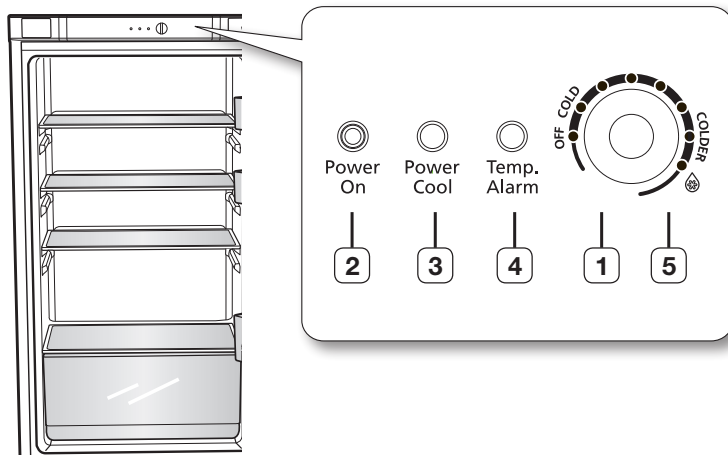

02 VEIKIMAS

1 Šaldytuvas	Šaldytuve galite reguliuoti ir nustatyti pageidaujamą temperatūrą nuo 1 °C iki 6 °C.
2 Įjungtas maitinimas	Kai įrenginys yra įjungtas, dega ši lemputė.
3 Funkcija „Power Cool“	Atkreipkite dėmesį, ar funkcija „Power Cool“ (Sustiprintas šaldymas) įjungta, ar išjungta.
4 Temp. pavojaus signalas	Įrenginyje esant neįprastai temperatūrai įsijungia ši lemputė.
5 Funkcija „Power Cool“	Įrenginyje 150-čiai minučių įjungiama veikseną „Power Cool“ (Sustiprintas šaldymas).




Pirmą kartą įjungus įrenginį veiksena „Power Cool“ (Sustiprintas šaldymas) įjungiama 180-čiai minučių.

veikimas **_21**


Šaldytuvo veikimas

MAISTO LAIKYMAS


SAMSUNG sukūrė šaldytuvą, kuris taupo vietą, tačiau pasižymi gausybe įvairių savybių ir funkcijų. Kai kuriuose šaldytuvo skyriuose maistas ilgiau išliks šviežias. Atsiminkite, kad siekiant užkirsti kelią kvapams, laikomas maistas turi būti kruopščiai ir kuo hermetiškiau supakuotas.

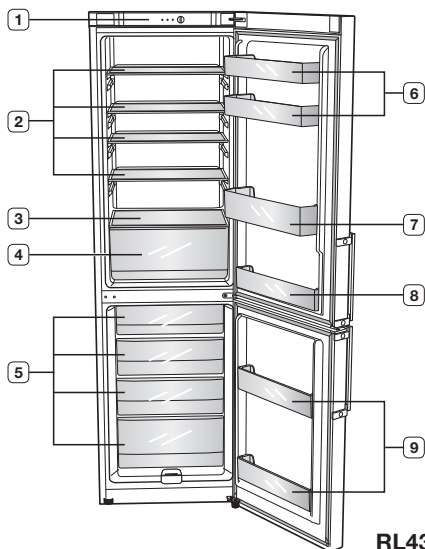


RL43

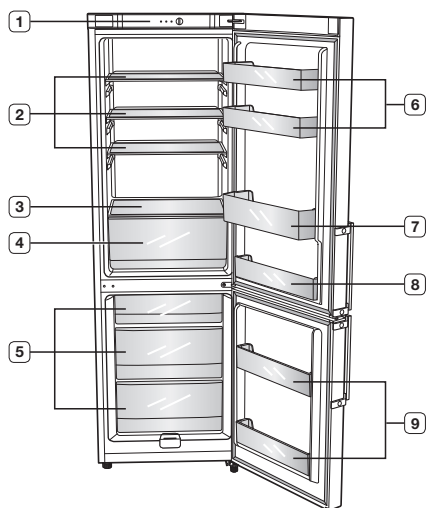

RL39

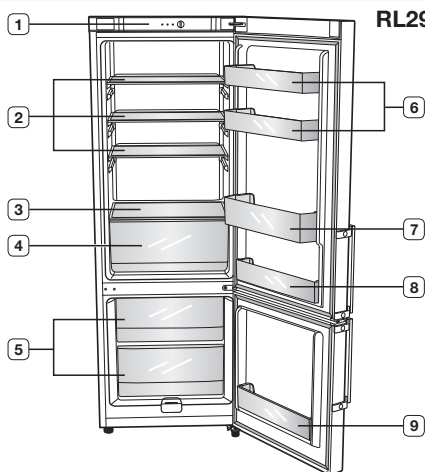

RL29

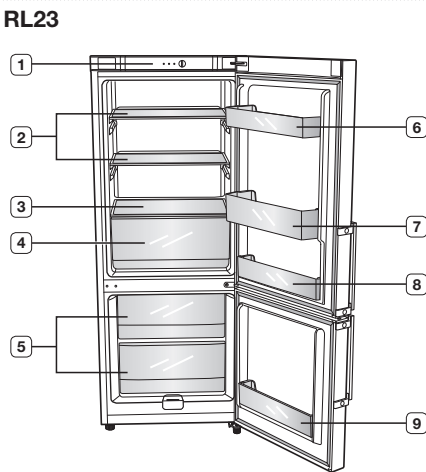


RL23



Kad naudojant šį gaminį būtų sutaupoma kuo daugiau energijos, visas lentynas, stalčius ir krepšelius palikite jiems skirtose vietose, kaip parodyta paveikslėlyje.

1 Valdymo skydas	Žr. 21 psl.
2 Stiklinė lentynėlė	Stiklines lentynas labai lengva valyti, be to, jos leidžia matyti, kas sudėta šaldytuve. Šios lentynos yra atsparios smūgiams, todėl skirtos laikyti visiems maisto produktams ir gėrimams.
3 Daržovių stalčiaus dangtis	
4 Daržovių stalčius	Geriausia vieta laikyti kiaušiniams. Padėkite Dėklą kiaušiniams ant lentynos – kiaušiniai bus saugūs ir lengvai pasiekiami. Naudojamas išsaugoti laikomas daržoves ir vaisius šviežius. LED indikatoriai, skatinantys fotosintezės procesą (papildoma), ilgiau išsaugo daržovių ir vaisių šviežumą.
5 Virš. / Vidur. Virš. / Apat.	Geriausiai tinka laikyti supakuotus užšaldytus maisto produktus, tokius kaip ledai, kiaušiena ir pica. Tinkamiausias laikyti šviežią mėsą, žuvį ar sausus maisto produktus. Laikomas maistas turi būti kruopščiai supakuotas į foliją ar kitą tinkamą medžiagą arba sudėtas į talpas.
6 VIRŠ. apsauginė lentynėlė	Joje galima laikyti įpakuotus maisto produktus, pavyzdžiui, pieną, jogurtą ar gaiviuosius gėrimus.
7 Apsauginė lentynėlė buteliams	Pritaikytas vaikams – kad patogiai pasiektų jiems skirtą maistą. Tinkamiausias laikyti pieną, jogurtą ir sultis vaikams. Pritaikyta laikyti didelius produktus, tokius kaip dideli buteliai ar talpos.
8 Apat. apsauginė lentynėlė	Joje galima laikyti įpakuotus maisto produktus, pavyzdžiui, pieną, jogurtą ar gaiviuosius gėrimus.
9 Apsauginė lentynėlė ŽVIEŽIEMS produktams	Joje galima laikyti mažo dydžio gaminius. Laikomą maistą reikėtų įdėti į indą arba gerai apvynioti plastikine plėvele ar kita vynioti tinkama medžiaga.

 Buteliai turėtų būti laikomi vienas šalia kito, kad nepargriūtų ir neiškristų, kai atidaromos šaldytuvo durelės.



Jeigu ketinate išvykti ilgą atostogų, iškraukite ir išjunkite šaldytuvą. Išvalykite viduje susikaupusį vandenį ir palikite duris atidarytas. Priešingu atveju gali atsirasti negeras kvapas ir susiformuoti pelėsiai.

Šaldytuvo veikimas

MAISTO LAIKYMAS

Kad būtų daugiau vietos, galite išimti bet kurį, išskyrus apatinį, stalčių, kaip pavaizduota paveikslėlyje toliau. Tai neturi įtakos šiluminėms ir mechaninėms charakteristikoms.


Nurodyta šaldyto maisto laikymo skyriaus talpa apskaičiuojama išėmus šiuos stalčius.



ĮSPĖJIMAS


Nelieskite garintuvo šlapiomis rankomis.

Apatinis
stalčius

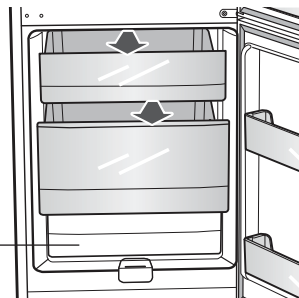

Šaldiklio lentynėlėse produktus galima dėti vieną ant kito.

Šaldiklio garintuvo grotelės
lentynėlė

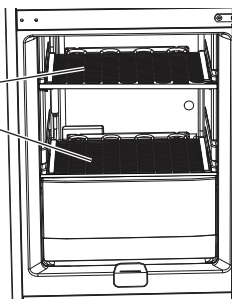


Šaldytuvo valymas ir priežiūra

VIDINIŲ DALIŲ IŠĖMIMAS


Lentynos

Truputį kilstelėkite lentynas laikydami abiem rankomis ir patraukite į save. (Stiklinė lentyna/ Sulankstoma lentyna)

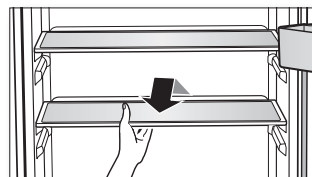


Durelių apsaugos

Stipriai abiem rankomis suimkite durelių apsaugas ir jas truputį pakelkite, norėdami nuimti.

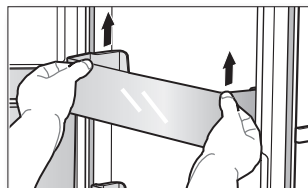

Stalčiai

Ištraukite stalčius iki galo ir tada truputį pakelkite, kad galėtumėte išimti. („Fresh safe“ stalčius / „Cool Select Zone“ stalčius / „Cooler zone“ stalčius / „Freezer“ stalčiai)

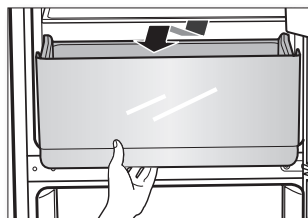


ŠALDYTUVO VALYMAS

Tinkama SAMSUNG šaldytuvo priežiūra ilgina jo tarnavimo laiką ir apsaugo nuo kvapų ir mikrobus.


Vidaus valymas

Valykite vidines sienes ir dalis su švelniu plovikliu ir nuvalykite sausa minkšta medžiaga. Norėdami išvalyti kruopščiau, išimkite stalčius ir lentynas. Prieš dėdami juos atgal į vietą, išdžiovinkite.

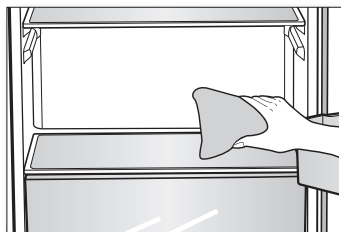

Išorės valymas

Valdymo skydelį ir ekraną valykite sausa, minkšta medžiaga. Kad drėgmė tolygiai pasiskirstytų ant šaldytuvo paviršiaus, užpurškite vandens ant medžiagos, su kuria valote, bet ne ant šaldytuvo. Dureles, rankenas ir korpusą galite nuvalyti su švelniu plovikliu, tada nusausinti minkšta, sausa medžiaga. Norėdami, kad šaldytuvas atrodytų kaip naujas, poliruokite jo paviršių vieną ar du kartus metuose.

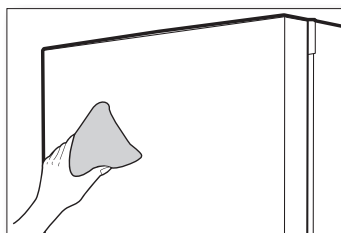


ĮSPĖJIMAS

Valymui nenaudokite benzolo, skiediklio ar „Clorox™“. Jie gali sugadinti prietaiso paviršių ir sukelti gaisro pavojų.

Durelių guminių tarpiklių valymas

Jei durelių guminiai tarpikliai nešvarūs, durelės gali netinkamai užsidaryti, todėl šaldytuvas dirbs neefektyviai.

Saugokite durelių tarpiklius nuo nešvarumų, valydami dureles švelniu plovikliu ir drėgna medžiaga. Nušluostykite su minkšta, sausa medžiaga.

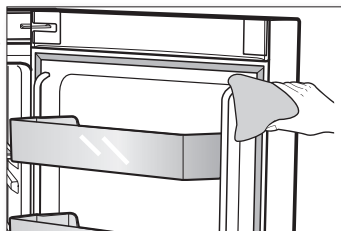

ATSARGIAI

- Nepurškite ant šaldytuvo vandens, kai jis įjungtas, nes galite sukelti elektros smūgį. Nevalykite šaldytuvo su benzolu, skiedikliu ar automobiliams skirtais plovikliais, nes gali kilti gaisro pavojus.
- Norėdami nuvalyti guminius durelių tarpiklius, galite juos nuimti nuo durelių. Įsitikinkite, kad vėl teisingai juos uždėjote, nes kitaip šaldytuvas dirbs neefektyviai.

Priedas

GALIMI VEIKIMO SUTRIKIMAI IR JŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Prietaisas iš viso neveikia arba per aukšta temperatūra.	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar tinkamai įjungtas maitinimo kištukas. • Ar teisingai nustatyta temperatūra priekiniame skydelyje? • Ar nešviečia į prietaisą saulė; ar nėra šalia šilumos šaltinių? • Ar prietaiso galinė pusė ne per daug arti sienos? • Valdymo skydelyje pasirinkus OFF (išjungti), kompresorius neveiks.
Maistas šaldytuve sušąla.	<ul style="list-style-type: none"> • Ar temperatūra priekiniame skydelyje nustatyta į žemiausią? • Ar ne per žema aplinkos temperatūra?
Girdimas neįprastas triukšmas.	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar šaldytuvas stovi ant stabilų ir lygių grindų. • Ar prietaiso galinė pusė ne per daug arti sienos? • Gal už šaldytuvo ar po juo kažkas nukrito? • Ar triukšmas sklinda iš kompresoriaus? • Girdimas tikėjimas, kai įvairūs priedai susitraukia arba plečiasi.
Priekiniai prietaiso kampai ir šonai šilti, ir pradeda formotis kondensatas.	<ul style="list-style-type: none"> • Priekiniuose kampuose įrengti karščiui atsparūs vamzdeliai, kurie neleidžia susidaryti kondensatui. Pakilus aplinkos temperatūrai, jie nevisuomet efektyviai veikia. Tačiau tai nėra gedimas. • Esant labai drėgnam orui, drėgmei sąveikaujant su vėsiu prietaiso korpusu, ant prietaiso išorės gali susidaryti drėgmės kondensatas.
Girdimas skysčio burbuliavimo garsas prietaiso viduje.	<ul style="list-style-type: none"> • Tai šaltnešis, kuris vėsina prietaiso vidų.
Prietaiso viduje jaučiamas blogas kvapas.	<ul style="list-style-type: none"> • Gal šaldytuve atsirado sugedusių maisto produktų? • Pasirūpinkite, kad visi stiprų kvapą turintys maisto produktai (pvz., žuvis) būtų hermetiškai supakuoti. • Periodiškai valykite šaldytuvą ir išmeskite sugedusį ar įtartą maistą.
Ant prietaiso sienelių susiformuoja šerkšno sluoksnis.	<ul style="list-style-type: none"> • Ar sudėtas šaldytuve maistas neuždengia oro ventiliacijos angų? • Išdėliokite maistą, palikdami kuo didesnius tarpus – taip pagerės ventiliacija. • Ar durelės pilnai užsidaro?
Kondensatas formuojasi ant vidinių prietaiso sienelių ir aplink daržoves.	<ul style="list-style-type: none"> • Maisto produktai, turintys didelį kiekį vandens, laikomi neuždengti, arba ilgą laiką tarpų buvo paliktos praviros durelės. • Laikykite maistą uždengtą arba uždengtose talpose.

atmintinė

atmintinė

Aplinkos temperatūros ribos

Šis šaldytuvas pritaikytas darbui tokioje aplinkoje, kurios temperatūra nurodyta temperatūros klasės plokštelėje.

Klasė	Simbolis	Aplinkos temperatūros ribos (°C)
Subnormali	SN	Nuo +10 iki +32
Normali	N	Nuo +16 iki +32
Subtropinė	ST	Nuo +16 iki +38
Tropinė	T	Nuo +16 iki +43



Vidinei temperatūrai gali turėti įtakos tokie veiksniai, kaip šaldytuvo vieta, aplinkos temperatūra ir tai, kaip dažnai jūs darinėjate dureles. Sureguliuokite temperatūrą, atsižvelgdami į šiuos faktorius.

lithuania



Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatus vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

SAMSUNG

Zemaitės 21, Vilnius, LT-2009, Lithuania
8-800-77777
www.samsung.com/lt



Siekiant skatinti antrinių žaliavų perdirbimą, šis naudotojo vadovas yra atspausdintas ant perdirbto popieriaus.

Code No. DA99-03236A REV(0.2)